

5222



5222

Blahoželáme vám k zakúpeniu nového čističa bazénov 5222. Je to výkonný automatický robot, ktorý je dodávaný už pripravený na použitie. Súčasťou balenia je jednoducho prístupný filter na nečistoty.

Skontrolujte balenie a uistite sa, či sú všetky diely bez poškodenia a pripravené na inštaláciu. Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte svojho predajcu.

Odporúčame skontrolovať pripojenie káblov z čističa do plaváka s otočnou spojkou (kapitola 4).

Obsah

01 Vlastnosti výrobku	s 04.
02 Bezpečnostné pokyny	s 04.
03 Obsah balenia	s 05.
04 Spustenie	s 06.
05 Skladovanie	s 06.
06 Kontrolky	s 09.
07 Nastavenie smeru a rýchlosti	s 10.
08 Čistenie koša filtra	s 11.
09 Bočné odsávanie	s 12.
10 Čistenie obežných kolies	s 12.
11 Odstraňovanie porúch	s 13.
12 Zoznam náhradných dielov	s 16.
13 Záručné podmienky	s 18.

01 Vlastnosti výrobku

Maximálna hĺbka ponoru: 1,8 m
Maximálna veľkosť bazény: 8 m x 4 m
Vstupné napätie: 100-130 V AC / 200-230 V AC
Výstupné napätie: <24 V DC
Príkon: 60 W

Prevádzkové podmienky

Bazénový čistič je určený na použitie v plaveckých bazénoch na súkromné použitie pri zachovaní nasledujúcich podmienok:

- rozsah teplôt vody od 5 do 36 °C, odporúčená optimálna teplota od 13 do 35 °C
- pH vody 7,0 - 7,6

- obsah chlóru max. 4 ppm, obsah rozpustenej soli max. 4000 ppm

Pozor: Vyberte robota z vody, keď vykonávate šokovú dezinfekciu bazénovej vody.

02 Bezpečnostné pokyny

- 2.1 Dodržujte predpisy danej krajiny týkajúce sa bezpečnosti bazénov.
- 2.2 Napájací zdroj umiestnite najmenej 3,5 m od bazény a min. 12 cm nad povrch.
- 2.3 Uistite sa, že elektrická zásuvka pre napájanie robota zodpovedá platným elektroinštalačným predpisom a je chránená prúdovým chráničom s vypínacím prúdom 30 mA.
- 2.4 Napájací zdroj nevystavujte dažďu, vode ani vlhku; chráňte ho pred slnkom.
- 2.5 Robota nepoužívajte mimo vodu. Hrozí riziko jeho poškodenia a stratu záruky.
- 2.6 Pred vykonaním údržby robota sa uistite, že je napájací zdroj odpojený od siete.


- 2.7 Nepoužívajte s poškodeným napájacím alebo plávajúcim káblom. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený len kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu.
- 2.8 Tento robot sa môže používať len s dodaným napájacím zdrojom. Vždy používajte len pôvodné náhradné diely.
- 2.9 Nepoužívajte robota, ak sú v bazéne ľudia.
- 2.10 Keď sa robot nachádza v bazéne, neplávajte v ňom. Najskôr robota z bazény vyberte.
- 2.11 Ak robota nepoužívate, vyberte ho z bazény.

- 2.12 Robota nepoužívajte, ak máte v prevádzke plavecký protiprúd.

- 2.13 Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod priamym dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a musia rozumieť prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

03 Obsah balenia

1. Automatický čistič bazénov 5222
2. Plávajúci kábel
3. Plavák s otočnou spojkou
4. Riadiaca jednotka / napájací zdroj
5. Vzorka jemného filtra
6. Pár bočných sacích klapiek
7. Návod na použitie

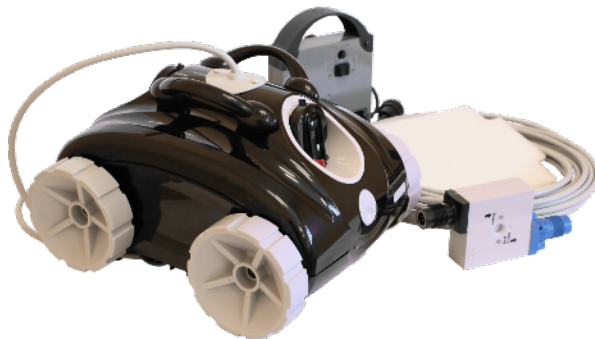

INFORMÁCIE

- Naše čističe sú navrhnuté tak, aby uľahčovali údržbu bazéna. Nie sú však určené na čistenie bazéna plného rias a lístia (napr. koniec obdobia zimovania). V takom prípade musíte najskôr použiť mechanickú ručnú sieťku a odstrániť hrubé nečistoty a až potom tento čistič. Pred ďalším použitím robota je potrebné vyčistiť filter a obežné koleso čerpadla.

- Obloženie bazéna dlaždicami vedie k rýchlejšiemu opotrebeniu kief a remeňov. Pravidelne ich preto kontrolujte.



- Použitie vo vinylových bazénoch: Niektoré vzory vinylových fólií sú náchylné k rýchlemu opotrebeniu ich vzorov, čo je spôsobené priamym kontaktom objektov s povrchom fólie. Medzi tieto objekty sa zaraďujú aj kefy bazénových vysávačov. Výrobca čističa nezodpovedá za poškodenie povrchu vinylovej fólie.

Dôležité: Nezapínajte elektrický prívod, pokiaľ nie je čistič ponorený do vody!

04 Spustenie



4.1 Vložte koniec plávajúceho kábla do zásuvky. Všímajte si orientáciu vidlice a zásuvky.



4.2 Druhý koniec plávajúceho kábla zasunúť do čiernej zásuvky „POWER“ na plaváku. Všímajte si orientáciu vidlice a zásuvky.



4.3 Vidlicu kábla uvoľníte posunutím prevlečnej matice.



4.4 Potom rukou dotiahnite prevlečnú maticu.



4.5 Tento postup opakujte aj pri modrej zásuvke na plaváku s označením „POOL ROBOT“ a pripojte kábel od čističa.



- 4.6 Napájací zdroj umiestnite do stredu medzi dva konce bazéna, najmenej 3,5 m od okraja bazéna a min. 12 cm nad povrch.
Dôležité: Zdroj chráňte pred slnkom.




- 4.7 Ubezpečte sa, že sú splnené prevádzkové podmienky (viď časť Vlastnosti výrobku). Čistič vložte do bazéna a počkajte, až bude celkom ležať na dne, pokiaľ je to potrebné, ručne mu s ponorením pomôžte.



- 4.8 Napájací zdroj pripojte k najbližšej vhodnej elektrickej zásuvke.
 Prepínačom vyberte dobu čistiaceho cyklu.
 Rozsvieti sa modrá kontrolka.
 1 = čistiaci cyklus 1h
 2 = čistiaci cyklus 2h




- 4.9 Stlačte spínač na zdroji pod svietiacou modrou kontrolkou. Tým aktivujete čistič.

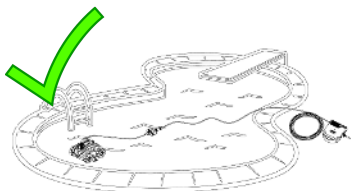

- 4.10 Na zabezpečenie optimálneho výkonu umiestnite čistič do bazéna čo najďalej od zdroja napájania. Toto je vhodná dĺžka kábla, aby čistič dosiahol na celú plochu bazéna.

Dĺžku kábla v bazéne obmedzte na minimum a prebytočný kus kábla umiestnite mimo bazén.

POZNÁMKA: Pokiaľ necháte v bazéne príliš veľkú časť kábla, obmedzíte tým účinnosť otočnej spojky a spôsobíte rýchlejšie zapletenie káblov.

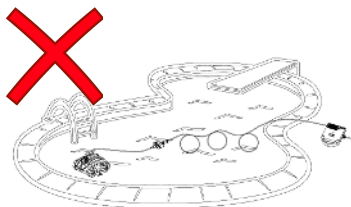

- 4.11 Ak chcete čistič vypnúť, stlačte a 3 sek. podržte tlačidlo napájania. Prípadne môžete tiež použiť prepínač umiestnený pod tlačidlom napájania. Ďalší štart čističa je možný až po uplynutí časového odkladu 2-3 minúty.

- 4.12 Čistič nevyťahujte z vody bezprostredne po ukončení cyklu čistenia, aby nedošlo k teplotnému šoku. Počkajte min. 10 minút.


- 4.13 Ak chcete čistič vytiahnuť z bazéna, pomaly a opatrne vyťahujte kábel, pokiaľ čistič nebude na hladine a pokiaľ nedosiahnete na jeho rukoväť. Držaním za rukoväť čistič celkom vytiahnete.

* Pokiaľ bliká červená alebo modrá kontrolka, pozrite sa do časti pre odstraňovanie problémov.

05 Skladovanie

Pokiaľ čistič nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho od siete, odpojte aj káble, zaskrutkujte späť ochranný vrchnák na napájacom zdroji a všetky časti čističa uschovajte na vhodnom mieste, ktoré je chránené pred poveternostnými vplyvmi, slnkom a mrazom.

06 Kontrolky

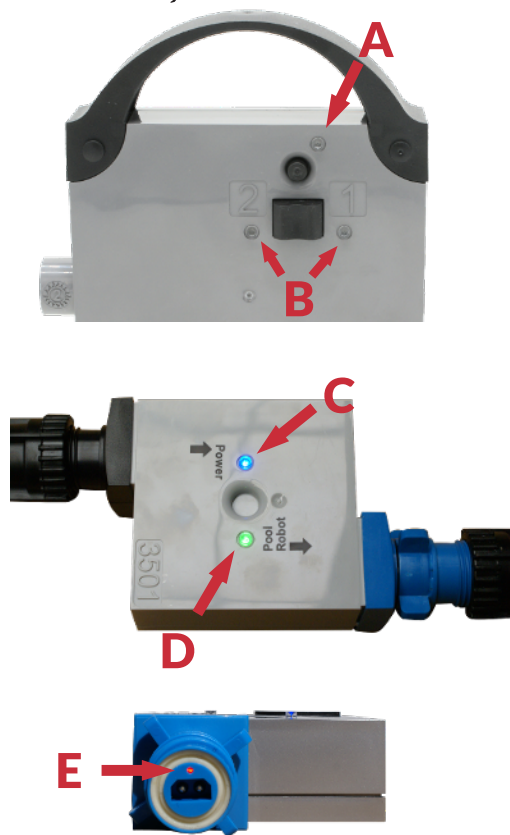

Kontrolky	VÝZNAM
A	Ak je napájací zdroj zapojený do zásuvky a prepínač je v polohe „1“ alebo „2“, musí táto modrá kontrolka svietiť, čo znamená normálnu funkciu napájania. V opačnom prípade skontrolujte, či je sieťová zásuvka napájaná z elektrického rozvodu, alebo vymeňte napájací zdroj.
B	Jedná sa o indikátor časovača. Táto červená kontrolka sa rozsvieti počas čistiaceho cyklu (buď 1 alebo 2 hodiny).
C	Táto modrá kontrolka sa rozsvieti, keď je plávajúci kábel medzi zdrojom a plavákom s otočnou spojkou správne pripojený a čistič je zapnutý. Znamená to, že je plavák napájaný elektrinou. Pokiaľ sa kontrolka nerozsvieti, skontrolujte pripojenie.
D	Táto zelená kontrolka sa rozsvieti len vtedy, keď je spustené čerpadlo čističa. Táto zelená kontrolka zhasne a nesvieti, keď čistič dokončí cyklus čistenia a počas určitých fáz prevádzky (napr. keď sa zastaví a keď sa ponára).
E	Keď je k napájaciemu zdroju pripojený plavák s otočnou spojkou a čistič je zapnutý, táto malá červená kontrolka indikuje, že prúd vychádza z plaváka. Na plaváku musí súčasne svietiť táto červená aj modrá kontrolka (C). Pokiaľ svieti modrá kontrolka a nie červená, je pravdepodobné, že je plavák chybný a je potrebné ho vymeniť.

07 Nastavenie smeru a rýchlosti




7.1 Pre nastavenie smeru pohybu čističa natočte klapku výstupu. Smer pohybu bude určený podľa polohy ukazovateľa.



Poznámka: Keď je ukazovateľ vo zvislej polohe, čistič sa bude pohybovať rovno. Keď je ukazovateľ pootočený doprava, čistič sa bude pohybovať doľava. Keď je ukazovateľ pootočený doľava, čistič sa bude pohybovať doprava.



7.2 Ak chcete nastaviť rýchlosť pohybu čističa, posuňte červený jazýček na čape klapky výstupu. Smerom k zajačovi rýchlosť zvýšite, smerom ku korytnačke znížite.

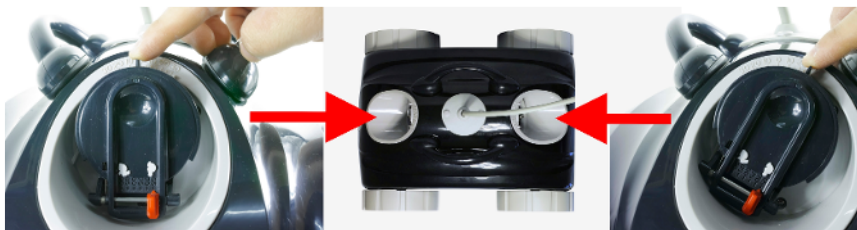

7.3 Pri väčšine bazénov sa odporúča, aby klapky výstupu neboli na oboch stranách natočené rovnako. najlepší výkon sa dosahuje, keď je klapka výstupu na strane pántov krytu čističa v rovnnej polohe a na opačnej strane čističa natočená.

POZNÁMKA:

Toto sú odporúčané nastavenia. v závislosti na tvare a veľkosti vášho bazéna si budete pravdepodobne musieť upraviť nastavenia smeru a rýchlosti tak, aby ste dosiahli optimálne nastavenia pre svoj vlastný bazén.

08 Čistenie koša filtra



8.1 Stlačte tlačidlo na prednej strane čističa a zdvihnite horný kryt. Pokračujte v zdvíhaní krytu, pokiaľ v kryte nebudete počuť kliknutie, po ktorom už zostane na mieste.



8.2 Zdvihnute jeden koniec koša.



8.3 Pritiahnite obidve červené plastové západky na jednej strane koša a zdvihnite jeho poklop.

8.4 Vyprázdňte nečistoty zachytené vo vnútri koša. Na opláchnutie vnútorných a vonkajších plôch filtra použite prúd vody. Tiež skontrolujte a vyčistite vnútorné a vonkajšie časti čističa.

8.5 Po vyčistení kôš opäť uzavrite a vložte do čističa. Pokiaľ nie je kôš správne zarovnaný, kryt čističa nie je možné zavrieť.

8.6 Zatláčajte obidva konce koša nadol. Kôš by mal zapadnúť na svoje miesto.

8.7 Uzavrite poklop a ľahko naň zatlačte, aby zapadla západka.




09 Bočné odsávanie

POZNÁMKA:

K rozšíreniu pracovnej dráhy až na 40 cm je so zariadením dodávaných niekoľko bočných sacích klapiek.

Tieto bočné sacie klapky použite len vtedy, pokiaľ má bazén rovné ploché dno bez hrboľov a skladov na bazénovej fólii. Inak môžu pohyb čističa výrazne spomaliť alebo dokonca celkom zastaviť.

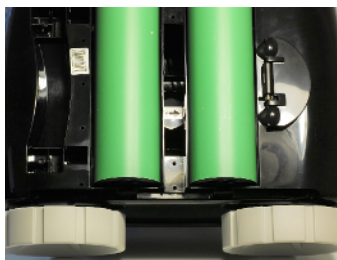

9.1 Otočte čistič bazénov hore nohami.



9.2 Podľa obrázka umiestnite klapky na čistič.



9.3 Potom ich upevnite dodanou skrutkou.

10 Čistenie obežných kolies


POZNÁMKA:

Niektoré nečistoty môžu upchať obežné koleso čerpadla alebo sa na neho nalepiť. Tieto nečistoty môžu brániť normálnej prevádzke čističa alebo byť príčinou poškodenia motora.

Pravidelná vizuálna kontrola je súčasťou údržby čističa.



10.1 Demontujte zostavu klapky pre vyčistenie nečistôt alebo vlasov v obežnom kolese.

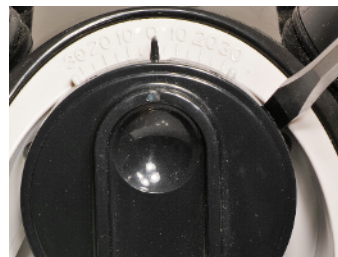

10.2 Pomocou skrutkovača vysuňte zostavu klapky tak, ako je znázornené na obrázku.



10.3 Po vyčistení zasuňte zostavu klapky späť.

11 Odstraňovanie porúch

PROBLÉMY	DÔVODY	RIEŠENIE
Čistič pláva na povrchu.	- Ponorenie čističa do bazéna. - Použitie jemného filtra.	- Čistič pred zapnutím vkladajte až na úplné dno. - Pokiaľ používate voliteľný jemný filter, vyberte filter z jeho plastového obalu, ponorte filter do vody tak, aby bol pred nasadením do čističa vlhký a nechajte čistič pred zapnutím usadiť na dne bazéna.
Čistič nečistí všetky oblasti bazéna.	- V bazéne je nedostatok / príliš mnoho káblov.	- Uistite sa, že dĺžka plávajúceho kábla zavedeného do bazéna neprekračuje požadovanú dĺžku. - Prebytočný kábel vytiahnite z bazéna a túto nadmernú dĺžku nechajte mimo bazén vedľa napájacieho zdroja. - Vložte čistič do stredu bazéna. Pokiaľ je váš bazén oválny alebo obdĺžnikový, je stred dlhšej strany stredom bazéna.
Čistič počas prevádzky nezachytáva nečistoty. Jemné častice (prach, špina, peľ ...) sú vyhodené späť obežným kolesom.	- Čistič nemá dostatočné napájanie. - Kôš je upchatý/plný. - V obežnom kolese alebo v mriežke umiestnenej nad obežným kolesom uviazol predmet. - Nečistoty sú príliš jemné, čistič dokáže zachytiť len častice väčšie ako 50 mikrónov (s jemným filtrom vo vnútri koša).	- Skontrolujte pripojenie káblov. - Vyčistite kôš a plochy filtra. Pokiaľ ho používate, vyčistite jemný filter. - Skontrolujte, či je kôš správne vložený. (viď kapitola Čistenie koša filtra). - Skontrolujte, či v obežnom kolese alebo v mriežke nad obežným kolesom nie sú žiadne cudzie predmety - Skontrolujte upevnenie koša v čističi. - Použite jemný filter. - Vedzte, že filtrácia vášho bazéna zachytáva len častice menšie ako 50 mikrónov.

PROBLÉMY	DÔVODY	RIEŠENIE
Čistič sa pohybuje jedným smerom	– Valčeky alebo kolesá čističa blokuje predmet alebo predmet narušuje pohyb čističa.	– Skontrolujte, či v obežnom kolese nad motorom nie sú žiadne cudzie predmety. – Skontrolujte, či žiadny cudzí predmet neblokuje hydraulický okruh ani kefy a pásy pod čističom a na stranách.
Čistič sa nepohybuje a filtračné čerpadlo tiež nefunguje. Čistič už nefunguje.	– Čistič nie je pripojený k napájaciemu zdroju. – Vypnuté.	– Skontrolujte, či je zdroj napájania aktivovaný pripojením iného zariadenia do elektrickej zásuvky. – Skontrolujte, či je napájanie zapnuté. – Skontrolujte všetky pripojenia čističa ku zdroju napájania.
Čerpadlo funguje, ale čistič sa nehýbe. Čistič sa zapne, ale zostáva na mieste.	– Nedostatočné elektrické napájanie čističa – Predmet blokuje valčeky, kolesá čističa alebo jeho dráhu. – Možnosť poruchy motora.	– Odpojte napájanie a vyberte čistič z vody. – Otvorte kryt koša a vyberte kôš. – Skontrolujte, či v obežnom kolese nie sú žiadne cudzie predmety. – Skontrolujte, či žiadny cudzí predmet neblokuje kefy a kolesá pod čističom a na stranách. – Obráťte sa na náš zákaznícky servis.
Čistič sa po niekoľkých minútach zastaví.	– Pripojenie plávajúceho kábla. – Možnosť poruchy plávajúceho kábla. – Možnosť natekania do motora.	– Skontrolujte pripojenie plávajúceho kábla. – Odpojte a znovu pripojte podľa potreby (viď kapitola 4). – Skontrolujte stav konektorov na konci káblov (poškodenie, skorodovanie atď.).
Čistič sa pohybuje pomalšie ako predtým.	– Čistič je príliš ťažký. – Prietok nie je dostatočný. – Pripojenie káblov.	– Skontrolujte, či nie je zberný kôš plný. – Skontrolujte a prípadne vyčistite obežné koleso. – Skontrolujte, či žiadny cudzí predmet neblokuje kefy a kolesá pod čističom a na stranách. – Skontrolujte všetky káblové spojenia (viď príslušné kapitoly).


PROBLÉMY	DÔVODY	RIEŠENIE
Na napájacom zdroji nesvieti žiadna kontrolka.	- Zdroj nie je napájaný elektrinou.	- Skontrolujte všetky elektrické pripojenia (viď príložené kapitoly). - Pokiaľ je na súčiastkach prítomná vlhkosť, nachajte ich pred pripojením dokonalo vyschnúť.
Modrá kontrolka na plaváku sa nerozsvieti (kontrolka C, kapitola 8).	- Nesprávne spojenie medzi zdrojom a plavákom. - Možnosť problému plaváka s otočnou spojkou. - Nestlačili ste tlačidlo na napájacom zdroji.	- Spusťte čistič stlačením tlačidla na napájacom zdroji. - Skontrolujte káblové spojenie medzi zdrojom a plavákom s otočnou spojkou. - Obráťte sa na náš zákaznícky servis.
Modrá kontrolka na plaváku svieti, ale červená alebo oranžová kontrolka nie (kontrolka B, kapitola 6).	- Čistič nie je aktivovaný - Nesprávne pripojenie káblov. - Problém s riadiacou jednotkou.	- Spusťte čistič stlačením tlačidla na napájacom zdroji. - Skontrolujte zásuvku prírodného elektrického okruhu. - Nepoužívajte predlžovacie príklady. - Obráťte sa na náš zákaznícky servis.
Modrá kontrolka na plaváku svieti, ale čistič nefunguje (kontrolka C, kapitola 8).	- Nesprávne pripojenie káblov. - Možný problém s plavákom. - Možný problém s motorom.	- Skontrolujte, či je pripojenie na výstupe plaváka v modrom výstupe „POOL ROBOT“ správne a vodotesné. - Pokiaľ svieti modrá kontrolka C, mala by aj na výstupe plaváka svietiť červená kontrolka (E, kapitola 6). Pokiaľ tomu tak nie je, je pravdepodobné, že je plavák chybný. - Pokiaľ svieti modrá aj červená kontrolka, ale čistič nefunguje, kontaktujte svojho predajcu alebo náš zákaznícky servis.

V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov, prosím kontaktujte stránku www.mountfield.sk.

12 Zoznam náhradných dielov

ČÍSLO POLOŽKY	P/N	POPIS ČASTI
1	51331	Rukoväť (súprava ľavá a pravá)
2	51240	Zostava klapky výstupu
3	51200	Motorový blok čerpadla
4	51302	Horný poklop
5	51350	Západka
6	51313	Spodný podvozok
7	51151	Kolesá - 4 ks
8	51342	Rýchla odtoková klapka
9	51050	Valec - 2 ks
10	51490	Zametacia kefa
11	51412	Bočné sacie klapky (súprava 2 ks)
12	51000	Zberný kôš
13	81000	Pánty horného poklopu (súprava 2 ks)
14	30240	Napájací zdroj
15	33131	Plávajúci kábel 10 m
16	33211	Plávajúci kábel - k čističu
17	35011	Plavák s otočnou spojkou
18	51001	Sito vrchného filtra
19	51390	Jemná filtračná vložka

12 Zoznam náhradných dielov

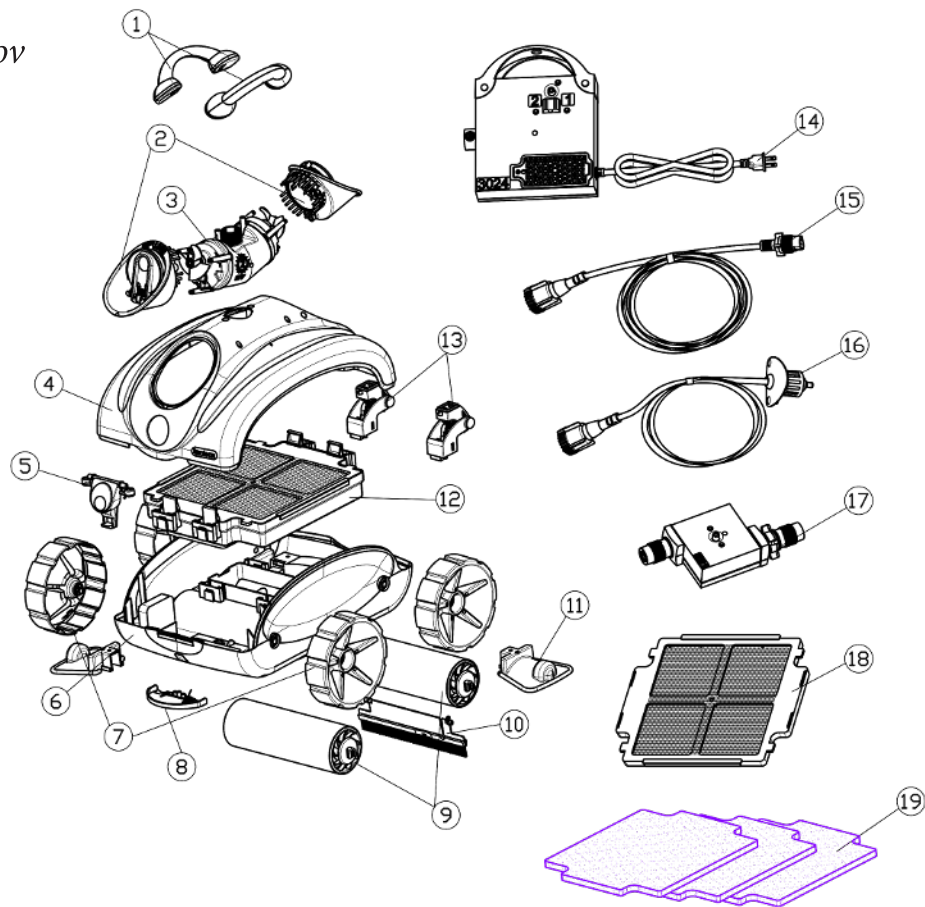

13 Záručné podmienky

Na tento bazénový robotický čistič poskytuje výrobca dvojročnú lehotu na zodpovednosť za poruchy (záruku) spôsobené chybou materiálu alebo chybou výroby, pokiaľ je používaný v súlade s odporučeným určením a pokynmi v návode na použitie. Tento bazénový robotický čistič je určený na použitie v súkromných plaveckých bazénoch, použitie na komerčné účely nie je povolené.

Servis a náhradné diely zabezpečuje váš predajca, Mountfield SK, s.r. o. (www.mountfield.sk). Účinným dátumom zahájenia záruky je dátum uvedený na predajnej faktúre vydané predajcom koncovému užívateľovi pri predaji. Tento dátum nemusí byť dátumom odovzdania výrobku konečnému užívateľovi. Tento doklad je vyžadovaný ako dôkaz na uplatnenie práv kupujúceho vyplývajúceho zo záruky. Doba, počas ktorej je výrobok v záručnej oprave, sa pridá k existujúcej záručnej dobe, tzn., že sa záručná doba o túto dobu predĺži.

Výnimky zo záruky:

- Poruchy vzniknuté v dôsledku nesprávnej domácej elektroinštalácie, nehody, preťaženia, zneužitia, nedostatočnej údržby, neoprávneného zásahu alebo úpravy, požiaru, záplavy, mrazu alebo prírodnej katastrofy. Poškodenie alebo degradácia povrchu bazéna alebo jeho obloženia.
- Poruchy alebo škody spôsobené použitím nesprávneho elektrického napájania.
- Bežné opotrebenie výrobku alebo jeho súčiastok, ako sú filtre, valce, kolesá, remene, kefy a pod., ktoré sa používaním opotrebovávajú.

Výnimky zo zodpovednosti: Táto obmedzená záruka predstavuje celú záruku. Žiadne ďalšie záruky sa na výrobok nevzťahujú, nie sú výslovne uvedené ani predpokladané. Táto obmedzená záruka poskytuje vlastníkov výrobku určité zákonné práva, ktoré sa môžu v rôznych krajinách líšiť. Za žiadnych okolností nemôže byť výrobca ani jeho predajca zodpovedný za následné, zvláštne alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane zranenia osôb, škôd na majetku alebo poškodenie a straty samotného výrobku. Výrobca ani jeho predajca nie je tiež zodpovedný za akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré môžu vzniknúť počas inštalácie alebo údržby výrobku. Predajca môže účtovať náklady na dopravu, diely a prácu, pokiaľ sa preukáže, že nejde o záručnú chybu.

Niektoré krajiny nepovoľujú vylúčenie obmedzení náhodných alebo následných škôd zo záruky. Uvedené sa môže vzťahovať na vás.



Likvidácia výrobku

Elektrické zariadenie neodhadzujte do domového odpadu! V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EU musí byť opotrebované elektrické zariadenie zhromažďované oddelene a odovzdané na ekologickú recykláciu. Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého prístroja vám podá obecná alebo mestská správa.

