


# PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

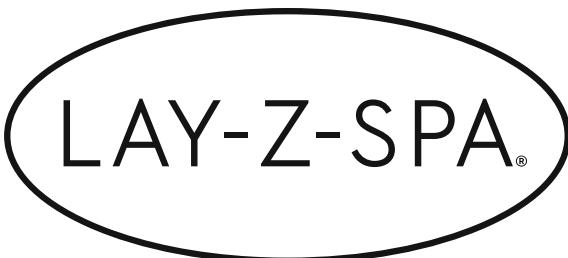

**Bestway**<sup>®</sup>



# OBSAH

---

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	pg 004
KONTROLNÝ ZOZNAM PRED ZOSTAVENÍM	pg 013
INŠTALÁCIA	pg 015
NÁVOD NA MONTÁŽ V ZIME	pg 015
POUŽÍVANIE VÍRIVKY	pg 019
UDRŽBA	pg 023
DEMONTÁŽ A SKLADOVANIE	pg 025
RIEŠENIE PROBLÉMOV	pg 027
CHYBOVÉ KÓDY	pg 029

---



POZRITE SA NA KANÁL YOUTUBE SPOLOČNOSTI BESTWAY

PRE INŠTRUKTÁŽNE VIDEÁ  
NAVŠTÍVTE PROSÍM ADRESU:  
**BESTWAYCORP.COM/SUPPORT**

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred inštaláciou a používaním vírivky si pozorne prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky informácie, ktoré sú obsiahnuté v tejto príručke používateľa.

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

#### UPOZORNENIE:

- Vírivka sa dodáva s izolačným transformátorm alebo je napájaná cez prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom maximálne 30mA.
- Vírivka musí byť pripojená k uzemnenej sietovej zásuvke s napájacím káblom vybaveným zástrčkou a prúdovým chráničom (PRCD) s vypínacím prúdom 10 mA.
- Pred každým použitím je potrebné čerpadlo testovať v súlade s pokynmi čerpadla.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca či podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, nepoužívajte na pripojenie jednotky k napájaniu predĺžovacie káble. Zabezpečte správne umiestnenú zásuvku.
- Pri používaní sa nesmie žiadna časť spotrebiča nachádzať nad vírivkou.
- Diely obsahujúce pohybujúce sa časti, okrem dielov dodávaných s bezpečnostným mimoriadne nízkym napäťom maximálne 12 V, musia byť mimo dosah osoby v bazéne; diely obsahujúce elektrické súčiastky okrem zariadení na diaľkové ovládanie sa musia nachádzať alebo musia byť umiestnené či pripojené tak, aby nemohli spadnúť do bazéna.
- Vírivka musí byť zapojená do uzemneného zdroja elektrickej energie.
- Zdroj elektrickej energie v stene budovy by sa mal nachádzať minimálne 4 m od bazéna.
- **UPOZORNENIE: Zásuvku vždy uchovávajte v suchu. Zapájanie mokrej zásuvky je prísne zakázané!**
- Zástrčku je potrebné zapájať iba priamo do nástennej zásuvky pevného elektrického rozvodu.
- Po inštalácii vírivky je potrebné, aby bola zásuvka prístupná.
- **POZOR:** Aby sa zabránilo riziku v dôsledku náhodného resetovania tepelnej ochrany, toto zariadenie sa nesmie napájať cez externé

spínacie zariadenie, ako je časovač, ani pripájať do obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína podľa dodávky vody.

Po používaní vírivky počas 3-5 rokov, by ste sa mali obrátiť na vášho miestneho kvalifikovaného servisného technika, aby bola zabezpečená bezpečnosť a správny chod vírivky. Hlavné komponenty, ako sú ohrevné prvky, motor fúkania vzduchu a nevratné ventily v elektrickej jednotke musia skontrolovať a (v prípade potreby) vymeniť odborníci.

**• ABY STE ZABRÁNILI PORANENIU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEPOUŽÍVAJTE VÍRIVKU V DAŽDI, V BÚRKE ALEBO KEĎ SA BLÝSKA.**

- Pokiaľ ste vo vírivke, nepoužívajte kontaktné šošovky.
- V priebehu chemickej údržby nepoužívajte vírivku.
- Nepoužívajte predĺžovacie káble.
- Zariadenie nezapájajte ani neodpájajte zo zástrčky mokrými rukami.
- Spotrebič vždy odpojte zo zástrčky:
  - pred čistením alebo inou údržbou
  - pokiaľ ho v priebehu dovolenky necháte bez dozoru
- Pokiaľ sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, ako napríklad v zime, vírivku či súpravu bazéna je potrebné demontovať a uskladniť v dome.
- Z bezpečnostných dôvodov používajte iba príslušenstvo dodané alebo schválené výrobcom vírivky.
- Vírivku neumiestňujte na klzký povrch a pred inštaláciou sa uistite, že povrch je bez ostrých predmetov.
- Žiadny elektrický spotrebič ako je svetlo, telefón, rádio alebo televízia nikdy neumiestňujte bližšie ako 2 m od vírivky.
- **Pozor:** Pred použitím spotrebiča a každou inštaláciou alebo opakovanej montážou si prečítajte pokyny.
- Pokyny si odložte na bezpečné miesto. Pokiaľ pokyny nemôžete nájsť, kontaktujte prosím výrobcu alebo sa pozrite na jeho webové stránky: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)
- **UPOZORNENIE: Z dôvodu elektrickej bezpečnosti je do napájacieho kábla zabudované zariadenie PRCD. Pokiaľ sa zistí únik prúdu vyšší ako 10 mA, spotrebič sa odpojí od prívodu elektrickej energie. V takom prípade prosím produkt okamžite odpojte a prestaňte ho používať. Produkt sami neresetujte. Pre kontrolu a opravy spotrebiča sa musíte obrátiť na miestneho servisného zástupcu.**
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či

nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča, a pokiaľ chápu súvisiace riziká. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. (Pre trh EU)

- Čistenie a používateľskú údržbu spotrebiča musí vykonávať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá pozná riziká poranenia elektrickým prúdom. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s týmto spotrebičom nebudú hrať. (Pre trhy mimo EU)
- Voda deti príťahuje; po každom použití nainštalujte kryt vírivky.
- Kábel nezakopávajte do zeme. Kábel označte, aby ste zabránili jeho poškodeniu sekačkami na trávu, plotostrihmi a ďalším vybavením.
- **NEBEZPEČENSTVO** - Riziko náhodného utopenia (najmä deti mladšie ako 5 rokov). Je potrebné postupovať opatrne, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu detí do vírivky. Toto môže byť dosiahnuté dohľadom dospelej osoby, ktorá zabezpečí prístup k vírivke alebo inštaláciou bezpečnostného zariadenia na ochranu pred vstupom do vírivky. Aby ste predišli nehodám počas používania vírivky, zabezpečte, aby deti boli pod neustálym dohľadom dospelej osoby.
- **NEBEZPEČENSTVO** - riziko poranenia. Sacie armatúry v tejto vírivke sú dimenzované tak, aby zodpovedali špecifickému prietoku vody vytvorenému čerpadlom. Ak je potrebné vymeniť sacie armatúry alebo čerpadlo, uistite sa, že sú prietokové rýchlosť kompatibilné. Nikdy neprevádzkujte vírivku, ak sú sacie armatúry zlomené alebo chýbajú. Nikdy nevymieňajte saciu armatúru za menšiu, ako je prietoková rýchlosť vyznačená na pôvodnej sacej armatúre.
- **RIZIKO PORANENIA.** Vírivku nikdy nepoužívajte, pokiaľ sú napúšťacie alebo vypúšťacie potrubia prasknuté alebo ak chýbajú. Napúšťacie/vypúšťacie potrubia sa nesnažte vymieňať. Vždy sa obráťte na mieste servisné stredisko.
- **RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM.** Nainštalujte minimálne 2 m od všetkých kovových povrchov.
- **RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM.** Nikdy nepoužívajte žiadny elektrický spotrebič, pokiaľ ste vo vírivke alebo pokiaľ je vaše telo vlhké. Žiadny elektrický spotrebič ako je svetlo, telefón, rádio

alebo televíziu nikdy neumiestňujte bližšie ako 2 m od vírivky.

- V priebehu tehotenstva môže ponáranie sa do horúcej vody spôsobiť poškodenie plodu. Nepretržitá doba pobytu vo vírivke je maximálne 10 minút.

- **OBMEDZENIE RIZIKA PORANENIA:**

- A. Voda vo vírivke by nemala byť teplejšia ako 40 °C (104 °F). Teplota vody od 38 °C (100 °F) do 40 °C (104 °F) sa považuje za bezpečnú pre zdravú dospelú osobu. Nižšie teploty sa odporúčajú pre mladšie deti a pokiaľ sa vírivka používa dlhšie ako 10 minút.
  - B. Pretože vysoká teplota vody je spojená s vysokou pravdepodobnosťou poškodenia plodu v prvých mesiacoch tehotenstva, tehotné či potenciálne tehotné ženy by mali používať teplotu vody vo vírivke maximálne 38 °C (100 °F).
  - C. Pred vstupom do vírivky by mal používateľ odmerať teplotu vody presným teplomerom, pretože zariadenie na reguláciu teploty vody môže ukazovať odlišnú teplotu.
  - D. Používanie alkoholu, drog či liekov pred použitím vírivky alebo v čase používania vírivky, môže spôsobiť bezvedomie s možným rizikom utopenia.
  - E. Obézne osoby a osoby so srdečnými chorobami, nízkym či vysokým tlakom, problémami s krvným obehom či s diabetes by sa mali pred použitím vírivky obrátiť na lekára.
  - F. Osoby, ktoré užívajú lieky by sa mali pred použitím vírivky obrátiť na lekára, pretože niektoré lieky môžu spôsobiť ospalosť, zatiaľ čo iné môžu mať vplyv na pulz, tlak krvi a obeh.
  - G. Hlavu nikdy neponárajte pod vodu.
  - H. Vyhnite sa prehltnutiu vody.
- **OBMEDZENIE RIZIKA PORANENIA:** Do vírivky nikdy priamo nenapúšťajte vodu s teplotou vyššou ako 40 °C (104 °F).
  - Používanie alkoholu, drog či liekov môže výrazne zvýšiť riziko fatálnej hypertermie. K hypertermii dochádza, pokiaľ vnútorná teplota tela dosiahne hranicu, ktorá je o niekoľko stupňov nad bežnou telesnou teplotou 37 °C (98,6 °F). K príznakom hypertermie patrí zvýšenie telesnej teploty, ospalosť, letargia, závrate a omdlievanie. K dôsledkom hypertermie patrí neschopnosť vnímať teplo, neschopnosť poznať okamih, keď je treba vírivku či vaňu s horúcou vodou opustiť, neuvedomovanie si hroziaceho rizika, poškodenie plodu u tehotných žien, fyzická neschopnosť opustiť vírivku či vaňu s horúcou vodou a bezvedomie, následkom ktorého hrozí riziko utopenia.
- Elektrické inštalačie by mali súhlašiť s národnými predpismi na

zapojenie. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Tieto varovania, pokyny a bezpečnostné pokyny riešia niektoré všeobecné riziká súvisiace s pobytom vo vode, nezahŕňajú však všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy dávajte pozor, používajte zdravý rozum a správne posúdenie, pokial' sa venujete akejkoľvek aktivite vo vode. Tieto informácie si odložte pre budúce použitie. V závislosti od typu vírivky je možné dodat' nasledujúce informácie:

#### Bezpečnosť neplavcov

- Celý čas sa vyžaduje sústavný, aktívny a pozorný dozor dospelej osoby nad slabými plavcami a neplavcami, najmä v cvičných vírivkách, (nezabudnite, že deti do 5 rokov sú vystavené najvyššiemu riziku utopenia).
- Poverte vždy kompetentnú dospelú osobu dozorom, pokial' sa vírivka používa.
- Najmä pri využívaní cvičnej vírivky by mali slabí plavci a neplavci používať osobné ochranné pomôcky.
- Pokial' sa vírivka nepoužíva alebo je bez dozoru, odstráňte z vírivky a z jej okolia všetky hračky, aby ste zabránili tomu, že budú prítahovať deti.

#### Bezpečnostné zariadenia

- Aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu do vírivky, použije bezpečnostný kryt alebo iné bezpečnostné ochranné zariadenie, prípadne všetky dvere a okná (ak sú aplikované) by mali byť zaistené.
- Bariéry, kryty bazénov, bazénové alarmy či podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, nenahrádzajú včas sústavný a kompetentný dozor dospelej osoby.

#### Bezpečnostné vybavenie

- V blízkosti vírivky odporúčame udržiavať záchranné prostriedky (napr. plávacie koleso), (ak je to vhodné).
- V blízkosti vírivky udržujte fungujúci telefón a zoznam núdzových telefónnych čísel.

#### Bezpečné používanie vírivky

- Podporujte všetkých používateľov, najmä deti, aby sa naučili plávať.
- Naučte sa základné postupy prvej pomoci (kardiopulmonárnu resuscitáciu - KPR) a tieto znalosti si pravidelne obnovujte. V prípade stavu núdze to môže priniesť záchrannu života.
- Používateľov vírivky vrátane detí poučte, čo majú robiť v prípade núdze.

- Nikdy sa nepotápejte v plytkej vode. Mohlo by to spôsobiť vázne poranenia či smrť.
- Vírivku nepoužívajte, pokiaľ požívate alkohol či lieky, ktoré môžu ohrozíť vašu schopnosť vírivky bezpečne používať.
- Pokiaľ používate kryt vírivky, odstráňte ho úplne z povrchu vody, než do vírivky vstúpite.
- Používateľov vírivky chráňte pred chorobami z vody tým, že budete vodu udržiavať ošetrenú a dodržiavaním správnej hygieny. Prečítajte si postupy na úpravu vody v návode pre používateľa.
- Chemikálie skladujte mimo dosahu detí.
- Použite náписy, ktoré umiestnite na vírivku alebo vo vzdialosti do 2 000 mm od vírivky na viditeľnom mieste.
- Odnímateľné rebríky, ak sú odstránené, musia byť bezpečne uskladnené tam, kde na ne deti nemôžu vyliezť

## O RADU POŽIADAJTE SVOJHO LEKÁRA. POZOR:

- Dôrazne odporúčame, aby ste nerozvinovali a nenaďukovali vírivku, ak je okolitá teplota nižšia ako 15°C (59°F). Odporúčame nafúknut' vírivku v interiéri a potom pokračovať v ďalšej inštalácii vonku. Ak je vonkajšia teplota nižšia ako 6°C (42,8°F), musí byť vždy zapnuté vyhrievanie. V tomto režime môže systém Freeze Shield™ udržiavať vnútornú teplotu medzi 6°C (42,8°F) a 10°C (50°F), aby sa predišlo poškodeniu, napríklad zamrznutiu vody v 8 potrubiah alebo v obehovom systéme.

**Dôležité:** Ak systém Freeze Shield™ nefunguje, na displeji vírivky sa objavia poplachy. Ak je vonkajšia teplota nižšia ako 6°C (42,8°F), nezabudnite skontrolovať stav vírivky. V prípade dlhodobej neprítomnosti doma, keď existuje riziko, že teploty klesnú pod 6°C (42,8°F), dôrazne odporúčame demontovať vírivku a uskladniť ju podľa predpísaneho postupu.

- Vírivku nepoužívajte sami.
- Osoby s infekčnými chorobami by nemali vírivku používať.
- Vírivku nepoužívajte bezprostredne po intenzívnom cvičení.
- Do vírivky vždy opatrne vstupujte a vystupujte. Mokré povrchy sú klzké.
- Aby ste zabránili poškodeniu čerpadla, vírivka sa nikdy nesmie používať, pokiaľ nie je naplnená vodou.
- Pokiaľ sa používateľ cíti nepríjemne alebo ospalo, mal by vírivku okamžite opustiť.

- Nikdy nepridávajte vodu do chemikálií. Chemikálie do vody pridávajte tak, aby nevznikli silné výpary či prudké reakcie, ktoré by mohli spôsobiť rizikové rozstreknutie chemických látok.
- Informácie týkajúce sa čistenia, údržby a vypúšťania vody nájdete v časti „ÚDRZBA“.
- Informácie týkajúce sa montáže nájdete v nasledujúcom odseku príručky.

### **POZNÁMKA:**

- Pred použitím skontrolujte zariadenie. O všetkých poškodených alebo chýbajúcich dieloch v čase nákupu informujte prosím Bestway na adrese zákazníckeho servisu uvedenú v tomto návode. Skontrolujte, či diely spotrebiča súhlasia s modelom, ktorý ste mali v úmysle kúpiť.
- Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie.
- Pracovná frekvencia vysielača: 2414~2472MHz
- Maximálny výstupný výkon vysielača: 19dBm

### **ODLOŽTE SI TIETO POKYNY**

### **VYBRANÉ MIESTO**

Vnútorné a vonkajšie, nadzemné a prenosné rozvody a prenosné vírivky

**UPOZORNENIE:** Vybrané miesto musí mať dostatočnú nosnosť pre očakávanú záťaž.

**UPOZORNENIE:** Na zvládanie pretečenej vody pre inštalácie vonku ako aj vo vnútri zabezpečte primeraný drenážny systém.

- Vždy ponechajte kryt vírivky na vírivke z dôvodu minimalizácie tepelných strát počas ohrevania a medzi jednotlivým používaniami (ale nie počas používania). Uistite sa, že kryt je pevne pripevnený podľa pokynov, aby sa maximalizovala izolácia. Odporúča sa, aby kryt vírivky, ktorý sa nepoužíva, neboli uskladnený na zemi aby sa zachovala jeho čistota (najmä povrch, ktorý je v tesnej blízkosti povrchu vody). Kryt by sa mal skladovať na vhodnom mieste, kde sa nemôže poškodiť, alebo spôsobiť poškodenie.
- Skontrolujte nastavenú teplotu vody a zvážte jej zníženie v čase, keď sa vírivka zvyčajne nepoužíva.
- V závislosti od vonkajších podmienok zvážte úplné vypnutie ohrievača, ak nebude vírivku používať dlhšiu dobu (v prípade, že vírivka túto možnosť poskytuje, ale stále si

- zachováva vlastnosti dezinfekcie / hodnoty pH).
- Pod vírivku sa odporúča použiť izolačnú tkaninu, aby sa minimalizovali tepelné straty na dne vírivky.
  - Udržiavajte čisté filtre, aby sa zachovali vhodné pracovné podmienky pre čerpadlo a zabránilo sa zbytočnej výmene vody a opäťovnému ohrevu.
  - Udržiavajte vírivku mimo oddychovú zónu, aby sa minimalizovalo rušenie hlukom.
  - Odporúčame vám aby ste požiadali kvalifikovaného dodávateľa alebo stavebného inžiniera, ktorý by overil, či je podporný materiál pod dnom vírivky dostatočne silný na to, aby odolal maximálnemu konštrukčnému zaťaženiu vírivky, vody a kúpajúcich sa používateľov. Prečítajte si informácie o povolených hmotnostiach, ktoré sú uvedené na obale.
  - Udržujte odstup minimálne 1 m od vírivky.
  - Obráťte sa na miestny orgán štátnej správy pre vodohospodárske predpisy týkajúce sa vhodného zásobovania vodou pre plnenie vírivky.
  - Odporúčame konzultovať s odborníkmi a / alebo miestnymi orgánmi, ohľadne uplatnenie miestnych alebo národných zákonov / predpisov týkajúcich sa oplotenia, bezpečnostných bariér, osvetlenia a iných bezpečnostných požiadaviek.
  - Neumiestňujte kryt na zem ani na iný znečistený povrch, pokial nie je umiestnený na vírivke.
  - Keď je vírivka používaná, kryt by mal byť umiestnený na čistom, suchom mieste, inak môže zachytiť nečistoty a baktérie. Kryty by sa nemali klášť na drevené stoly alebo drevené obloženie, pretože hrozí riziko bielenia dreva. Zdvíhač krytu alebo podobné zariadenie je užitočné na zabezpečenie toho, aby sa kryt nedostal do kontaktu so zemou. Na vírivky dôrazne odporúčame používať zdvíhač krytu, ktorý je súčasťou prenájmu.

**DÔLEŽITÉ:** V dôsledku spoločnej hmotnosti vírivky Lay-Z-Spa, vody a používateľov je treba, aby podklad, kde sa bude vírivka Lay-Z-Spa inštalovať, musí byť hladký, rovný, plochý a schopný rovnomerne rozložiť hmotnosť po celý čas inštalácie vírivky Lay-Z-Spa (nie na koberec či podobný materiál). Pokial vírivka Lay-Z-Spa postavená na povrch, ktorý tieto požiadavky nesplňa, na prípadné škody

spôsobené nevhodnou podložkou sa nevzťahuje záruka výrobcu. Vlastník vírivky Lay-Z-Spa je povinný vždy zabezpečiť integritu miesta.

## **1. Inštalácia vo vnútri:**

### **Pri inštalácii vírivky dodržiavajte špeciálne požiadavky.**

- Vlhkosť je prírodný vedľajší efekt inštalácie vírivky Lay-Z-Spa. Posúdte vplyv vlhkosti prenášanej vzduchom na odhalené drevo, papier atď. na navrhovanom mieste inštalácie. Na minimalizáciu týchto dopadov je dobré zabezpečiť silnú ventiláciu vybraného priestoru. V prípade potreby dodatočnej ventilácie vám môže pomôcť architekt.
- Predpisy o inštalácii konzultujte s miestnym orgánom štátnej správy.
- Pravidelne udržiavajte vhodnú úpravu vzduchu v komore vírivky (ventilácia a odvlhčovanie), aby sa zachovala bezpečnosť a pohodlie kúpacích.
- Neinštalujte vírivku na koberce alebo iné podlahové materiály (napr. nespracovaný korok, drevo alebo iné porézne materiály), ktoré podporujú alebo zadržiavajú vlhkosť a baktérie, alebo ktoré by mohli byť ovplyvnené chemikáliami na úpravu vody používanými vo vírivke.
- Vyprázdnite vírivku pred jej premiestnením z komory alebo z budovy.

## **2. Inštalácia vonku:**


- Pri plnení, vypúšťaní či používaní môže z vírivky vytiekať voda von. Preto je vírivku Lay-Z-Spa potrebné inštalovať v blízkosti odtoku v podlahe.
- Na povrch vírivky nenechávajte svietiť priame slnečné svetlo po dlhší čas.
- Obráťte sa na miestnych profesionálnych inštalatérov, aby ste zistili environmentálne podmienky, ako napríklad výskyt podzemnej vody a riziko mrazu.
- Pokiaľ nie je vírivka používaná, odporúčame aby sa na ochranu vírivky pred priamym slnečným žiareniom použil kryt.

# KONTROLNÝ ZOZNAM PRED ZOSTAVENÍM

## KONTROLA ČASTÍ

Pred použitím zariadenie skontrolujte.  
Upozornite zákaznícky servis Bestway®  
na všetky poškodené alebo chýbajúce  
diely v čase nákupu. Skontrolujte, či diely  
spotrebiča súhlasia s modelom, ktorý ste  
mali v úmysle kúpiť.

Pre informáciu použiťe nižšie uvedené  
nákresy.

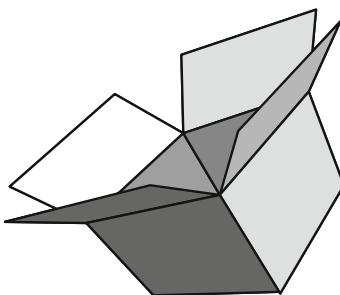


## VANCOUVER AIRJET PLUS S100201 (60027)

— 1.55 m x 60 cm / 61" x 24"

	3 - 5		1.5-2°C/h 3-4°F/h		1,325 L/h 350 gal/h		7-10PSI 0.48-0.69Bar		804 L 213 gal		831 kg 1,833 Lb
	01	P05217	1		02	P05334(EU)/ P05336(NL)/ P05337(NO)	1		03	P05221	1
	04	P05220	1		05	P05482	1		06	P05343	1
	07	P05345	1		08	P05342	1		09	P6575ASS16	2
	10	P00217	1		11	P05320	4		12	/	2
	13	P61726ASS18	1		14	P05344	1		15	P05346	1
	16	P6609ASS16	1		17	P6932ASS16	1		18	/	1


## MILAN AIRJET PLUS S100201 (60029)

— 1.96 m x 71 cm / 77" x 28"

	4 - 6		1.5-2°C/h 3-4°F/h		1,325 L/h 350 gal/h		1.2PSI 0.08Bar		916 L 242 gal		954 kg 2,103 Lb
	01	P05208	1		02	P05334(EU)/ P05336(NL)/ P05337(NO)	1		03	P05212	1
	04	P03427	1		05	P05341	1		06	P05343	1
	07	P05345	1		08	P6575ASS16	2		09	P05347	1
	10	P00217	1		11	P05320	6		12	/	2
	13	P61726ASS18	1		14	P61727ASS18	1		15	P05346	1
	16	P6609ASS16	1		17	P05767	1				

## HAVANA AIRJET PLUS S100201 (60035)


— 1.80 m x 66 cm / 71" x 26"

	2 - 4		1.5-2°C/h 3-4°F/h		1,325 L/h 350 gal/h		0.8PSI 0.055Bar		669 L 177 gal		696 kg 1,534 Lb
	01	P05146	1		02	P05334(EU)/ P05336(NL)/ P05337(NO)	1		03	P05167	1
	04	54123GASS17	1		05	P6931ASS16	1		06	P05343	1
	07	P05345	1		08	P6575ASS16	2		09	P05347	1
	10	F4C009B-02ASS17	1		11	P00217	1		12	P05320	6
	13	/	2		14	P61726ASS18	1		15	P61727ASS18	1
	16	P05346	1		17	P6609ASS16	1				

# INŠTALÁCIA



## NÁVOD NA MONTÁŽ V ZIME

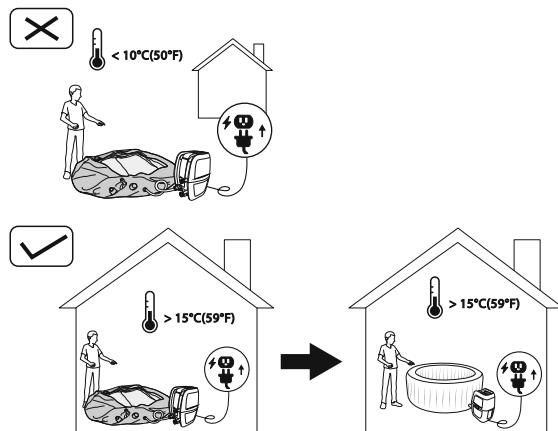

Je dôležité postupovať podľa týchto odporúčaní, ak vykonávate montáž vírivky v zimnom období.


Zabráni sa tým poškodeniu PVC materiálu z významne sa predĺži životnosť produktu.

- Ak je okolitá teplota pod  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), pred nafúknutím odporúčame ponechať zabalenú vírivku vo vnútri, kde je teplota nad  $15^{\circ}\text{C}$  ( $59^{\circ}\text{F}$ ) a to najmenej 2 hodiny. Vďaka tomu bude plášť vírivky flexibilnejší a ľahší pre montáž.
- Zabalenu vírivku otvorte v tej istej miestnosti, kde bola skladovaná, kde je teplota vyššia ako  $15^{\circ}\text{C}$  ( $59^{\circ}\text{F}$ ), a nafúknite ju pomocou ohrievača vírivky.

- Plášť vírivky umiestnite vonku na požadované miesto, pripojte ohrievač vírivky a napľňte ju vodou.

**Dôležité:** Teplota vody použitá na naplnenie vírivky musí byť vyššia ako  $6^{\circ}\text{C}$  ( $42,8^{\circ}\text{F}$ ), v opačnom prípade sa po spustení ohrevu vírivky objaví alarm E03.

**Dôležité:** Ak systém Freeze Shield™ nefunguje, na displeji vírivky sa objavia poplachy. Ak je vonkajšia teplota nižšia ako  $6^{\circ}\text{C}$  ( $42,8^{\circ}\text{F}$ ), nezabudnite skontrolovať stav vírivky. V prípade dlhodobej nepritomnosti doma, keď existuje riziko, že teploty klesnú pod  $6^{\circ}\text{C}$  ( $42,8^{\circ}\text{F}$ ), dôrazne odporúčame demontovať vírivku a uskladniť ju podľa predpísaného postupu. Po zostavení vírivky sa zapne funkcia automatického ohrevania. Za týchto podmienok sa môže vírivka používať aj keď je teplota nižšia ako  $6^{\circ}\text{C}$  ( $42,8^{\circ}\text{F}$ ).

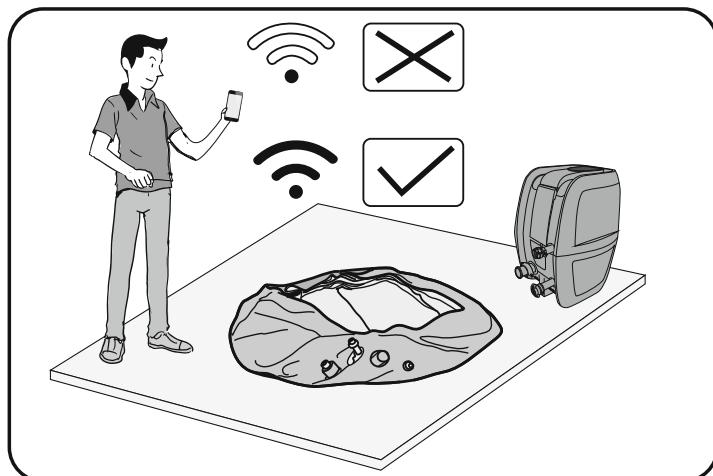


1




2



3


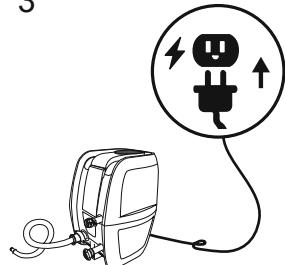


4

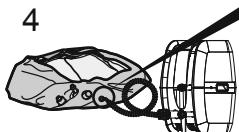


5 min


VANCOUVER

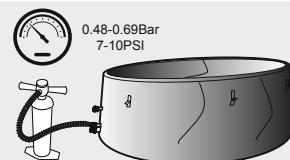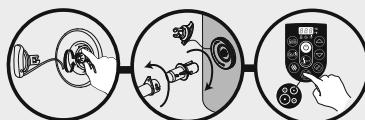


5

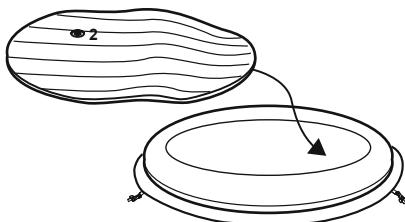


6

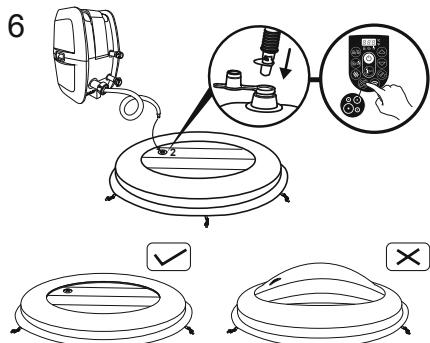


7

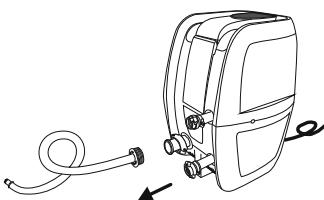


8

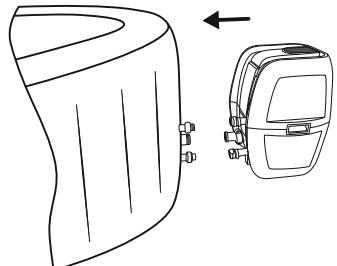



9

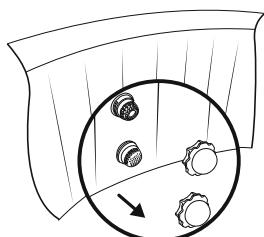

10

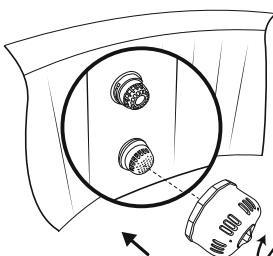

11

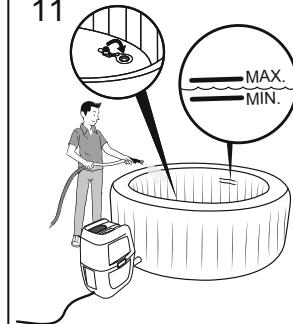**PRCD Test**

**POZNÁMKA:** Nákresy slúžia len na ilustračné účely.  
Nemusí sa jednať o skutočný výrobok. Nie sú v mierke.

1. Zastrčte zástrčku do zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo „RESET“, kontrolka indikátora sa rozsvieti.
3. Stlačte tlačidlo „TEST“ a kontrolka indikátora zhasne.
4. Stlačte tlačidlo „RESET“, kontrolka indikátora sa rozsvieti.
5. Stlačte tlačidlo „On/Off“ na 2 sekundy a vaše čerpadlo je pripravené na použitie.



**VÝSTRAHA:** Pred vsunutím zástrčky do elektrickej zásuvky skontrolujte či je nominálny prúd napájacej zásuvky pre čerpadlo vhodný.


**VÝSTRAHA:** Použitie predĺžovacieho kábla alebo adaptéra s viacerými zástrčkami s vírivkou môže spôsobiť prehriatie zástrčky, poškodenie zariadenia a okolitých predmetov. Vírivka je elektrický spotrebič triedy I a musí byť pripojený priamo k uzemnenej zásuvke. Odporúča sa používať iba zásuvku, ktorá je odolná voči vlhkosti a schopná vysokého zaťaženia. Pred použitím vírivky pravidelne kontrolujte zástrčku a zásuvku, či nie sú poškodené, vírivku nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka alebo zásuvka. Ak nie ste si istí kvalitou elektrického napájania, pred použitím sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.

**VÝSTRAHA:** Zástrčku PRCD je treba pred každým použitím otestovať, aby sa zabránilo riziku poranenia elektrickým prúdom.

**VÝSTRAHA:** Pokiaľ sa test nepodarí, čerpadlo nepoužívajte. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

## **SVORKOVNICA NA VYROVNANIE POTENCIÁLOV ČERPADLA VÍRIVKY**

Na pripojenie čerpadla vírivky k svorkovnici, pre vyrovnanie potenciálov, sa používa pevný medený vodič s minimálnym prierezom  $2,5\text{mm}^2$  a odporúča sa, aby zapojenie vykonal kvalifikovaný elektrikár.

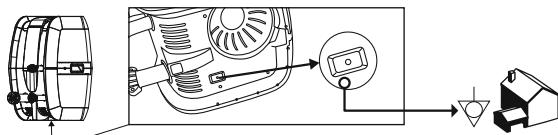


Pri nafukovaní si všimnite, že vzduch sa bude vytláčať z oblasti, kde sa vzduchová hadica spája s čerpadlom. To je bežné v dôsledku technických požiadaviek.

Dôležité: Nezakrývajte otvory na spodku nafukovacej hadice, táto operácia nadmerne nafúkne vložku a poškodí jej štruktúru.

Na nafukovanie bazéna nepoužívajte vzduchový kompresor.

Bazén neťahajte po hrubej zemi, mohla by sa poškodiť vložka bazéna. Čas nafukovania je iba informačný.

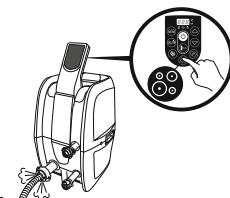

### **Kontrola vzduchového ventilu (pre vírivku s rýchlym nafukovacím / vypúšťacím ventilom)**


Pred nafúknutím, starostlivo skontrolujte vzduchový ventil, či z neho neuniká vzduch.

Pokial vzduchový ventil netesní, použite na pritiahnutie vzduchového ventilu francúzsky kľúč, a to podľa nasledujúcich krokov:



Jednou rukou držte zadnú stranu vzduchového ventilu z vnútornej strany vírivky a kľúcom otáčajte v smere hodinových ručičiek.

#### **POZNÁMKA:**

1. Neťahujte príliš.
2. Pokial sa vírivka používa, neupravujte konektor vzduchového ventilu.

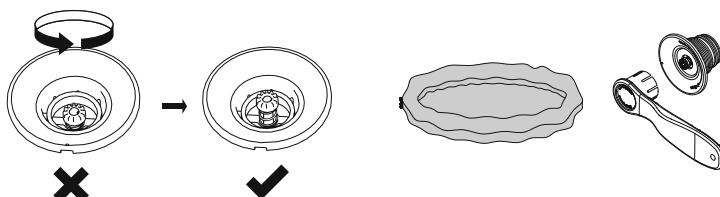

# POUŽIVANIE VÍRIVKY

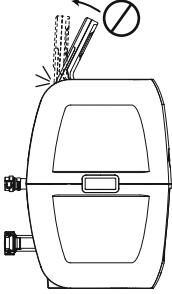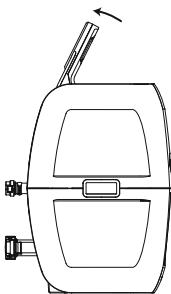

**A TLAČIDLO ZAMKNUTIA/ODOMKNUTIA:** Čerpadlo má 5-minútový automatický zámok, táto kontrolka sa rozsvietí. Na zamknutie a odomknutie čerpadla stlačte tlačidlo zamknúť/odomknúť na 3 sekundy.



**B. TLAČIDLO ČASOVAČA ÚSPORY ENERGIE:** Táto funkcia je určená ako pomôcka pre zabránenie plynania energiou nastavením času a dĺžky trvania vyhrievacieho cyklu vírivky.

Vďaka nej si môžete vírivku vychutnať kedy chcete a to bez toho, aby bolo vyhrievanie neustále zapnuté.

KROK 1: Nastavenie dĺžky trvania vyhrievania

1. Stlačte tlačidlo na jednotke , kontrolka LED začne blikat.
2. Stlačte tlačidlo alebo pre úpravu dĺžky vyhrievania (od 1 do 999 hodín).
3. Dĺžku trvania ohrevania potvrdite opakoványm stlačením tlačidla .

KROK 2: Nastavte počet hodín OD TERAZ, kedy sa má vyhrievanie zapnúť.

1. Po nastavení dĺžky trvania ohrevania začne LED kontrolka blikat.
2. Stlačením tlačidla alebo upravte počet hodín do času zapnutia (od 0 do 999 hodín).
3. Opakoványm stlačením tlačidla alebo jednoducho tým, že nebudeš 10 sekúnd nič stlačať, nastavenie potvrdíte. LED kontrolka zostane svietiť a spustí sa odpočet do zapnutia vyhrievania. Na zmenu nastavenia časovača: Stlačte tlačidlo a pre nastavenie použite tlačidlo alebo .

POZNÁMKA: Po nastavení na obrazovke striedavo bliká aktuálna teplota a čas.

POZNÁMKA: Nastavenie časovača (množstvo času pri zapnutom ohreváči) je možné nastaviť od 1 do 999 hodín;

Nastavenie rezervácie času (počet hodín od TERAZ, keď vyhrievanie začne fungovať) sa môže nastaviť od 0 do 999 hodín. Pokiaľ sa časovač nastaví na 0, systém ohrevania sa spustí okamžite. Dovolujem si upozorniť, že časovač sa nastavuje na jedno použitie - používateľ nastaví dĺžku trvania cyklusu vyhrievania a počet hodín do spustenia cyklusu vyhrievania. Časovač sa NEZAPNE opakovane až do resetovania.



**C. TLAČIDLO VYHRIEVANIA:** Toto tlačidlo použite na spustenie vyhrievacieho systému. Pokiaľ je kontrolka nad tlačidlom vyhrievania červená, vyhrievací systém je zapnutý.

Pokiaľ je kontrolka zelená, voda dosiahla nastavenú teplotu a vyhrievací systém odpočíva.

POZNÁMKA: Pokiaľ je vyhrievací systém aktívny, filtračný systém sa automaticky spustí.

POZNÁMKA: Po vypnutí vyhrievacieho systému bude filtračný systém naďalej fungovať.

POZNÁMKA: Ak je ohreváč vírivky zapnutý, keď je teplota vody nižšia ako 6°C (42,8°F), vyhrievací systém automaticky ohreje vodu na 10°C (50°F).



**D. TLAČIDLO MASÁŽNEHO SYSTÉMU:** Toto tlačidlo použite na zapnutie masážneho systému, ktorý je vybavený vypnutím po 30 minútach. Keď systém funguje, kontrolka nad tlačidlom masážneho systému svieti červeno.

**DÔLEŽITÉ:** Masážny systém nepoužívajte, pokiaľ je pripojený kryt. Nahromadený vzduch môže spôsobiť neopráviteľné škody na kryte a telesné poranenia.

**POZNÁMKA:** Ohrievanie a masážny systém spolupracujú na dosiahnutí zážitku z teplej masáže.

**2 ÚROVŇOVÁ REGULÁCIA MASÁŽE:** Stlačte raz pre plný výkon masáže, opäťovným stlačením sa masáž zastaví, opäťovným stlačením sa masáž zníži, a opäťovným stlačením sa vypne.

**E/G. TLAČIDLÁ NA NASTAVENIE TEPLITOBY:** Po stlačení tlačidla Zvýšenie a Zniženie teploty začne LED kontrolka blikáť.

Ked' bliká, môžete upraviť nastavenie požadovanej teploty. Pokiaľ budete držať tlačidlá, hodnoty sa budú rýchlo zvyšovať či znižovať.

Nové a požadované nastavenie teploty zostane na LED displeji po dobu 3 sekúnd na potvrdenie novej hodnoty.

**POZNÁMKA:** Pôvodná teplota je 35°C (95°F).

**POZNÁMKA:** Nastavenie teploty sa pohybuje od 20°C (68°F) do 40°C (104°F).

**F. TLAČIDLO ON/OFF:** Stlačením tohto tlačidla na 2 sekundy aktivujete tlačidlá ovládacieho panela a kontrolka sa zmení na zelenú. Stlačením tohto tlačidla na 2 sekundy vypnete všetky momentálne aktivované funkcie.

**H. PREPÍNANIE MEDZI STUPŇAMI CELSIA/FAHRENHEIT** Teplota sa môže zobrazovať buď v stupňoch Fahrenheita či Celsia.

**I. TLAČIDLO FILTROVANIA VODY** Toto tlačidlo zapína a vypína filtračné čerpadlo.

Ked' je zapnuté, kontrolka nad tlačidlom filtrovania vody je červená.

**J. Aktivácia Wi-Fi.** Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na používanie siete Wi-Fi.

#### **KONTROLKA LED ČASOVAČA ÚSPORY ENERGIE:**

Ked' táto kontrolka LED bliká, znamená to, že nastavujete dĺžku trvania ohrevania. Kontrolka bude svietiť, ked' sa spustí ohrevanie.

Ked' táto kontrolka LED bliká, znamená to, že nastavujete počet hodín OD TERAZ, kedy sa ohrevač zapne. Pokiaľ kontrolka svieti, funkcia Časovača úspory energie je nastavená.

**POZNÁMKA:** Rýchlosť OHRIEVANIA VODY sa môže zmeniť v závislosti na nižšie uvedených podmienkach:

- Pokiaľ vonkajšia teplota klesne pod 15°C (59°F).

- Pokiaľ kryt nie je na mieste, ked' je zapnutá funkcia ohrevania.

**POZNÁMKA:** Na zobrazenie aktuálnej teploty vody, spustite filtračný systém aspoň na jednu minútu.

Teplota vody meraná externým teplomerom sa môže lísiť od teploty uvedenej na paneli vírivky až o 2°C (35.6°F).

#### **INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVANIE V ZIME**



• Vírivka za môže používať aj v zime, keď je teplota nižšia ako 6°C (42,8°F). Systém Freeze Shield™ automaticky udržuje teplotu vody medzi 6°C (42,8°F) a 10°C (50°F) a zabráňuje zamrznutiu vody.


**Dôležité:** Ak je teplota vody nižšia ako 6°C (42,8°F), musí byť vždy zapnuté vyhrievanie vírivky. V tomto režime môže systém Freeze Shield™ udržiavať vnútornú teplotu medzi 6°C (42,8°F) a 10°C (50°F), aby sa predišlo poškodeniu, napríklad zamrznutiu vody v potrubiah alebo v obejchom systéme.

**Dôležité:** Ak systém Freeze Shield™ nefunguje, na paneli vírivky sa objavia poplachy. Ak je vonkajšia teplota nižšia ako 6°C (42,8°F), nezabudnite skontrolovať stav vírivky. V prípade dlhodobej neprítomnosti doma, keď existuje riziko, že teploty klesnú pod 6°C (42,8°F), dôrazne odporúčame demontovať vírivku a uskladniť ju podľa predpísaného postupu.

• Akékolvek poškodenie v dôsledku používania vírivky v týchto podmienkach je na zodpovednosť zákazníka. Nepoužívajte vírivku, keď okolitá teplota dosiahne -10°C (14°F).

### VYNULOVANIE VYHRIEVANIA

Pokiaľ vírivku Lay-Z-Spa používate prvý krát či po dlhom období nečinnosti, nezabudnite na čerpadle stlačiť tlačidlo reset s pomocou malého a tenkého predmetu.

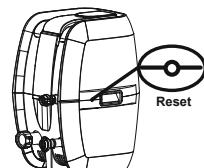

Pokiaľ sa teplota na ovládacom paneli (alebo teplota vody) za 4-5 hodín po zapnutí vyhrievacieho systému nezmení, použite tenký predmet na stlačenie TLAČIDLA RESET a systém vyhrievania reštartujte.


**DÔLEŽITÉ:** Vyhrievací systém nebude fungovať, pokiaľ je vonkajšia teplota vyšia ako 40°C (104°F) alebo pokiaľ je vírivka Lay-Z-Spa pod priamym slnečným svetlom. Za týchto podmienok vyčkajte pred stlačením TLAČIDLA RESET tenkým predmetom a reštartovaním vyhrievacieho systému kým teplota neklesne.

## DÔLEŽITÉ

Doba ohrevania potrebná na dosiahnutie teploty 40°C (104°F) závisí na počiatočnej teplote vody a teplote prostredia, nižšie uvedené údaje slúžia iba pre informáciu. Na zobrazenie aktuálnej teploty vody spustite filtračný systém aspoň na jednu minútu.

Teplota prostredia	Teplota vody	Nastavená teplota	Doba vykurovania
10°C(50°F)	10°C(50°F)	40°C(104°F)	18,5 h
15°C(59°F)	15°C(59°F)	40°C(104°F)	15 h
20°C(68°F)	20°C(68°F)	40°C(104°F)	11,5 h
25°C(77°F)	25°C(77°F)	40°C(104°F)	8,5 h
30°C(86°F)	30°C(86°F)	40°C(104°F)	5,5 h

- Nezabudnite vírivku vždy zakryť s pomocou krytu vírivky, pokiaľ je zapnutá funkcia vyhrievania. Pokiaľ necháte vírivku nezakrytú, predĺži sa tým potrebný čas ohrevania.
- Ak je vírivka naplnená vodou, nevypínajte ohrievač vody, ak je teplota nižšia ako 6°C (42,8°F).

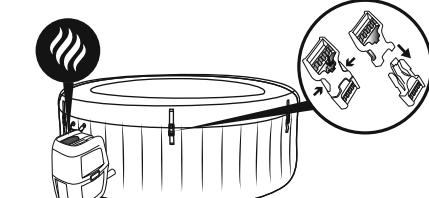

Menovitý výkon	Výkon masážneho potrubia	Výkon vykurovacieho prvkú	Napájanie vodného čerpadla
220-240 V AC, 50 Hz, jednofázové 2 050 W pri 20 °C	800W	2 000 W pri 20 °C	50W

# Príručka pre pripojenie Bestway Smart Hub™

Stiahnite si aplikáciu Bestway **Smart Hub™** z obchodu Apple Store/Google Play.

**POZNÁMKA:** Zariadenie je možné súčasne pripojiť iba k jednému mobilnému telefónu. Ak sa potrebujete pripojiť k inému mobilnému telefónu, stlačte tlačidlo Wi-Fi po dobu 3 sekúnd.


Ked' bude kontrolka pomaly blikať, znamená to, že zariadenie zmaže informácie o pripojení z predchádzajúceho mobilného telefónu. Prosím, pripojte nový telefón k čerpadlu podľa pokynov.

**POZNÁMKA:** Prosím, skontrolujte pred pripojením aplikácie k čerpadlu, či je vaše mobilné zariadenie v blízkosti čerpadla a či je Wi-Fi signál dostatočne silný.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia podporuje verziu Android 7.0 a novšiu alebo iOS 10.0 a novšiu.

**POZNÁMKA:** Zariadenie podporuje iba prevádzku v sieti 2,4G, ale nepodporuje siet 5G.

**POZNÁMKA:** Neodporúča sa používať verejné Wi-Fi pripojenie. Pripojením k verejnej Wi-Fi sieti, môžete mať počas prihlásenia problémy pri zadávaní overovacích kódov.

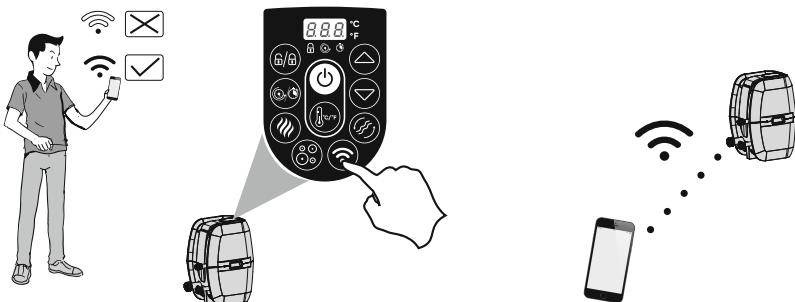

**KROK 1:** Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

**KROK 2:** Pripojte vírivku do zásuvky. Stlačte a podržte Wi-Fi tlačidlo na čerpadle po dobu 3 sekúnd aby ste spustili synchronizáciu. Kontrolka Wi-Fi by mala pomaly blikať.

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že je vírivka zapojená a otestujte PRCD.

**KROK 3:** Spusťte v mobilnom zariadení aplikáciu Bestway Smart Hub™. Ak chcete vykonať synchronizáciu s aplikáciou, postupujte podľa podrobného sprievodcu.

- Prihláste sa alebo zaregistrujte si svoj účet.
- Po nájdení Wi-Fi siete, zadajte svoje heslo.
- Prejdite na službu Wi-Fi na: BW-LayZSPA-xxx heslo: 123456789  
(Systém Android tento krok preskočí a priamo začne proces pripojenia)
- Vráťte sa do aplikácie a počkajte, kým proces pripojenia nebude dokončený.

Teraz môžete ovládať svoje Lay-Z-Spa pomocou mobilného zariadenia a ovládacieho panela.

## Funkcia zdieľania

Poznámka: Len jedna osoba môže naskenovať zdieľaný QR kód, ktorý je zakaždým nanovo vygenerovaný. Ak ho chcete zdieľať s inými zariadeniami, musíte vždy nanovo vygenerovať nový QR kód. Zdieľaný QR kód stráti platnosť po 15 minútach. Funkciu zdieľania je možné použiť iba v prípade, keď sa používateľia nachádzajú v rovnakej krajine.

## Odpojenie aplikácie

Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, kým indikátor Wi-Fi nebude pomaly blikať.


# ÚDRŽBA

**POZOR:** Pred zahájením údržby vírivky, je potrebné vírivku odpojiť zo zásuvky, aby sa predišlo riziku zranenia alebo smrti.

**Pridanie vzduchu:** Vaša vírivka občas vyžaduje prifúknutie vzduchu.

Zmeny teplôt medzi dňom a nocou spôsobia zmenu tlaku vo vírivke a môžu spôsobiť určitú mieru vyfúknutia. Dodržujte prosím pokyny pre montáž a nafúknite vírivku na potrebný presný tlak.

Ked' budete potrebovať použiť pumpu na nafúknutie, zablokujte hadice, aby nedošlo k úniku vody. Potom pumpu odpojte a naskrutkujte viečko (P00217), aby sa zabránilo úniku vody zo vzduchového potrubia.

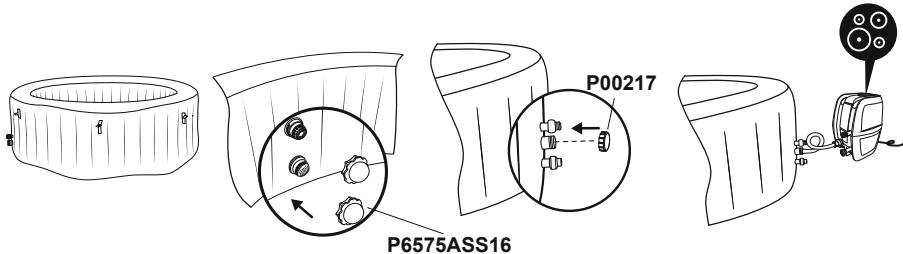

## Údržba krytu

Kryt sa pravidelne čistí zvnútra a zvonka pomocou vhodného roztoku, ktorý zahŕňa primeranú dezinfekciu (napr. 10 mg voľného chlóru / 1L vody).

## Údržba filtračnej vložky

Aby ste zabezpečili, aby voda vo vašej vírivke zostala čistá, každý deň kontrolujte a vyčistite filtračné vložky podľa nižšie uvedených krokov.

**POZNÁMKA:** Filtračné vložky odporúčame vymieňať každý týždeň alebo v prípade, že sa filtračné vložky upchajú či stratia farbu, je treba ich ihned vymeniť.




## Údržba vody

Na povrchoch pod vodnou hladinou sa usadzuje veľa znečisťujúcich látok. Tieto znečisťujúce látky môžu spôsobiť bakteriálny, riasový alebo hubový rast. Odporúča sa, aby sa vírivky pravidelne čistili. Po čase sa na prístupných povrchoch pod vodnou hladinou môžu objaviť húževnaté škvurny alebo biofilmy alebo sa môžu vyskytnúť aj vysoké koncentrácie solí alebo nežiaduce vedľajšie produkty. V závislosti od hygienického stavu, čistoty, viditeľnosti, zápachu, nečistôt a škvŕn sa odporúča úplne vymeniť vodu a vyčistiť / dezinfikovať vírivku. Pri vyprázdrovaní vírivky sa musia dodržiavať predpisy a pokyny na vypustenie vody. Vodu vo vašej vírivke je treba udržiavať čistú a chemicky vyváženú. Jednoduché čistenie filtračnej vložky na riadnu údržbu nestačí. Na údržbu chemických vlastností vody odporúčame používať chemikálie do bazéna a chlórové a brómové tablety (nepoužívajte granule) s chemickým plavákom. Kvalita vody bude priamo závisieť

na frekvencii používania, počte používateľov a celkovej údržbe vírivky. Vodu je treba vymieňať každé 3 dni, pokiaľ nie je zabezpečené chemické ošetroenie vody. Na plnenie vírivky sa dôrazne odporúča používať vodu z vodovodu, aby sa minimalizoval vplyv nežiaduceho obsahu, napríklad minerálov. Plochy, na ktoré sa šlape bosými nohami a relaxačné plochy, musia byť taktiež vyčistené. Do vírivky alebo do obehového systému vírivky nesmie byť napustená žiadna čistiaca voda (tekutina). Nečistoty a čistiace prostriedky sa musia dôkladne vypláchnuť do okolia vírivky.

**Poznámka:** Pred použitím vírivky Lay-Z-Spa sa osprchujte, pretože kozmetické výrobky, mlieka a ostatný zvyšky n apokožke môžu rýchlo znížiť kvalitu vody. Ak chcete používať chemický plavák, dodržujte prosím nižšie uvedené pokyny.


### Používajte chemické tablety (nie sú súčasťou balenia)

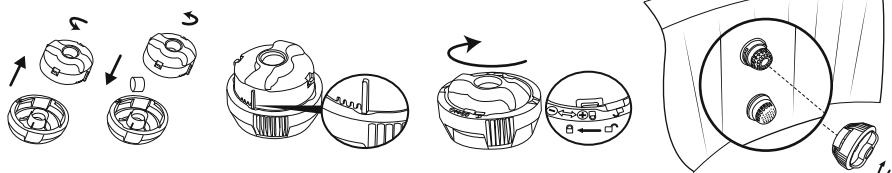

**Dôležité:** Nepoužívajte granulátovú tabletu ani ju nevyhadzujte priamo do vody, chemikália sa usadí na dne, poškodí materiál a zmení farbu PVC.

### Používajte kvapalné chemikálie (nie sú súčasťou balenia)

**Dôležité:** Do stredu bazéna, v malých dávkach pridajte chemickú tekutinu čím zabránite priamemu kontaktu chemikálie s povrchom vírivky, priamy kontakt chemikálie s materiálom vírivky poškodí materiál a zafarbí povrch.

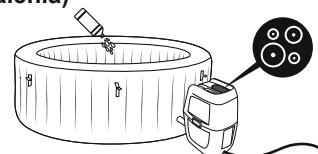

**POZNÁMKA:** Pokiaľ vírivku používate, vytiahnite z neho chemický plavák.

**DÔLEŽITÉ:** Po realizácii chemickej údržby a pred použitím vírivky použite na testovanie chemických vlastností vody testovaciu súpravu (nie je súčasťou balenia). Údržbu vody vám odporúčame vykonávať podľa nižšie uvedenej tabuľky.


pH	Celková alkalita	Voľný chlór
7,4-7,6	80-120 ppm	2-4 ppm

**POZNÁMKA:** Na poškodenia vyplývajúce z chemickej nerovnováhy sa záruka nevzťahuje. Chemikálie do bazéna sú potenciálne toxicke a je treba s nimi zachádzať opatrné. Chemicke výparu a nesprávne označenie a skladovanie nádob s chemikáliami predstavujú vážne riziko pre zdravie. O informácie o chemickej údržbe požiadajte vášho miestneho predajcu bazénov. Na poškodenie vírivky vyplývajúce z nesprávneho použitia chemikálií a chybnú správu vody vírivky sa záruka nevzťahuje. **Dôležité:** Nadmerné použitie chemikálie zafarbí tlač a všetky body materiálu vírivky, v horšom prípade poškodí štruktúru vložky vírivky.


# DEMONTÁŽ A SKLADOVANIE

## VYPÚŠTANIE VÍRIVKY

1.

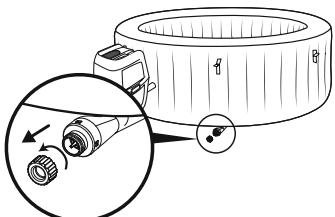


2.

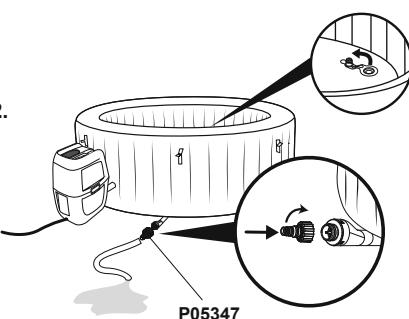


3. POZNÁMKA: Vysušte vírivku.



4.

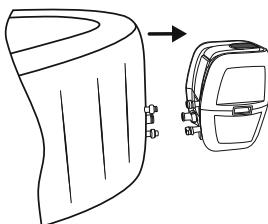

5.

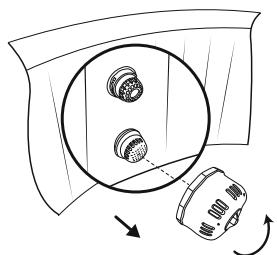


## Iba pre vírivku z materiálu Drop stich


1.




2.




3.

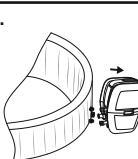


4.

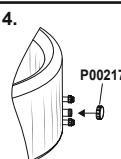

5.

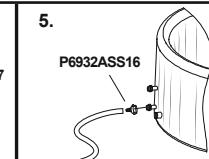

6.

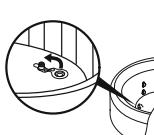

POZNÁMKA: Vírivku zdvívajte,  
pokiaľ v nej zostáva len mälo vody.  
Na poškodenia rukovatí sa  
nevzťahuje záruka.

8. POZNÁMKA: Vysušte vírivku



Skontrolujte, či sú vírivka a čerpadlo úplne suché. To je podstatné na predĺženie životnosti vírivky. Na vysušenie vírivky, čerpadla a potrubia odporúčame použiť vzduchovú pumpu. Vytiahnite filtračné súpravy a použité filtračné vložky vyhodte. Na napúšťací a vypúšťací ventil vírivky znova aplikujte dve zátky. Vírivku vám odporúčame skladovať v pôvodnom balení na teplom, suchom mieste s teplotou nad 15°C (59°F).

## ČISTENIE VÍRIVKY


Zvyšky čistiacich prostriedkov a rozpustených pevných látok z plaviek a chemikálií sa môžu usadzovať na stenách vírivky. Na čistenie stien použite mydlo a vodu s starostlivo ich opláchnuite.

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVAJTE tvrdé kefy ani abrazívne čistiace prostriedky.


## VYFÚKNUTIE

Vaša vírivka je vybavená funkciou vypustenia, ktorá odstráni všetok vzduch zvnútra komory, aby sa uľahčilo balenie a skladovanie.


Skrutkovací  
ventil

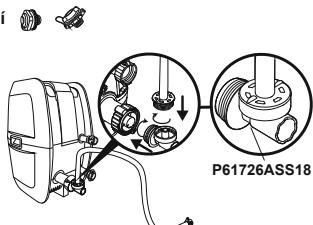


P61727ASS18

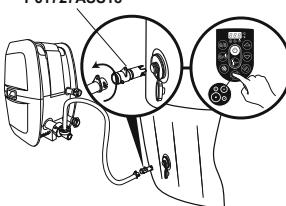

Ventil na rýchle  
nafúknutie a vyfúknutie

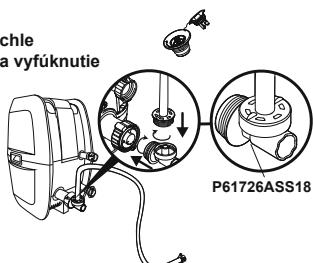

P05344

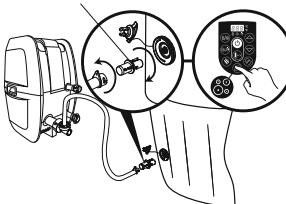

## OPRAVA

### Pre PVC diel

Pokiaľ vírivka praskne alebo sa prederaví, použite vysoko odolnú záplatu na jej opravu, ktorá je súčasťou balenia.

1. Opravované miesto vycistite a osušte.
2. Starostlivo nalepte záplatu.
3. Záplatu pritlačte na opravované miesto.
4. Pred nafúknutím výčkajte 30 sekúnd.

### Pre materiál TriTech PVC.

Pokiaľ vírivka praskne alebo sa prederaví, použite záplatu na opravu z PVC a lepidlo (nie je súčasť balenia), a to v nasledujúcich krokoch:

1. Opravované miesto vycistite a osušte.
2. Z dodanej PVC záplaty vystrihnrite primerane veľkú časť.
3. Lepidlom (nie je súčasťou balenia) natrite jednu stranu novo odstrhnutej záplaty. Zabezpečte, aby bolo lepidlo rovnomerne nanesené.
4. Výčkajte 30 sekúnd a potom záplatu položte na poškodené miesto.
5. Vyhľadajte všetky vzduchové bublinky, ktoré sú pod záplatou a ponechajte 2 minúty poriadne pritlačené.
6. Výrobok je znova pripravený na použitie. Tento proces opakujte, pokiaľ sa budú úniky opakovat.
7. Pred nafúknutím výčkajte 30 minút.

## Likvidácia



Odpadové elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykláciu. Ohľadom recykláčného poradenstva sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

Bestway sa snaží dodávať najlepšie bezproblémové vírivky na trhu.

Pokiaľ narazíte na akékoľvek problémy, neváhajte sa obrátiť na Bestway či oprávneného dílera. Tu nájdete niekoľko užitočných tipov, ktoré vám pomôžu diagnostikovať alebo odstrániť niektoré najbežnejšie zdroje problémov.

Problémy	Pravdepodobné príčiny	Riešenia
Čerpadlo nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Výpadok elektrickej energie</li> <li>- Prerušený napájací obvod</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte zdroj napájania</li> <li>- Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ul>
Ohranievanie nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Je nastavená príliš nízka teplota</li> <li>- Znečistená filtračná vložka</li> <li>- Vypnutie tepelnej poistky</li> <li>- Vírivka nie je zakrytá</li> <li>- Zlyhanie ohrevného prvku alebo vypadnutie poistky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informácie o nastavení vyššej teploty nájdete v kapitole prevádzky čerpadla</li> <li>- Informácie o čistení/výmene filtračnej vložky nájdete v kapitole čistenie a výmena filtračnej vložky</li> <li>- Čerpadlo vytiahnite zo zásuvky a umiestnite na suché, chladné miesto. Čerpadlo znova zapnite až teplota vody dosiahne maximálne 35 °C (95 °F).</li> <li>- Pripojte kryt.</li> <li>- Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ul>
Masážny systém Lay-Z-Massage System nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prehranievanie vzduchového čerpadla</li> <li>- Masážny systém Lay-Z-Spa Massage sa automaticky zastaví</li> <li>- Porucha vzduchového čerpadla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vypnite čerpadlo a výčakajte dve hodiny dokiaľ nevychladne. Vsúňte zástrčku do zásuvky a stlačte tlačidlo masážneho systému Lay-Z-Massage System.</li> <li>- Na opakovane spustenie stlačte tlačidlo masážneho systému Lay-Z-Massage System.</li> <li>- Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ul>
Adaptéry čerpadla nie sú na rovnakej úrovni s adaptérmi vírivky.	Jednou z vlastností PVC je, že mení tvar, čo je normálne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Čerpadlo zdvihnite pomocou dreva či iného typu izolačného materiálu, aby sa adaptéry čerpadla dostali do rovnakej úrovne ako adaptéry vírivky.</li> </ul>
Netesnosť vírivky	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vírivka je prasknutá alebo prederavená</li> <li>- Vzduchový ventil netesní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Použite záplatu na opravu v balení</li> <li>- Mydlom vodou natrite vzduchový ventil a skontrolujte, či z neho uniká vzduch. Pokiaľ áno, použite skrutkovací v balení na utiahnutie vzduchového ventilu podľa nasledovných krokov:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vírivku vyfuknite.</li> <li>2. Jednou rukou držte zadnú stranu vzduchového ventilu z vnútornej strany vírivky a kľúcom otáčajte v smere hodinových ručičiek.</li> </ol> </li> </ul>
Voda nie je čistá	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedostatočný čas filtrácie</li> <li>- Znečistená filtračná vložka</li> <li>- Nevhodná údržba vody</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predlžte dobu filtrácie</li> <li>- Vyčistite/vymenite filtračnú vložku (pozri časť Čistenie a výmena filtračnej vložky)</li> <li>- Dodržujte všetky pokyny výrobcu chemikálií.</li> </ul>
Zlyhanie testu PRCD	S KÚPEĽOM niečo nie je v poriadku	Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
Ovládaci panel nefunguje	Ovládaci panel má automatický zámok, ktorý sa aktívuje po 5 minútach nečinnosti. Na LED displeji je jedna ikona:  Pokiaľ je ikona zámku zvýraznená, ovládaci panel je zamknutý - Ovládaci panel ni je zapnutý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na odomknutie panelu stlačte na 3 sekundy tlačidlo  Pokiaľ sa ovládaci panel neodomkne, čerpadlo reštartujte - čerpadlo vytiahnite zo zásuvky a znova ho zapojte.</li> <li>- Na 2 sekundy stlačte hlavný vypínač. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ul>
Aký druh chemikálií sa má používať na údržbu vody?	O informácie o chemickej údržbe požiadajte vášho miestneho predajcu chemikálií. Prisne dodržujte pokyny výrobcu chemikálií.	
Z adaptérov medzi čerpadlom a bazénom uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vo vnútri adaptérov čerpadla chýbajú tesnenia</li> <li>- Tesnenia nie sú v správnej polohe</li> <li>- Tesnenia sú poškodené</li> <li>- Adaptéry nie sú správne dotiahnuté</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Do otvorov vírivky vsuňte zátky, aby ste zabránilí únikom vody a odpojte čerpadlo. Skontrolujte, či sú všetky tesnenia na mieste.</li> <li>- Ak tesnenia nie sú v správnej polohe, otvorte spoje a tesnenia umiestnite do správnej polohy.</li> <li>- Ak sú tesnenia poškodené, musia byť vymenéné.</li> <li>- Ak sú tesnenia v správnej polohe, adaptéry nie sú správne dotiahnuté. Pripojte čerpadlo k vírivke, pevne dotiahnite adaptéry a odstráňte zátky z otvorov vírivky. Ak stále dochádza k úniku, utiahnite adaptér, až kým únik nezastavíte.</li> </ul>

## Problémy Pravdepodobné príčiny

## Riešenia

Nastavenie Wi-Fi nebolo úspešné	Čerpadlo bolo pripojené k nesprávnemu pásmu	Ak je router, ku ktorému je vaše čerpadlo pripojené, dvojpásmový a momentálne sa nepripája k sieti 2,4 GHz, prepnite ho na iné pásmo toho istého routera (2,4 GHz) a skúste ohnievač čerpadla znova spárovať. Siet 5GHz nie je podporovaná.
	Poloha čerpadla je príliš ďaleko od routera	Skontrolujte, či je na vašom mobilnom telefóne plný signál Wi-Fi. V prípade, že je sila signálu v telefóne príliš nízka, skontrolujte, kde je sila signálu Wi-Fi v telefóne vysoká a umiestnite čerpadlo do tejto polohy.
	Nastavený nesprávny názov siete	Začnite znova s postupmi pripojenia a skontrolujte, či je názov siete správne zadaný.
	Heslo Wi-Fi použité počas pripojenia je nesprávne	Začnite znova s postupmi pripojenia a skontrolujte, či je heslo správne zadané.
	Sila Wi-Fi signálu nie je stabilná	1) Skontrolujte, či router správne funguje. 2) Pristúpte blízko k čerpadlu a skontrolujte signál na telefóne. Ak sila signálu nie je stabilná, skontrolujte stav routera. Ak je sila signálu vysoká, opakujte operáciu na pripojenie vrívky do siete.
	V blízkosti čerpadla alebo routera sa nachádza zariadenie, ktoré vytvára rušenie signálu.	Wi-Fi pripojenie môže byť prerušené elektromagnetickým alebo iným rušením Chráňte zariadenie pred inými elektronickými zariadeniami, ktoré môžu spôsobiť rušenie.
	Vás telefón sa počas registrácie nepripojí k Wi-Fi sieti.	Skontrolujte, či nie je mobilné zariadenie v režime Lietadlo. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi musí byť režim lietadla deaktivovaný.
	Spätná väzba k aplikácii	Podrobnej a aktuálnej tipy na riešenie problémov nájdete v aplikácii, v časti Help (Pomoc).

## Stav Wi-Fi pomocou LED kontrolky

Kontrolné svetlo pomaly bliká	Čaká sa na pripojenie k routérovi	Čerpadlo je pripravené na pripojenie k telefónu
Kontrolka svieti	Pripojené k routérovi	Čerpadlo je už pripojené k telefónu
Kontrolné svetlo rýchlo bliká	Stratený Wi-Fi signál	Skontrolujte stav routerovi. Vŕivka stratila Wi-Fi signál.
Kontrolka nesveti	Svetlo nesveti a Wi-Fi modul má problém	Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .

# CHYBOVÉ KÓDY

PRÍČINY	DÔVODY	RIEŠENIA
<p>Senzory toku vody pracujú bez stlačenia tlačidla filtra či vyhrievania.</p> 	<p>1. Značky senzorov toku vody nespadli späť do správnej polohy. 2. Senzory toku vody sú poškodené.</p>	<p>1. Jemne vytiahnite zástrčku, buchnite, ale nie silno, zberu do čerpadla a znova ho zapnite. 2. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
<p>Po spustení alebo v priebehu fungovania filtrovania alebo vykurovania neexistia senzory toku vody prietok vody.</p> 	<p>1. Zubadili ste vytiahnuť 2 zátky zo vnútra bazéna. 2. Filtračné vložky sú znečistené. 3. Zapnite filtračný či vykurovací systém a postavte sa pred vypúšťacie potrubie v bazéne na kontrolu, či cítite výtek vody. a. Pokiaľ netečie žiadna voda, vodné čerpadlo má poruchu. b. Voda výteká, ale zobrazia sa výstraha  , senzory prietoku vody majú poruchu.  4. Zablockovanie filtera 5. Ohnuté potrubia alebo slabý prietok vody cez plastové rúry vŕívky 6. Ochranné sítiky sú zablokované: sitka na nečistoty sa môžu zablokovať tvrdou vodou v dôsledku hromadenia vŕívky. 7. Opotrebované podložky Podložky v spojках vŕívky mohli byť zničené alebo opotrebované.</p>	<p>1. Vytiahnite 2 zátky pred zapnutím vyhrievania, informácie nájdete v kapitole Montáž Návodu na použitie. 2. Z bazéna vytiahnite filtračný filter a stlačte tlačidlo filtra či vyhrievania. Pokiaľ sa nezobrazí žiadaná výstraha, vycistite alebo vymeniť filtračnú vložku a filtračnú súpravu nainštalujte dovnútra bazéna. 3. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>. 4. Vycistite filter a skontrolujte, či nie je poškodený. Vymerite ho za nový alebo ho znova podľa potreby znova nainštalujte. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>. 5. Skontrolujte pripojenie vŕívky, aby ste zistili, či nie sú rúry ohnuté. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>. 6. Vypredníte vŕívku a do potrubia vložte záhradnú hadicu, aby sa vymyli nečistoty. Čistenie vykonajte zvonka a zvnútra vŕívky, aby ste sa uistili, že sú odstránené všetky nečistoty. Pripádajúce odolné nečistoty odstraňte pomocou zubnej kefky. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>. 7. Skontrolujte podložky vo vnútri spojky, či nie sú poškodené. Pre ďalšiu kontrolu odskrutkujte spojky a vyberte podložky. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
<p>Teplomer čerpadla zistil teplotu vody nižšiu ako 4 °C (40 °F).</p> 	<p>1. Teplota vody je nižšia ako 4 °C (40 °F). 2. Pokiaľ je teplota vody vyššia ako 7 °C (44,6 °F), teplomer čerpadla má poruchu.</p>	<p>1. Vŕívka nie je určená na fungovanie s teplotou vody nižšou ako 4 °C (40 °F). Čerpadlo vypnite a znova ho zapnite až do teploty vody dosiahne 6 °C (43 °F). 2. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
<p>Teplomer čerpadla zistil teplotu vody vyššiu ako 50 °C (122 °F).</p> 	<p>1. Teplota vody je vyššia ako 50 °C (122 °F). 2. Pokiaľ je teplota vody nižšia ako 45 °C (113 °F), teplomer čerpadla má poruchu.</p>	<p>1. Kúpeľ nie je určený na fungovanie s teplotou vody vyššou ako 40 °C (104 °F). Čerpadlo vypnite a znova ho zapnite až do teploty vody dosiahne maximálne 38 °C (100 °F). <b>DÔLEŽITÉ:</b> Pred opakoványm zapnutím čerpadla stlačte tlačidlo reset čerpadla. 2. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
<p>Problémy spojov teplomera.</p> 	<p>1. Spojie teplomera čerpadla nefungujú správne. 2. Teplomer čerpadla nefunguje.</p>	<p>Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
<p>Problém manuálneho resetovania teplotej poistky.</p> 	<p>Spustenie manuálneho resetovania teplotej poistky.</p>	<p>1. Riadiacu jednotku vypnite a stlačte tlačidlo reset, potom čerpadlo znova zapnite. 2. V prípade, že výstraha pretrváva, prečítajte si časť TLAČIDLO RESET. 3. Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
<p>Zlyhalo pripojenie k Wi-Fi modulu.</p> 	<p>Wi-Fi modul je poškodený.</p>	<p>Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>. <b>POZNAMKA:</b> Stačte ktorékolvek tlačidlo, aby ste odstránili alarm a pokračovali v používaní vŕívky.</p>
<p>Uzemňujúce pripojenie zlyhalo.</p> 	<p>1. Uzemnenie vašej domácnosti vyzkúša nejaký problém. 2. Čerpadlo vyzkúša problém.</p>	<p>Ak potrebujete pomoc, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>







For support please visit us at:  
[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

©2021 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salas Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportato von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

**www.bestwaycorp.com**