

7310



7310

Blahoželáme vám k zakúpeniu nového čističa bazénov 7310. Je to výkonný autonómny robot, ktorý je dodávaný už pripravený na použitie. Ideálny je pre bazény všetkých veľkostí a tvarov. Tento robot je dodávaný s s filtrom na nečistoty s jednoduchým prístupom a s plávajúcou otočnou spojkou, ktorá zaručuje menej problémov so zamotaním kábla.

Skontrolujte balenie a uistite sa, či sú všetky diely bez poškodenia a pripravené na inštaláciu.

Odporúčame skontrolovať pripojenie káblov z čističa do plávajúcej otočnej spojky (kapitola 5). Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte svojho predajcu.

Obsah

01 Vlastnosti produktu		Strana 04.
02 Varovanie		Strana 04.
03 Obsah balenia		Strana 04.
04 Spustenie		Strana 05.
05 Pripojenie káblov		Strana 07.
06 Čistenie koša filtra		Strana 08.
07 Čistenie obežného kolesa		Strana 09.
08 Odstraňovanie závad		Strana 10.
09 Zoznam náhradných dielov		Strana 13.
10 Nákres náhradných dielov		Strana 15.
11 Záručné podmienky		Strana 16.

01 Vlastnosti produktu

Maximálna hĺbka ponoru: 2,5 m

Maximálna veľkosť bazéna: 10 m x 5 m

Vstupné napätie: 100-130 V AC / 200-230 V AC

Výstupné napätie: < 24 V DC

Prevádzkové podmienky

Čistiaci robot je určený na použitie v plaveckých bazénoch na súkromné použitie pri zachovaní nasledujúcich podmienok:

- rozsah teplôt vody od 5 do 36 °C, odporučená optimálna teplota od 13 do 35 °C

- pH vody 7,0 - 7,6

- obsah chlóru max. 4 ppm, obsah rozpustenej soli max. 4000 ppm

Pozor: Vyberte robota z vody, keď vykonávate šokovú dezinfekciu bazénovej vody.

02 !! Varovanie !!

2.1 Dodržujte predpisy danej krajiny týkajúce sa bezpečnosti bazénov.

2.2 Napájací zdroj umiestnite najmenej 3,5 m od bazéna a min. 12 cm nad povrch.

2.3 Uistite sa, že elektrická zásuvka pre napájanie robota zodpovedá platným elektroinštalačným predpisom a či je chránená prúdovým chráničom s vypínacím prúdom 30 mA.

2.4 Napájací zdroj nevystavujte dažďu, vode ani vlhku; chráňte ho pred slnkom.

2.5 Robota nepoužívajte mimo vodu. Hrozí riziko jeho poškodenia a stratu záruky.

2.6 Pred vykonaním údržby robota sa uistite, že je napájací zdroj odpojený od siete.

2.7 Nepoužívajte s poškodeným napájacím alebo plávajúcim káblom. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený len kvalifikovanou osobou, aby se predišlo nebezpečenstvu úrazu.

2.8 Tento robot sa môže používať len s dodaným napájacím zdrojom. Vždy používajte len pôvodné náhradné diely

2.9 Nepoužívajte robota, ak sú v bazéne ľudia.

2.10 Keď sa robot nachádza v bazéne, neplávajte v ňom. Najskôr robota z bazéna vyberte.

2.11 Ak robota nepoužívate, vyberte ho z bazénu.

2.12 Robota nepoužívajte, ak máte v prevádzke plavecký protiprúd.

2.13 Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod priamym dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

03 Obsah balenia

1. Robotický čistič bazénov 7310 s plávajúcim káblom a rotačnou spojkou

2. Riadiaca jednotka / napájací zdroj

3. Návod na použitie



INFORMÁCIE

- Naši roboti sú navrhnutí tak, aby uľahčovali údržbu bazéna. Nie sú však určení na čistenie bazéna plného rias a lístia (napr. koniec obdobia zimovania). V takom prípade musíte použiť mechanickú ručnú sieťku a pred ďalším použitím robota vyčistiť filter a obežné koleso čerpadla.
- Obloženie bazéna dlaždicami vedie k rýchlejšiemu opotrebeniu kief a remeňov. Pravidelne ich preto kontrolujte.



- Ak chcete čistič vytiahnuť z bazéna, pomaly a opatrne vyťahujte kábel, pokým robot nebude na hladine a nedosiahnete na jeho rukoväť. Pomocou rukoväte robota celkom vytiahnite. Pre prístup k filteru umiestnite ruky podľa obrázka. Zatlačte palcom na odomknutie poklopu.
- Použitie vo vinylových bazénoch: Niektoré vzory vinylových fólií sú náchylné k rýchlemu opotrebeniu ich vzorov, spôsobené priamym kontaktom objektov s povrchom fólie. Medzi tieto objekty sa počítajú aj kefy bazénových vysávačov. Výrobca robota nezodpovedá za poškodenie povrchu vinylovej fólie.

04 Spustenie

**VÁŠ ČISTIACI ROBOT JE DODÁVANÝ VOPRED ZLOŽENÝ V ŠKATULI.*



4.1 Odskrutkujte kryt vedľa spínača.




Vlozte koniec plávajúceho kábla do zásuvky. Všímajte si orientáciu vidlice a zásuvky.



4.2 Pevne zaskrutkujte maticu plávajúceho kábla. Stisnite spínač na skrini zdroja, rozsvieti sa modrá kontrolka. Tým aktivujete zdroj napájania.




Ak chcete spustiť robota, stisnite tlačidlo Start na hornej strane napájacieho zdroja. Nezapínajte, pokým nie je robot ponorený do vody!

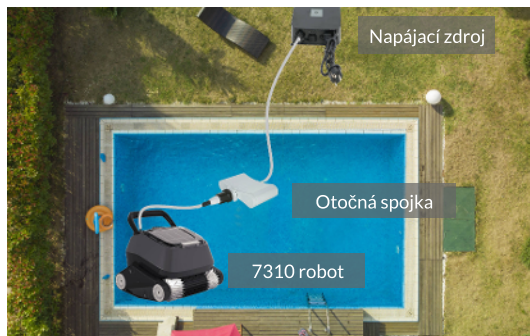

4.3 Napájací zdroj umiestnite do stredu medzi dva konce bazéna a najmenej 3,5 m od okraja bazéna a min. 12 cm nad povrch. Dôležité: Zdroj chráňte pred slnkom.


4.4 Uistite sa, že sú splnené prevádzkové podmienky (viď časť Vlastnosti výrobku). Robota vložte do bazéna a počkajte, až bude úplne ležať na dne. Pokiaľ je to nutné, ručne mu s potopením pomôžte.

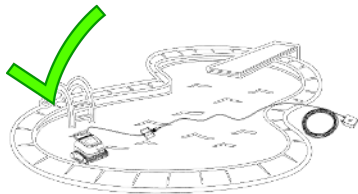

4.5 Na zabezpečenie optimálneho výkonu umiestnite robota do bazéna čo najďalej od zdroja napájania.

Toto je vhodná dĺžka kábla, aby robot dosiahol na celú plochu bazéna.

Dĺžku kábla v bazéne obmedzte na minimum a prebytočný kábel umiestnite mimo bazén.

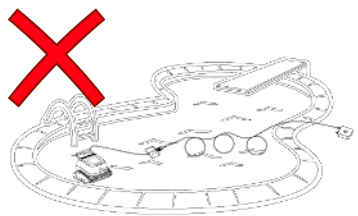

4.6 Napájací zdroj pripojte k najbližšej elektrickej zásuvke. Mala by sa rozsvietiť modrá kontrolka.

4.7 Stisnutím tlačidla Start umiestneného na hornej strane zdroja aktivujete robota. Filtračný cyklus trvá približne 2 hodiny, potom sa robot vypne.

4.8 Ak chcete svojho robota vypnúť, stisnite a na 3 s podržte tlačidlo Start. Prípadne môžete tiež stisnúť spínač umiestnený na bočnej strane skrine pod modrou kontrolkou. Ďalší štart robota je možný až po uplynutí časového oneskorenia 2-3 minút.

4.9 Robota nevyťahujte z vody bezprostredne po ukončení cyklu čistenia, aby nedošlo k teplotnému šoku. Počkajte min. 10 minút.


4.10 Pokiaľ čistič už dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte od zdroja plávajúci kábel, zaskrutkujte späť ochranný kryt a odložte robota na vhodnom mieste, kde bude chránený pred poveternostnými vplyvmi, slnkom a mrazom.

* Ak bliká červená alebo modrá kontrolka, pozrite sa do časti pre odstraňovanie problémov.

POZNÁMKA:

Ak necháte v bazéne príliš veľkú časť kábla, obmedzíte tým účinnosť plávajúcej otočnej spojky a spôsobíte rýchlejšie zamotanie káblov.

05 Pripojenie káblov

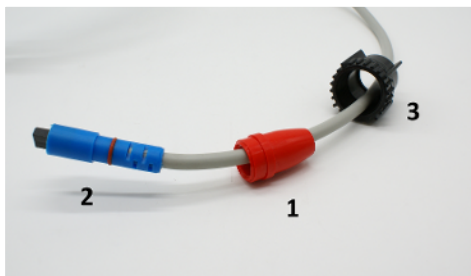

1. Objímka 2. Modrá vidlica 3. Čierna matica

Na pripojenie robota k plávajúcej otočnej spojke, vyberte objímku a odkryte modrú vidlicu.



Priložte modrú vidlicu zárezmi ku stredovému dielu otočnej spojky (obr. A)



Vložte a zatlačte modrú vidlicu do otočnej spojky (obr. B).



Zatlačte objímku až do konca (obr. C).



Dotiahnite rukou čiernu maticu (obr. D) k plávajúcej otočnej spojke.

06 Čistenie koša filtra



6.1 Pre prístup k filtru umiestnite ruky podľa obrázka. Pomocou palcov zatlačte nahor o 5 cm na odomknutie krytu.



6.2 Obidvoma rukami zdvihnite koš pomocou držiakov na bočných stranách koša.



6.3 Otvorte poklop koša vytiahnutím úchytky na prednej strane koša a vyprázdnite obsah.

6.4 Vyprázdnite nečistoty zachytené vo vnútri koša. Na opláchnutie vnútorných a vonkajších plôch filtra použite prúd vody. Tiež skontrolujte a vyčistite vnútornú aj vonkajšiu časť robota.



6.5 Po vyčistení koš opäť uzavrite a vložte do robota. Ak nie je koš správne zarovnaný, kryt čističa nebude možné zavrieť.


6.6 Zatlačte na držiadlá na uzamknutie koša v robotovi.

07 Čistenie obežného kolesa

Niektoré nečistoty môžu upchať obežné koleso čerpadla alebo ho môžu obaliť. Svojou hmotou môžu tieto nečistoty brániť riadnemu fungovaniu robota alebo dokonca poškodiť motor. Pravidelná vizuálna kontrola je súčasťou bežnej údržby robota.



7.1. Pomocou plochého skrutkovača vyberte ochrannú mriežku.

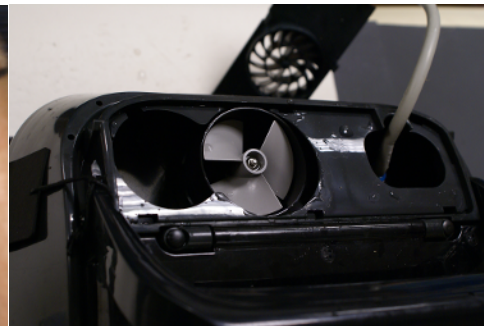

7.2 Očistite obežné koleso.
7.3 Vráťte kryt mriežky naspäť.

08 Odstraňovanie závad

PROBLÉMY	DÔVOD	RIEŠENIE
Robot pláva na povrchu.	- Ponorenie robota do bazéna. - Úroveň vody v bazéne.	- Pri vkladaní robota do bazéna ho zapnite až vtedy, keď dosiahne dno. - Ak je hladina vody v bazéne príliš vysoká, môže sa robot otočiť a po dotyku s vrchnými bodmi набраť vzduch. V tomto prípade upravte hladinu vody v bazéne.
Robot nečistí všetky oblasti bazéna.	- V bazéne je nedostatok / príliš mnoho káblov.	- Uistite sa, že dĺžka plávajúceho kábla zavedeného do bazéna neprekračuje požadovanú dĺžku. - Prebytočný kábel vytriahnite z bazéna a túto nadmernú dĺžku nechajte mimo bazén vedľa napájacieho zdroja. - Vložte robota do stredu bazéna. Ak je váš bazén oválny alebo obdĺžnikový, je stred dlhšej strany stredom bazéna.
Robot počas prevádzky nezachytáva nečistoty. Jemné častice (prach alebo špina, peľ ...) sú vyhodnené späť obežným kolesom.	- Robot nemá dostatočné napájanie. - Kôš je upchatý/plný. - V obežnom kolese alebo v mriežke umiestnenej nad obežným kolesom uviazol predmet. - Nečistoty sú príliš jemné, robot dokáže zachytiť častice väčšie ako 50 mikrónov.	- Skontrolujte pripojenie káblov. - Vyčistite kôš a plochy filtra. - Skontrolujte, či je kôš správne vložený. (Vid' kapitola Čistenie koša filtra). - Skontrolujte, či v obežnom kolese alebo v mriežke nad obežným kolesom nie sú žiadne cudzie predmety - Skontrolujte upevnenie koša a v prípade potreby ho zatlačte. - Vedzte, že filtrácia vášho bazéna zabezpečuje čistenie častíc menších ako 50 mikrónov.

PROBLÉMY	DÔVOD	RIEŠENIE
Robot sa pohybuje jedným smerom.	- Valčeky alebo kolesá robota blokuje predmet, alebo predmet naruša pohyb robota.	- Skontrolujte, či v obežnom kolese nad motorom nie sú žiadne cudzie predmety. - Skontrolujte, či žiadny cudzí predmet neblokuje hydraulický okruh ani kefy a pásy pod robotom a na stranách.
Robot sa nepohybuje a filtračné čerpadlo tiež nefunguje. Robot nefunguje.	- Robot nie je pripojený k napájacímu zdroju. - Vypnuté.	- Skontrolujte, či je zdroj napájania aktivovaný pripojením iného zariadenia do elektrickej zásuvky. - Skontrolujte, či je napájanie zapnuté. - Skontrolujte všetky pripojenia robota ku zdroju napájania.
Čerpadlo funguje, ale robot sa nehýbe. Robot sa zapne, ale zostáva na mieste.	- Žiadne / nedostatočné elektrické napájanie robota - Predmet blokuje valčeky, pásy, kolesá robota alebo jeho dráhu. - Možnosť poruchy motora.	- Odpojte napájanie a vyberte robota z vody. - Otvorte kryt koša a vyberte koš. - Skontrolujte, či v obežnom kolese nad motorom nie sú žiadne cudzie predmety. - Skontrolujte, či žiadny cudzí predmet neblokuje hydraulický okruh ani kefy a pásy pod robotom a na stranách. - Obráťte sa na popredajnú službu.
Robot sa pohybuje v kruhoch.	- Pás je poškodený. - jedno zo štyroch postranných kolies je poškodené alebo povolené.	- Skontrolujte stav hnacích remeňov. V prípade potreby vymeňte chybný remeň. - Skontrolujte kolesá pripevnené na konci valcov. Tieto kolesá pritlačte na valec a potom ich naskrutkujte.

PROBLÉMY	DÔVOD	RIEŠENIE
Robot sa po niekoľkých minútach zastaví.	- Pripojenie plávajúceho kábla. - Možnosť poruchy plávajúceho kábla. - Možnosť zatekania do motora.	- Skontrolujte pripojenie plávajúceho kábla. - Odpojte a znovu pripojte podľa potreby (viď kapitola 5). - Skontrolujte stav konektorov na konci káblov (poškodený, skorodovaný apod.).
Robot sa pohybuje pomalšie ako predtým.	- Robot je príliš ťažký. - Prietok nie je dostatočný. - Pripojenie káblov.	- Skontrolujte, či nie je zberný kôš plný. - Skontrolujte a prípadne vyčistite obežné koleso čerpadla alebo mriežku nad obežným kolesom (vrtule v hornej časti robota smerujúce k rukoväti). - Skontrolujte všetky kábové pripojky (viď kapitoly o elektrických pripojkách).
Kontrolky zdroja blikajú jedna po druhej.	- Do robota sa nedostal elektrický prúd.	- Skontrolujte všetky elektrické pripojenia (viď kapitoly o elektrických pripojkách). Pokiaľ je na prípoji prítomná vlhkosť, nechajte ho pred pripojením uschnúť. - Zapnite spínač napájania.
Červená kontrolka bliká.	- Nesprávne pripojenie. - Možnosť poruchy motora.	- Skontrolujte všetky pripojenia káblov. - Obráťte sa na popredajný servis.
Červená a modrá LED kontrolka súčasne blikajú.	- Robot je pripojený ku zdroju elektrického prúdu, ale diagnostický systém detekuje problém.	- Skontrolujte, či sú prípojky správne a či tesnia. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho predajcu alebo na zákaznícky servis na adrese info@mountfield.sk
Na zdroji nesvieti žiadna LED kontrolka. Robot nepracuje.	- Prehriaty zdroj. Tepelná poistka odpojila napájanie. - Nie je privádzaný žiadny prúd.	- Nechajte zdroj vychladnúť. Potom dôjde k automatickému znovuoobnoveniu napájania. - Skontrolujte elektrickú zásuvku. - Skontrolujte pripojenie. - Kontaktujte náš zákaznícky servis.
Robot necháva stopy na dne.	- Stav kief a/alebo prevodových pásov.	- Tieto kiefy a pásy sú opotrebitelné diely. - V prípade potreby ich skontrolujte a vymeňte.

V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov navštívte www.mountfield.sk


09 Zoznam náhradných dielov

VÝKRES: ČÍSLO POLOŽKY	P/N	POPIS DIELU
1	71000	Vrchný kryt Tmavo šedá
2	71010	Kôš na nečistoty (vrátane častí 16 a 17)
3	71020	Kryt. Dymová farba
4	71040	Obežné koleso
5	71050	Motorový blok čerpadla
6	71070	Kryt čerpadla Čierne
7	71080	Rukoväť
8	71090	Ozubný valec. Čierna
9	71100	Spodný podvozok. Tmavo šedá
10	71110	Rýchla odtoková klapka. Tmavo šedá
11	71120	Bočnica ľavá. Čierna
12	71130	Hnacie remene. Čierna - 2 kusy
13	71140	Kolesá. Šedé - 4 kusy
14	71150	Predný valec.

09 Zoznam náhradných dielov

VÝKRES: ČÍSLO POLOŽKY	P/N	POPIS DIELU
15	71160	Bočnica pravá. Čierna
16	71012	Vstupný prvok - jednocestný
17	71011	Sito vrchného filtra
18	33110	Plávajúci kábel 3 m – k zdroju. Šedá
19	33290	Plávajúci kábel s otočnou spojkou 13 m
20	36000	Napájací kábel - Spojené kráľovstvo
21	36001	Napájací kábel - Austrália
22	36002	Napájací kábel - USA
23	36003	Napájací kábel VDE - Európa
24	36004	Napájací kábel - Čína
25	30180	Napájací zdroj
26	71180	Sada kief z PVC – 5 kusov

10 Nákres náhradných dielov

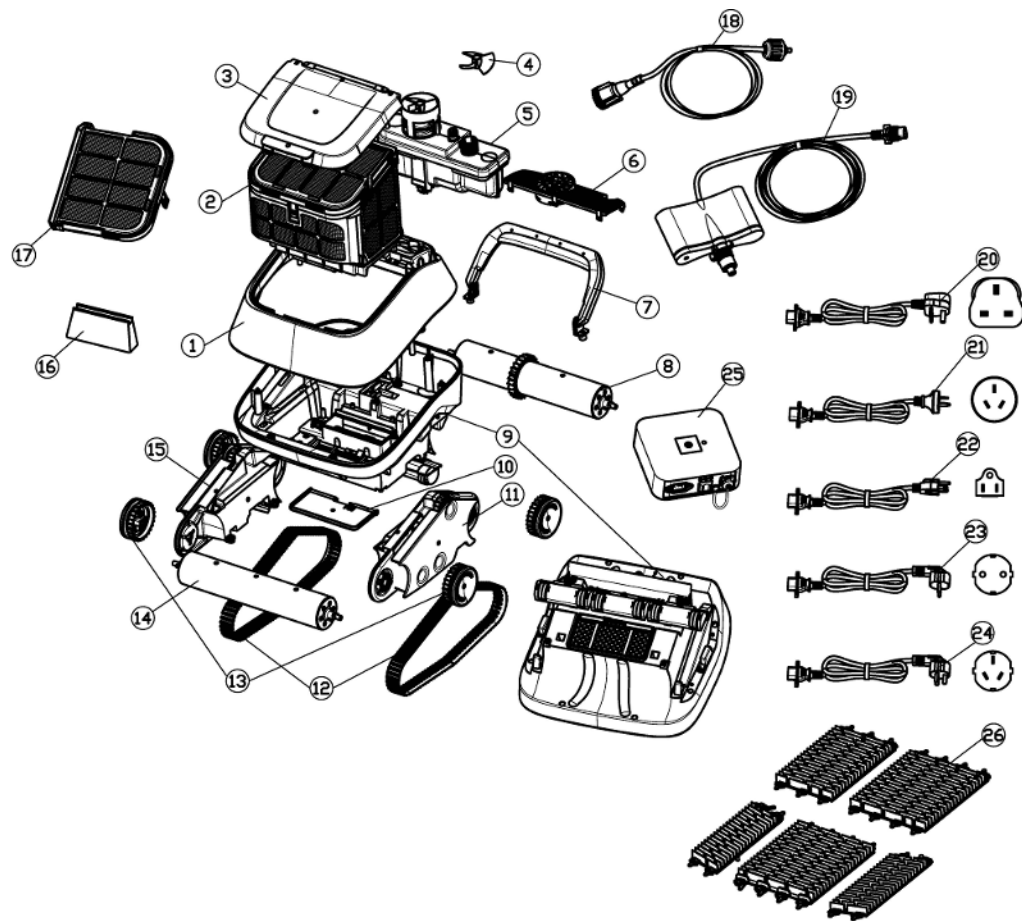

11 Záručné podmienky

Na tento bazénový robotický čistič poskytuje výrobca dvojročnú lehotu na zodpovednosť za chyby (záruku) spôsobené chybou materiálu alebo chybou výroby, pokiaľ je používaný v súlade s odporučeným určením a pokynmi v návode na použitie. Tento bazénový robotický čistič je určený na použitie v súkromných plaveckých bazénoch, použitie na komerčné účely nie je povolené.

Servis a náhradné diely zabezpečuje váš predajca, Mountfield SK, s.r.o. (www.mountfield.sk). Účinným dátumom zahájenia záruky je dátum uvedený na predajnej faktúre vydannej predajcom koncovému užívateľovi pri predaji. Tento dátum nemusí byť dátumom odovzdania výrobku konečnému užívateľovi. Tento doklad je vyžadovaný ako dôkaz na uplatnenie práv kupujúceho vyplývajúceho zo záruky. Doba, počas ktorej je výrobok v záručnej oprave, sa pridá k existujúcej záručnej dobe, tzn., že sa záručná doba o túto dobu predĺži.

Výnimky zo záruky:

- Poruchy vzniknuté v dôsledku nesprávnej domácej elektroinštalácie, nehody, preťaženia, zneužitia, nedostatočnej údržby, neoprávneného zásahu alebo úpravy, požiaru, záplavy, mrazu alebo prírodnej katastrofy. Poškodenie alebo degradácia povrchu bazéna alebo jeho obloženia.
- Poruchy alebo škody spôsobené použitím nesprávneho elektrického napájania.
- Bežné opotrebenie výrobku alebo jeho súčiastok, ako sú filtre, valce, kolesá, remene, kefy a pod., ktoré sa používaním opotrebovávajú.

Výnimky zo zodpovednosti: Táto obmedzená záruka predstavuje celú záruku. Žiadne ďalšie záruky sa na výrobok nevzťahujú, nie sú výslovne uvedené ani predpokladané. táto obmedzená záruka poskytuje vlastníkov výrobku určité zákonné práva, ktoré sa môžu v rôznych krajinách líšiť. Za žiadnych okolností nemôže byť výrobca ani jeho predajca zodpovedný za následné, zvláštne alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane zranenia osôb, škôd na majetku alebo poškodenie a straty samotného výrobku. Výrobca ani jeho predajca nie je tiež zodpovedný za akékoľvek ďalšie výdaje, ktoré môžu vzniknúť počas inštalácie alebo údržby výrobku. Predajca môže účtovať náklady na dopravu, diely a prácu, pokiaľ sa preukáže, že nejde o záručnú chybu.

Niektoré krajiny nepovoľujú vylúčenie obmedzení náhodných alebo následných škôd zo záruky. Uvedené sa môže vzťahovať na vás.



Likvidácia výrobku

Elektrické zariadenie neodhadzujte do domového odpadu! V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EU musí byť opotrebované elektrické zariadenie zhromažďované oddelene a odovzdané na ekologickú recykláciu. Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého prístroja vám podá obecná alebo mestská správa.

