

CZ STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

APLIKACE SMART LIFE - SMART LIVING / TUYA SMART

Instalace aplikace

Aplikaci SMART LIFE – smart living / TUYA Smart naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:

Vyobrazení uvedená v návodu nemusí přesně odpovídat provedení aplikace, tyto slouží zejména pro lepší pochopení textu návodu.


Dostupné funkce aplikace závisí na konkrétním modelu připojeného zařízení.



Po instalaci a uložení aplikace do vašeho mobilního telefonu vstupte do aplikace a zaregistrujte se.

Vytvoření účtu (registrace)



- Spustíte aplikaci SMART LIFE – smart living / TUYA Smart.
- Klikněte na „Registrovat“.

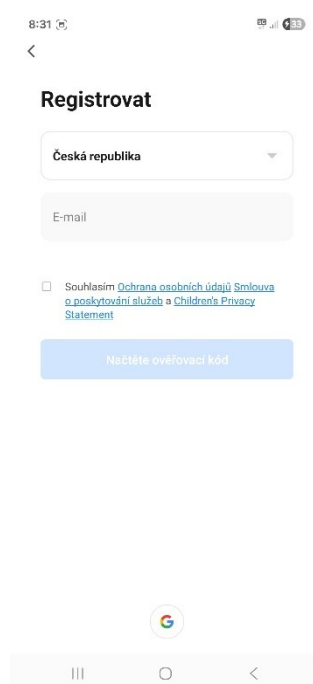



- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Následně klikněte na „Načtete ověřovací kód“.
- Na Váš email bude poté zaslán ověřovací kód.
- Zadejte ověřovací kód.
- Nastavte heslo a dokončete vytvoření Vašeho účtu.
- Přihlaste se do aplikace pod tímto účtem.

Párování zařízení

- Připojte mobilní telefon k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci SMART LIFE – smart living / TUYA Smart a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

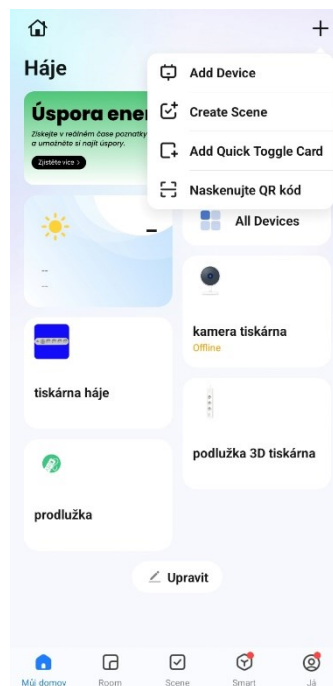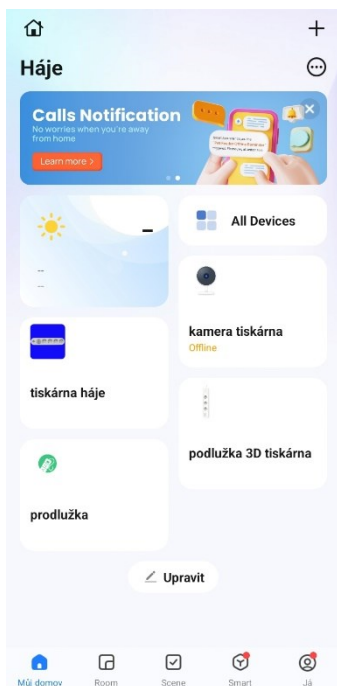


- Z nabídky vyberte „Small Home Appliances“ (Drobné domácí spotřebiče).
- Poté klikněte na „Vysavač (Wi-Fi)“.

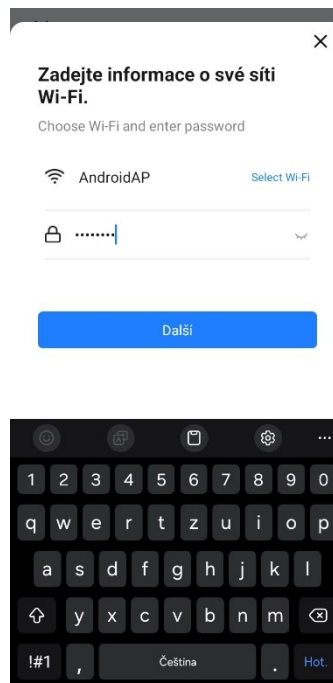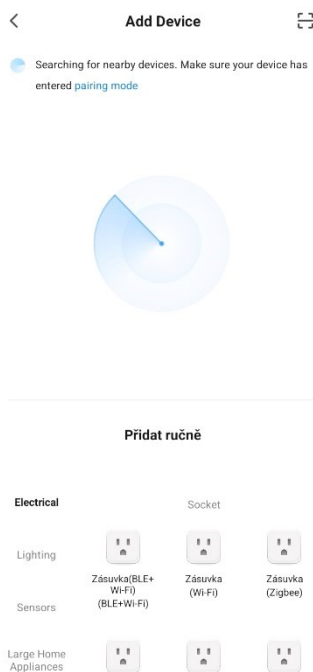


- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě. Aplikace je určena pouze pro síť 2,4 GHz.

- Stiskněte a podržte hlavní vypínač a tlačítko HOME na ovládacím panelu vysavače po dobu cca 3 sekund. Tím se aktivuje režim párování.

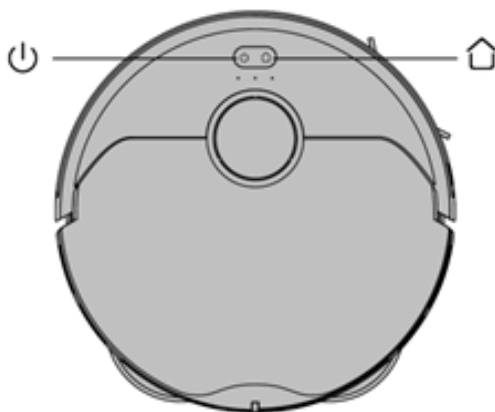


- Poté klikněte na „Next“.
- Zkontrolujte a potvrďte, že světelná signalizace na vysavači pomalu bliká.
- Poté klikněte na „Režim AP“.
- Klikněte na „Připojit“ a poté budete automaticky přesměrováni do seznamu Wifi sítí dostupných ve vašem telefonu.

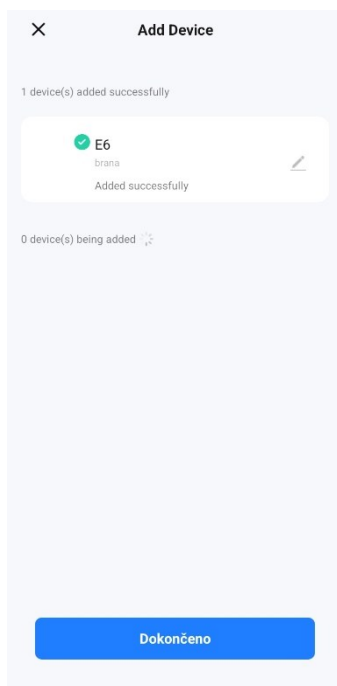

- Aplikace Vás nakonec bude informovat o úspěšném párování.
- Poté klikněte na „Dokončeno“.
- Před párováním doporučujeme vysavač plně nabít (minimum je alespoň 30% kapacity akumulátoru).
- U aplikace dochází k aktualizacím. Uvedené obrázky jsou ilustrativní a mohou se lišit. Postupujte dle informací na obrazovce telefonu.

Popis ovládání aplikace vysavače

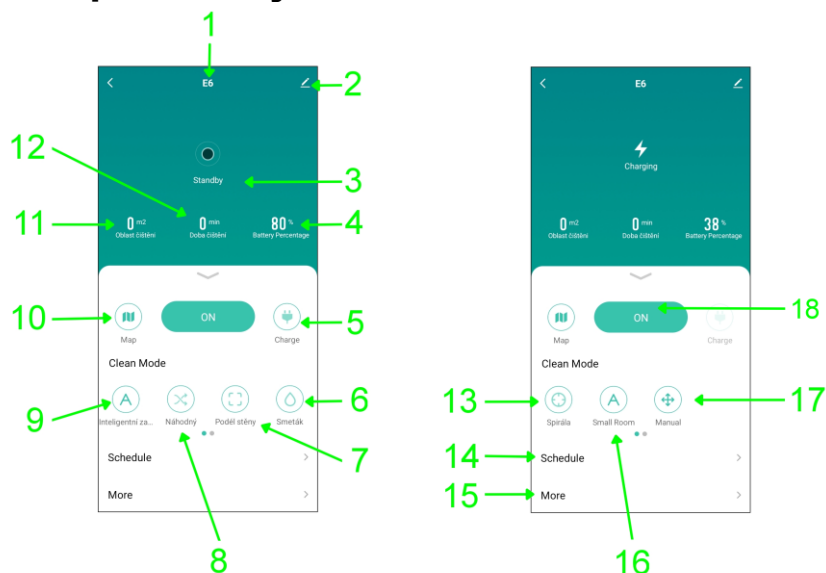

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1. | Název vysavače | 13. | Režim úklidu - Spirálové vysávání |
| 2. | Editace daného vysavače | 14. | Nastavení časového plánovaného úklidu |
| 3. | Stav vysavače | 15. | Další informace (More) |
| 4. | Aktuální kapacita akumulátoru % | 16. | Režim úklidu - úklid malých prostor |
| 5. | Odeslání do nabíjecí základny | 17. | Manuální ovládání vysavače |
| 6. | Režim úklidu - Mopování | 18. | Start / Stop (Pauza) |
| 7. | Režim úklidu - Podél stěn | | |
| 8. | Režim úklidu - Náhodný | | |
| 9. | Režim úklidu - Automatický | | |
| 10. | Zobrazení mapy úklidu | | |
| 11. | Uklizená plocha (m ²) | | |
| 12. | Doba úklidu (min) | | |

Menu další informace (More)




- | | |
|-----|-----------------------------|
| 19. | Nastavení sacího výkonu |
| 20. | Nastavení množství vody |
| 21. | Záznamy o čištění |
| 22. | Vyhledat robota |
| 23. | Spotřební materiál a údržba |

Dostupné funkce se mohou lišit podle dodaného modelu vysavače.

Nastavení výkonu sacího motoru

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „More“, vyberte položku Adheze.

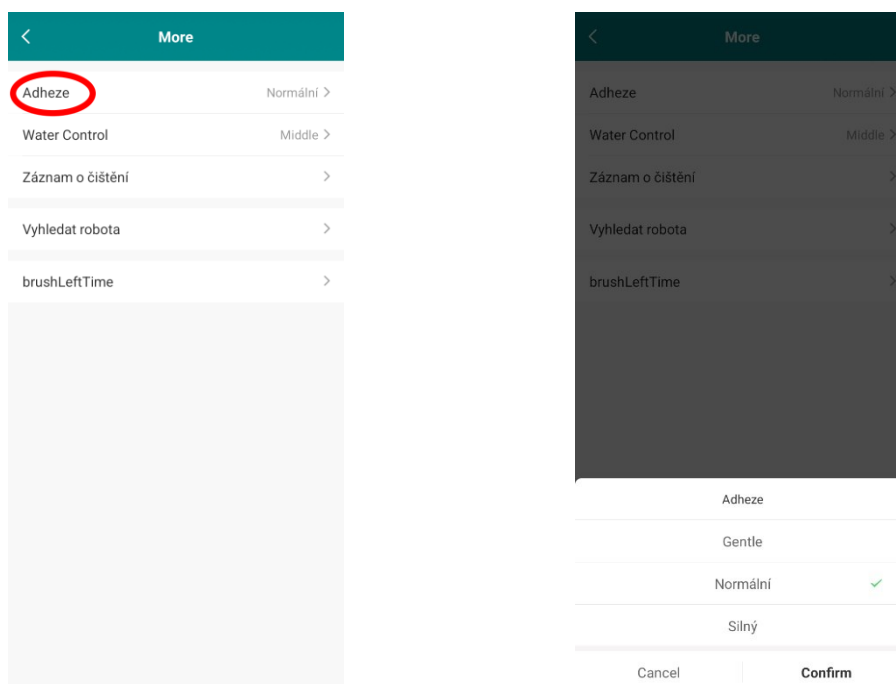

- Kliknutím vyberte požadované nastavení. K dispozici jsou celkem 3 stupně síly sání. (Jemný / Standardní / Silný).

Automatický úklid

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Inteligentní zametání“.
- Vysavač systematicky projede všechny místnosti, kam mu bude umožněn přístup.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí základny.



POZNÁMKA:

Jedná se o jeden z nejpoužívanějších režimů úklidu, kdy vysavač uklidí celý dostupný prostor. Automatický úklid lze používat i s funkcí mopování. Zde je akorát nutné zabránit vysavači v najetí na koberce.


Náhodný úklid místností

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Náhodný“.
- Vysavač se bude při úklidu náhodně pohybovat místností.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí základny.




Úklid podél stěny

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Podél stěny“.
- Vysavač provede úklid pouze kolem stěn.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí základny.

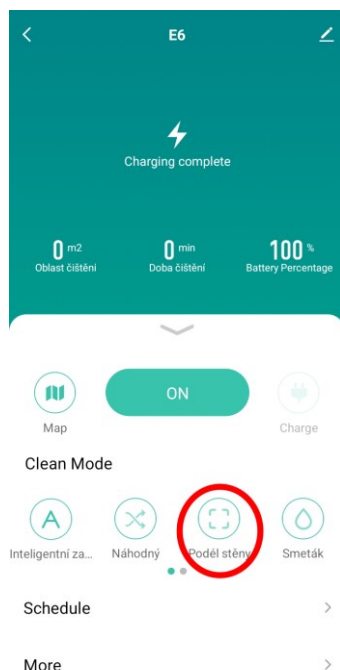



Mopování

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Smeták“.

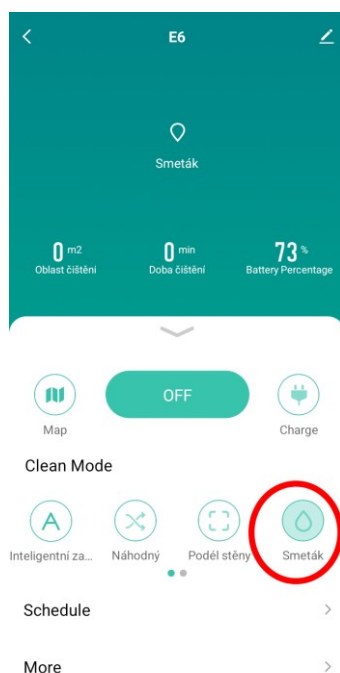


- Chcete-li nastavit množství vody, tak na hlavní obrazovce klikněte na možnost „More“, vyberte položku Water Control. K dispozici jsou celkem 3 stupně nastavení množství vody.

- Nízké
- Střední
- Vysoké

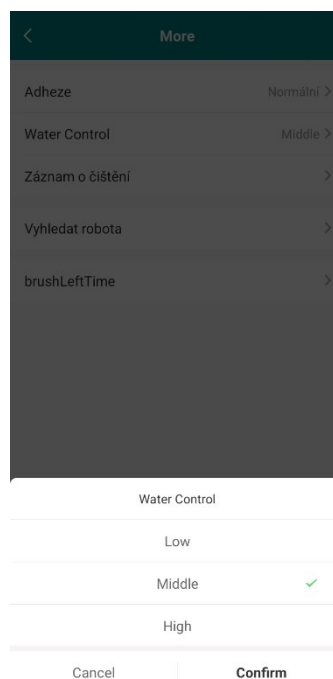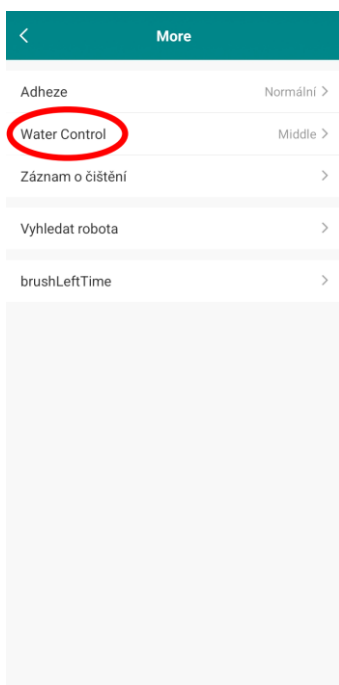

Bodové čištění

- Pomocí manuálního ovládání přesuňte vysavač na místo, kde chcete provést bodové čištění.
- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Spirála“. a tím spustíte úklid na vybraném místě.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí základny.


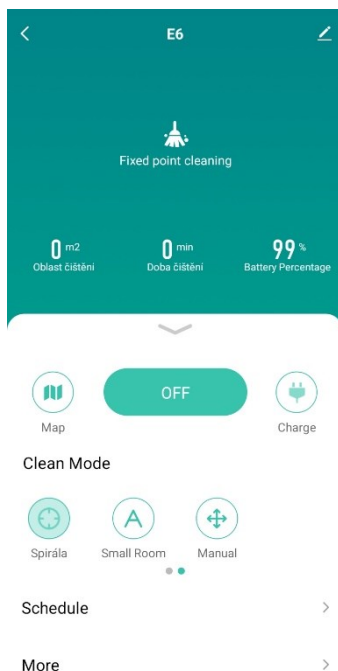


POZNÁMKA:

Při bodovém čištění vysavač uklidí čtverec okolo zadaného bodu o rozměrech 1,8 x 1,8 m. Při bodovém čištění vysavač používá maximální sací výkon a danou plochu projede 2x.


Úklid malé místnosti

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Small Room“.

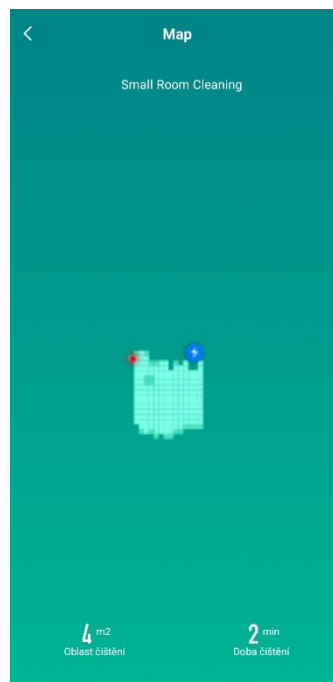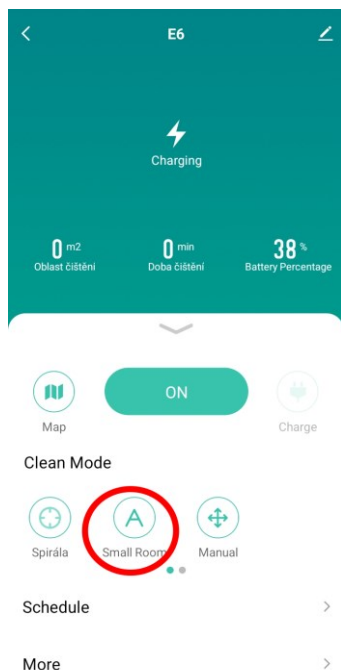


Manuální ovládání

- Na hlavní obrazovce klikněte na „Možnosti“ (v pravém dolním rohu).
- Poté v nabídce klikněte na „Dálkové ovládání“.
- Nyní lze vysavač ovládat podobně jako se standardním dálkovým ovladačem.

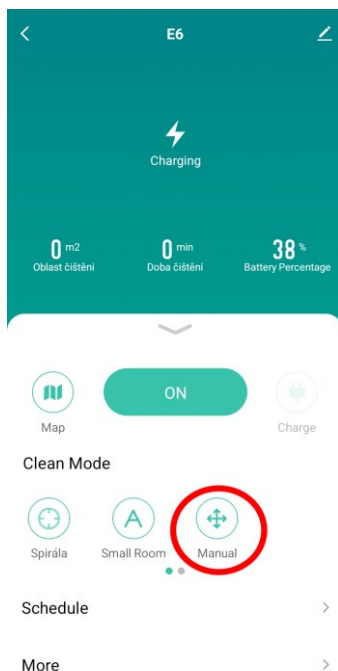

Funkce najít robota

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „More“, vyberte položku „Vyhledat robota“.
- Poté v nabídce klikněte na „Potvrdit“.
- Vysavač Vás následně zvukovým signálem upozorní na to, kde se právě nachází.

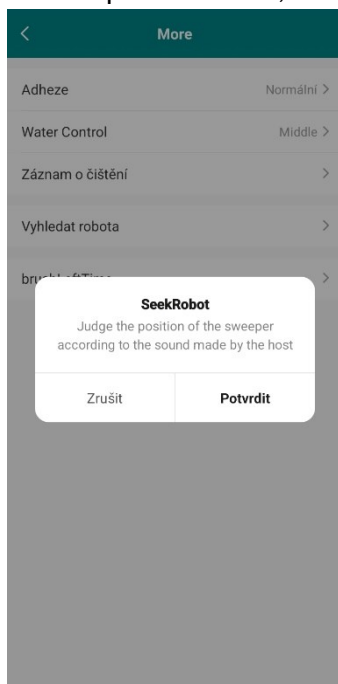



Návrat vysavače k nabíjecí základně

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Charge pause“.



Plánování úklidu


- Na hlavní obrazovce klikněte na „Schedule“.
- Klikněte na „Přidat“.
- V nastavte čas.
- V nabídce „Opakovat“ nastavíte dny, kdy chcete úklid opakovat.
- V nabídce „Poznámka“ si nastavíte poznámky úklidu.
- Nastavení uložíte kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu.

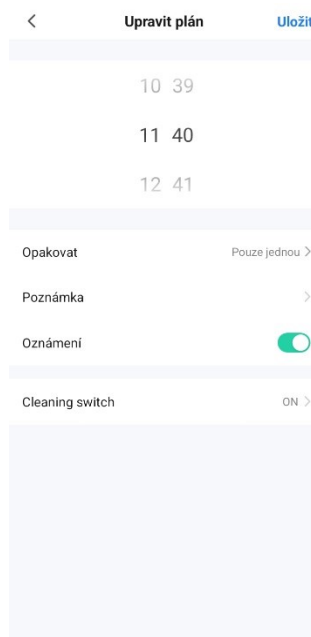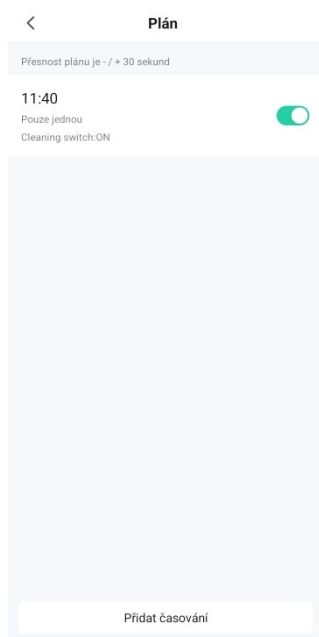

- Pomocí přepínačů lze jednotlivé úklidy aktivovat/deaktivovat.
- Chcete-li provádět úpravy některého z plánovaných úklidů, tak krátce prstem klikněte na daný úklid.
- Pokud chcete plánovaný úklid vymazat, tak na příslušný úklid dlouze prstem klikněte a poté potvrďte smazání kliknutím na „OK“.

Historie úklidů


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „More“, vyberte položku „Záznamy o čištění“.

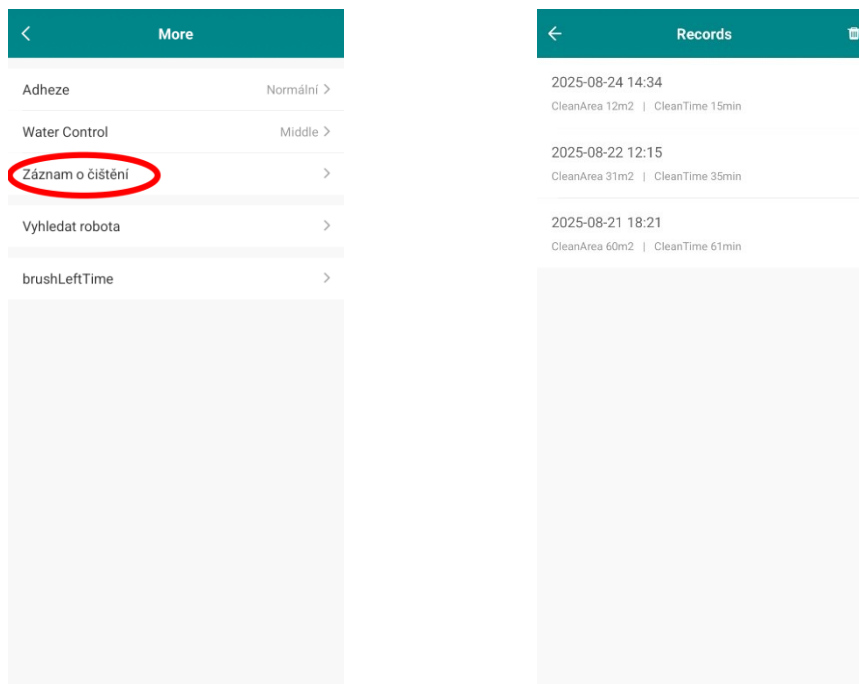

- Nyní získáte snadný přehled o provedených úklidech.
- Po rozkliknutí konkrétního úklidu ze seznamu v historii získáte podobnější informace o daném úklidu.

Spotřební materiál a údržba

- Na hlavní obrazovce klikněte na „Možnosti“ (v pravém dolním rohu).
- Poté z nabídky vyberte možnost „Spotřební materiál a údržba“.
- Zde potom snadno získáte informace o životnosti jednotlivých komponentů vysavače (HEPA filtr, boční kartáče, hlavní kartáč).

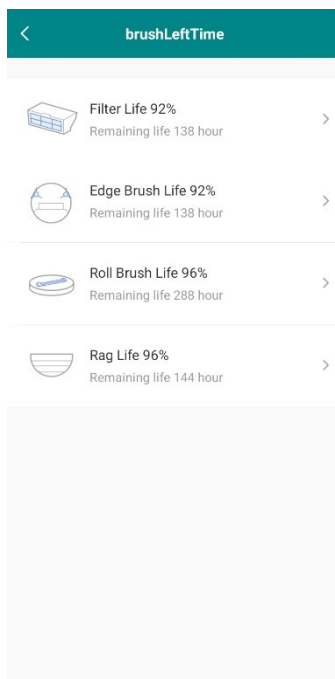

SK STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU

APLIKÁCIA SMART LIFE - SMART LIVING / TUYA SMART

Inštalácia aplikácie

Aplikáciu SMART LIFE – smart living / TUYA Smart nájdete v databáze aplikácií Apple Store či Google Play, alebo môžete pre urýchlenie použiť nasledujúci QR kód:

Vyobrazenia uvedené v návode nemusia presne zodpovedať prevedeniu aplikácie, tieto slúžia najmä na lepšie pochopenie textu návodu.


Dostupné funkcie aplikácie závisia od konkrétneho modelu pripojeného zariadenia.



Po inštalácii a uložení aplikácie do vášho mobilného telefónu vstúpte do aplikácie a zaregistrujte sa.

Vytvorenie účtu (registrácia)



- Spustíte aplikáciu SMART LIFE – smart living / TUYA Smart.
- Kliknete na „Registrovať“.

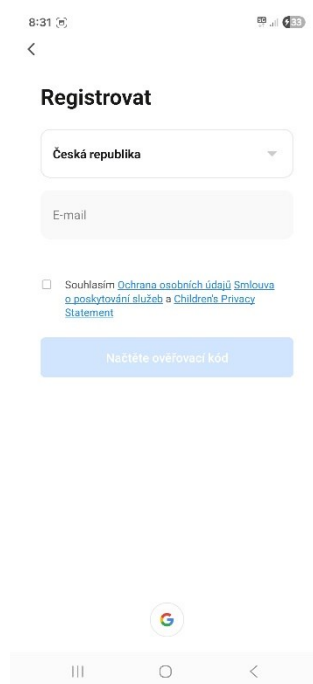



- Vyplňte email, na ktorý chcete Váš užívateľský účet založiť.
- Následne kliknite na „Načítajte overovací kód“.
- Na Váš email bude potom zaslaný overovací kód.
- Zadaťte overovací kód.
- Nastavte heslo a dokončíte vytvorenie Vášho účtu.
- Prihláste sa do aplikácie pod týmto účtom.

Párovanie zariadenia

- Pripojte mobilný telefón k Vašej Wifi sieti.
- Zapnite aplikáciu SMART LIFE – smart living / TUYA Smart a prihláste sa pod Vaším účtom.
- Potom kliknite na „Pridať zariadenie“ (prípadne na „+“ v pravom hornom rohu).

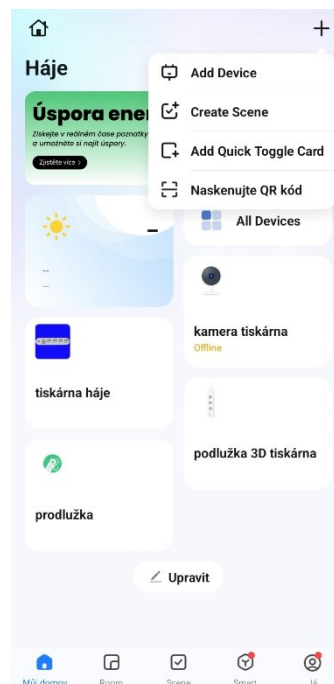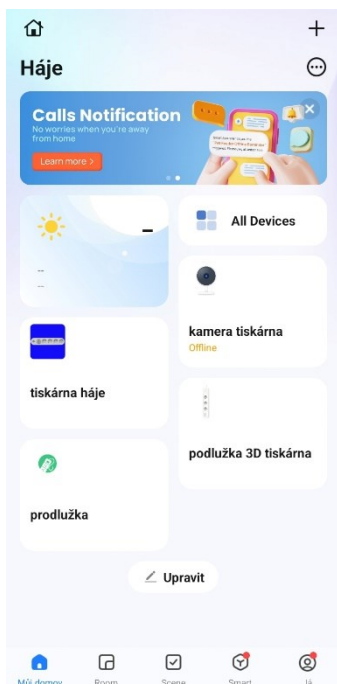


- Z ponuky vyberte „Small Home Appliances“ (Drobné domáce spotrebiče).
- Potom kliknite na „Vysávač (Wi-Fi)“.

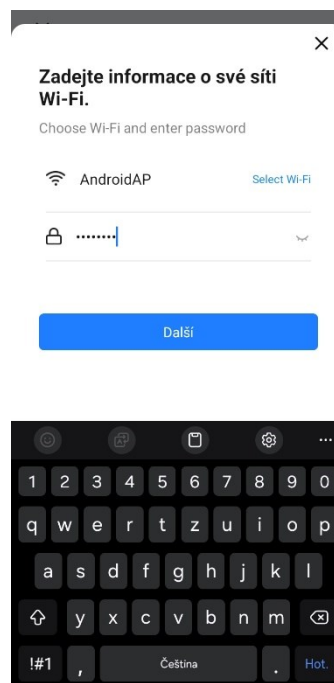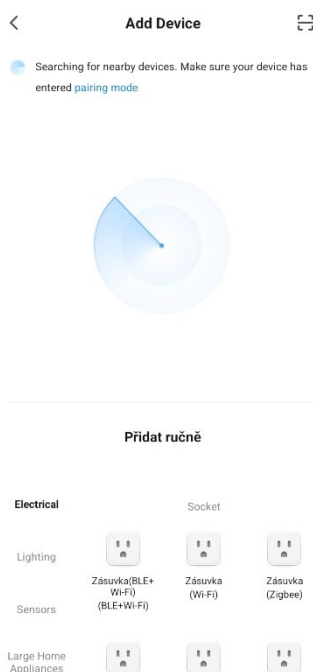


- Zadaťte názov a heslo Vašej Wifi siete. Aplikácia je určená iba pre sieť 2,4 GHz.

- Stlačte a podržte hlavový vypínač a tlačidlo HOME na ovládacom paneli vysávača po dobu cca 3 sekúnd. Tým sa aktivuje režim párovania.

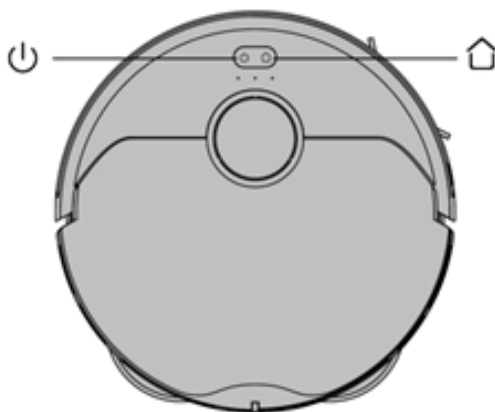


- Potom kliknite na „Next“.
- Skontrolujte a potvrdte, že svetelná signalizácia na vysávači pomaly bliká.
- Potom kliknite na „Režim AP“.
- Kliknite na „Pripojiť“ a potom budete automaticky presmerovaní do zoznamu Wifi sietí dostupných vo vašom telefóne.

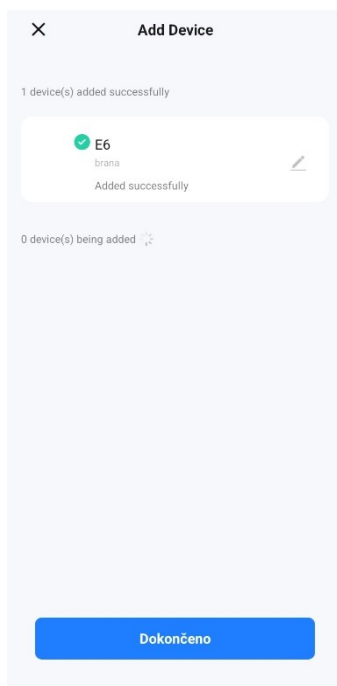

- Aplikácia Vás nakoniec bude informovať o úspešnom párovaní.
- Potom kliknite na „Dokončené“
- Pred párovaním odporúčame vysávač plne nabiť (minimum je aspoň 30% kapacity akumulátora).
- Pri aplikácii dochádza k aktualizáciám. Uvedené obrázky sú ilustratívne a môžu sa líšiť. Postupujte podľa informácií na obrazovke telefónu.

Popis ovládania aplikácie vysávača

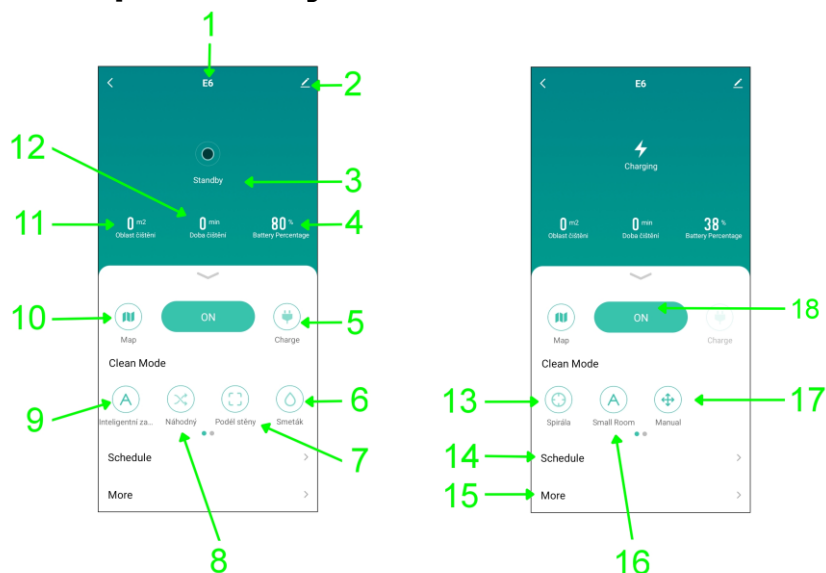

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|---|
| 1. | Názov vysávača | 13. | Režim upratovania - Špirálové vysávanie |
| 2. | Editácia daného vysávača | 14. | Nastavenie časového plánovaného upratovania |
| 3. | Stav vysávača | 15. | Ďalšie informácie (More) |
| 4. | Aktuálna kapacita akumulátora % | 16. | Režim upratovania - upratovanie malých priestorov |
| 5. | Odoslanie do nabíjacej základne | 17. | Manuálne ovládanie vysávača |
| 6. | Režim upratovania - Mopovanie | 18. | Štart / Stop (Pauza) |
| 7. | Režim upratovania - Pozdĺž stien | | |
| 8. | Režim upratovania - Náhodný | | |
| 9. | Režim upratovania - Automatický | | |
| 10. | Zobrazenie mapy upratovania | | |
| 11. | Uprataná plocha (m ²) | | |
| 12. | Doba upratovania (min) | | |

Menu ďalšie informácie (More)




- | | |
|-----|-----------------------------|
| 19. | Nastavenie sacieho výkonu |
| 20. | Nastavenie množstva vody |
| 21. | Záznamy o čistení |
| 22. | Vyhľadajte robota |
| 23. | Spotrebný materiál a údržba |

Dostupné funkcie sa môžu líšiť podľa dodaného modelu vysávača .

Nastavenie výkonu sacieho motora

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „More“, vyberte položku Adhézia.

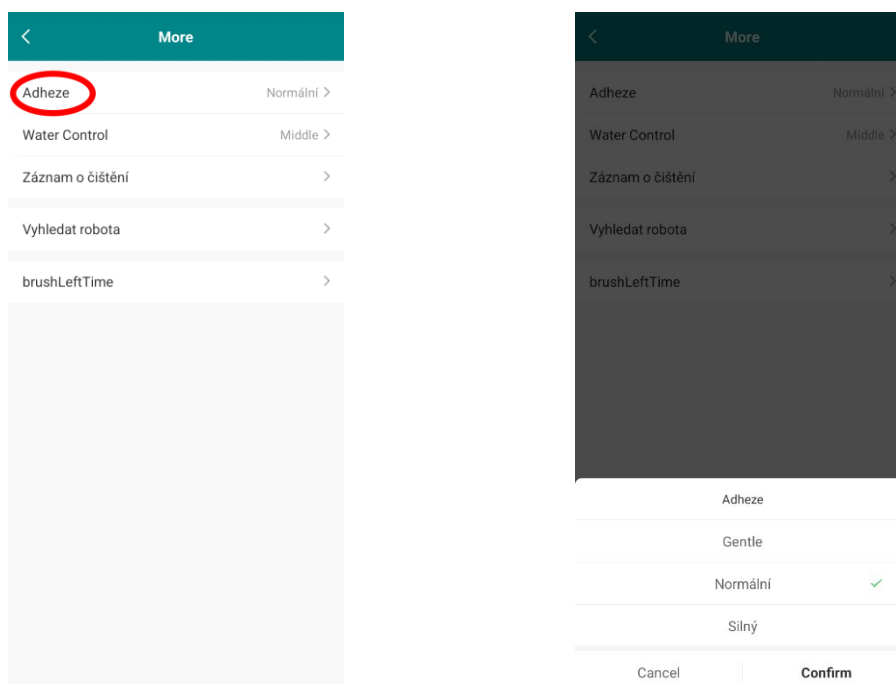

- Kliknutím vyberte požadované nastavenie. K dispozícii sú celkom 3 stupne sily sania. (Jemný / Štandardné / Silný).

Automatické upratovanie

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Inteligentné zametanie“.
- Vysávač systematicky prejde všetky miestnosti, kam mu bude umožnený prístup.
- Po vykonaní upratovania sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej základne.



POZNÁMKA:

Ide o jeden z najpoužívanějších režimov upratovania, kedy vysávač upratá celý dostupný priestor. Automatické upratovanie je možné používať aj s funkciou mopovania. Tu je akurát nutné zabrániť vysávaču v nabehnutí na koberce.


Náhodné upratovanie miestností

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Náhodný“.
- Vysávač sa bude pri upratovaní náhodne pohybovať miestnosťou.
- Po vykonaní upratovania sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej základne.




Upratovanie pozdĺž steny

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Podĺž steny“.
- Vysávač vykoná upratovanie iba okolo stien.
- Po vykonaní upratovania sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej základne.

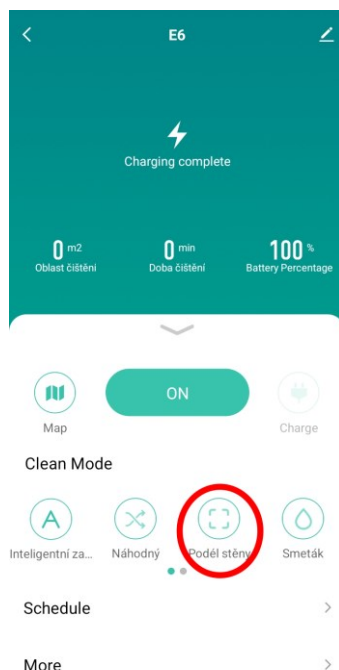



Mopovanie

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Zmeták“.

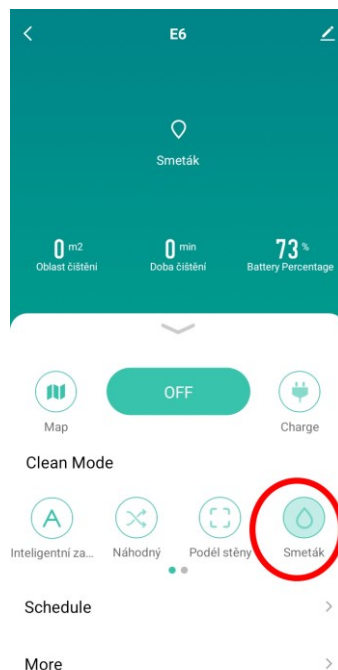


- Ak chcete nastaviť množstvo vody, tak na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „More“, vyberte položku Water Control. K dispozícii sú celkom 3 stupne nastavenia množstva vody.

- Nízke
- Stredná
- Vysoké

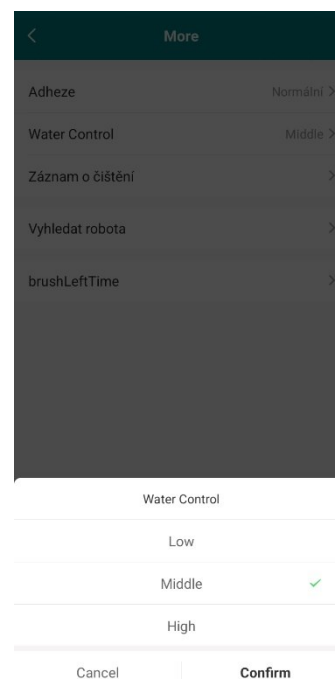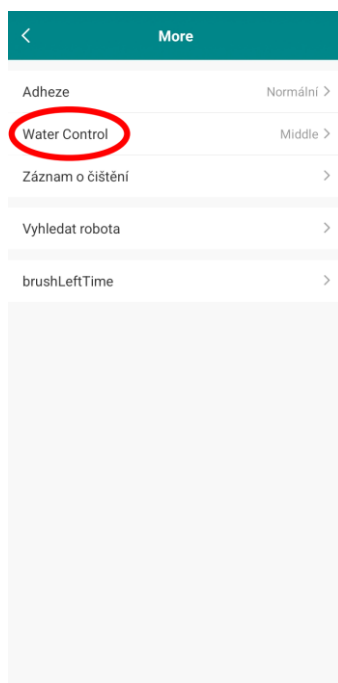

Bodové čistenie

- Pomocou manuálneho ovládania presuňte vysávač na miesto, kde chcete vykonať bodové čistenie.
- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Spirála“. a tým spustíte upratovanie na vybranom mieste.
- Po vykonaní upratovania sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej základne.


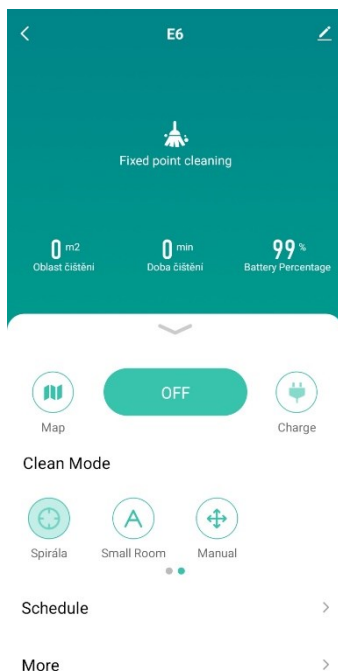


POZNÁMKA:

Pri bodovom čistení vysávač upratuje štvorec okolo zadaného bodu s rozmermi 1,8 x 1,8 m. Pri bodovom čistení vysávač používa maximálny sací výkon a danú plochu prejde 2x.


Upratovanie malej miestnosti

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Small Room“.

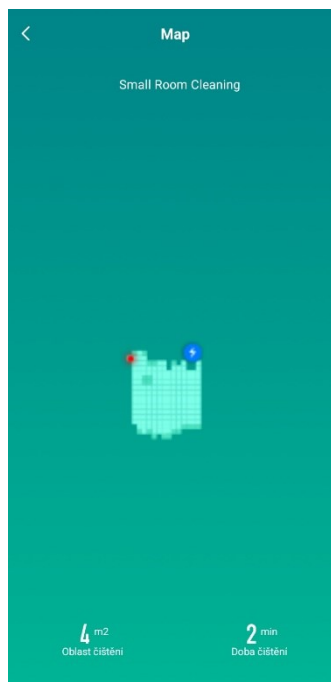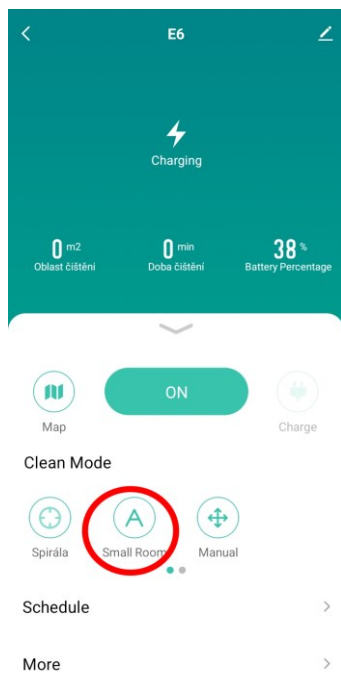


Manuálne ovládanie

- Na hlavnej obrazovke kliknite na „Možnosti“ (v pravom dolnom rohu).
- Potom v ponuke kliknite na „Diaľkové ovládanie“.
- Teraz je možné vysávač ovládať podobne ako so štandardným diaľkovým ovládačom.

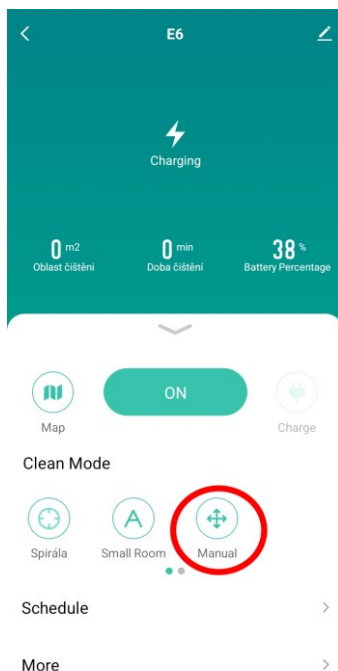


Funkcia nájsť robota

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „More“, vyberte položku „Vyhľadať robota“.
- Potom v ponuke kliknite na „Potvrdiť“.
- Vysávač Vás následne zvukovým signálom upozorní na to, kde sa práve nachádza.

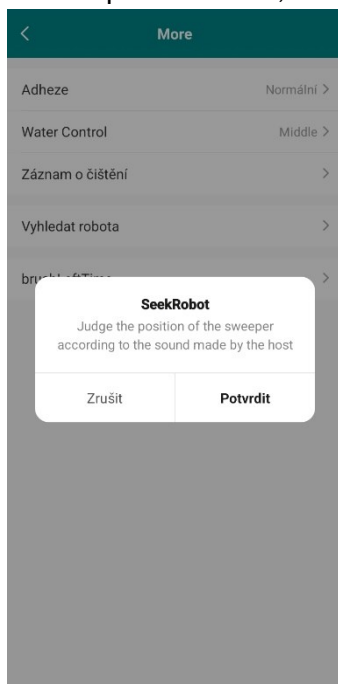



Návrat vysávača k nabíjacej základni

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Charge pause“.

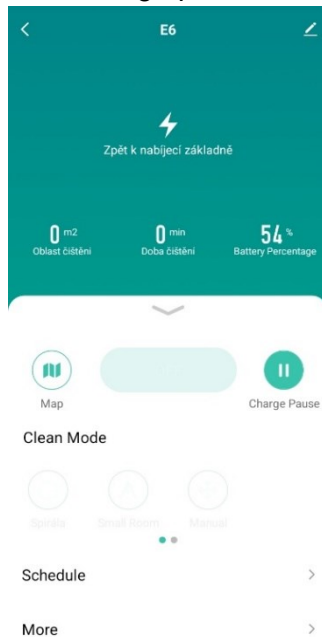

Plánovanie upratovania


- Na hlavnej obrazovke kliknite na „Schedule“.
- Kliknite na „Pridať“.
- V nastavte čas.
- V ponuke „Opakovať“ nastavíte dni, kedy chcete upratovanie opakovať.
- V ponuke „Poznámka“ si nastavíte poznámky upratovania.
- Nastavenie uložíte kliknutím na „Uložiť“ v pravom hornom rohu.

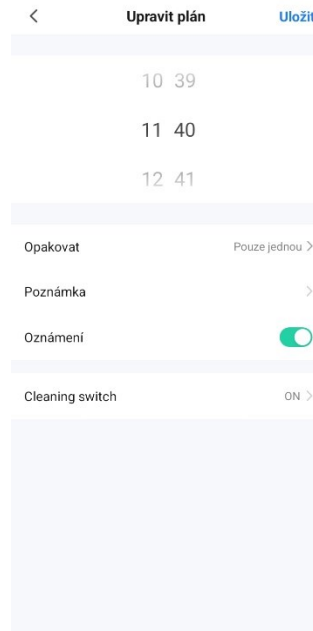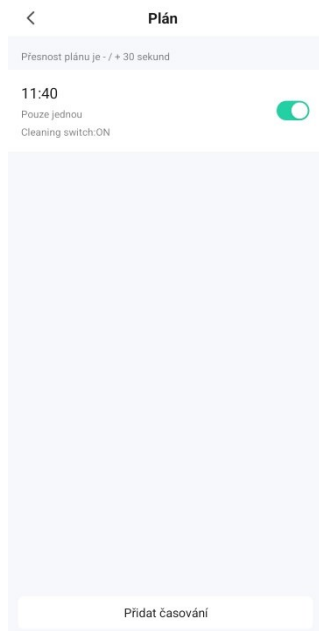

- Pomocou prepínačov je možné jednotlivé upratovanie aktivovať/deaktivovať.
- Ak chcete vykonávať úpravy niektorého z plánovaných upratovaní, tak krátko prstom kliknite na dané upratovanie.
- Ak chcete plánované upratovanie vymazať, tak na príslušné upratovanie dlho prstom kliknite a potom potvrdte zmazanie kliknutím na „OK“.

História upratovania


- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „More“, vyberte položku „Záznamy o čistení“.

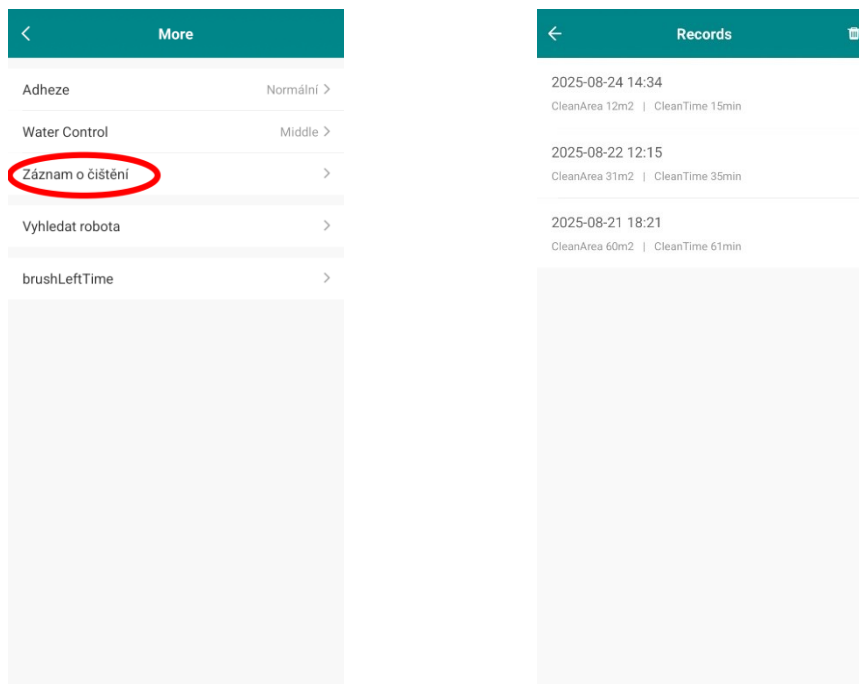

- Teraz získate ľahký prehľad o vykonaných upratovaniach.
- Po rozkliknutí konkrétneho upratovania zo zoznamu v histórii získate podobnejšie informácie o danom upratovaní.

Spotrebný materiál a údržba

- Na hlavnej obrazovke kliknite na „Možnosti“ (v pravom dolnom rohu).
- Potom z ponuky vyberte možnosť „Spotrebný materiál a údržba“.
- Tu potom ľahko získate informácie o životnosti jednotlivých komponentov vysávača (HEPA filter, bočné kefy, hlavná kefa).

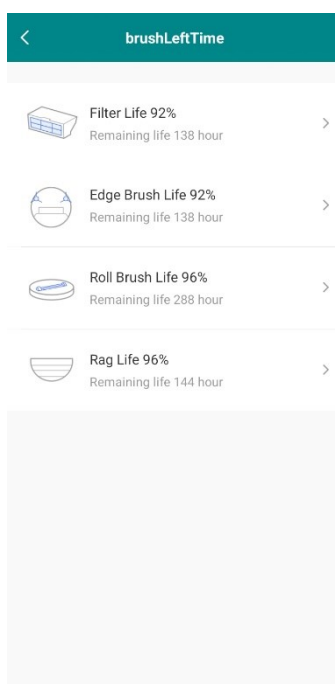

EN QUICK USER GUIDE

APPLICATION - SMART LIVING / TUYA SMART

Installing the application

SMART LIFE – smart living / TUYA Smart application in the Apple Store application database or Google Play, or you can use the following QR code to speed things up:

The illustrations in the instructions may not exactly match the application design; they serve primarily to help you better understand the text of the instructions.


Available app features depend on the specific model of the connected device.



After installing and saving the application to your mobile phone, enter the application and register.

Create an account (registration)



- Launch the SMART LIFE – smart living / TUYA Smart application.
- Click on “Register”.

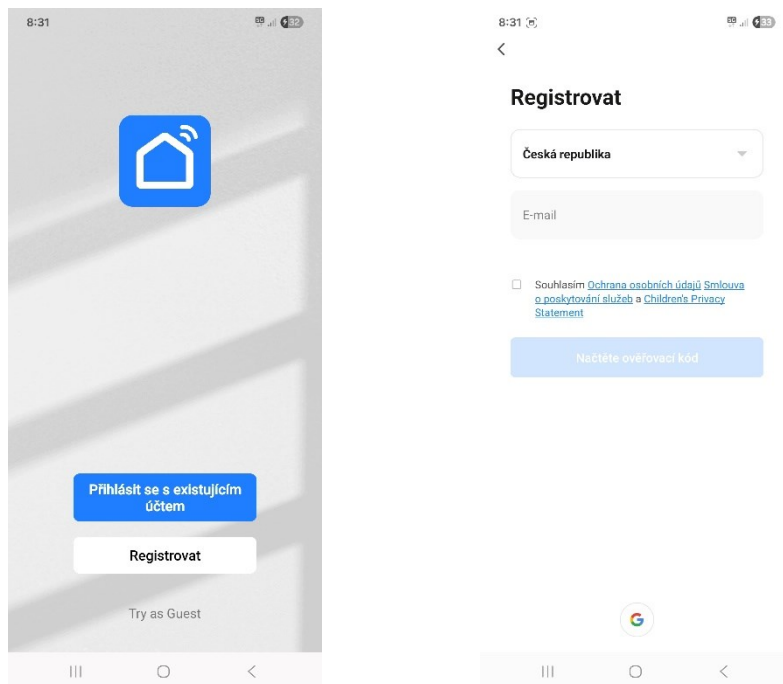




- Fill in the email address you want to use to create your user account.
- Then click on “Retrieve verification code”.
- A verification code will then be sent to your email.
- Enter the verification code.
- Set a password and complete the creation of your account.
- Log in to the application under this account.

Pairing devices

- Connect your mobile phone to your Wifi network.
- Turn on the SMART LIFE – smart living / TUYA Smart application and log in with your account.
- Then click on “Add device” (or on “+” in the upper right corner).

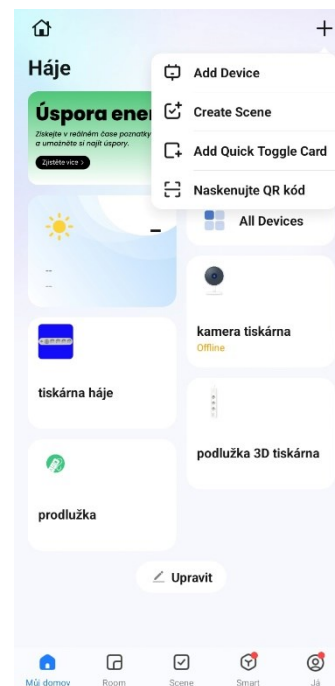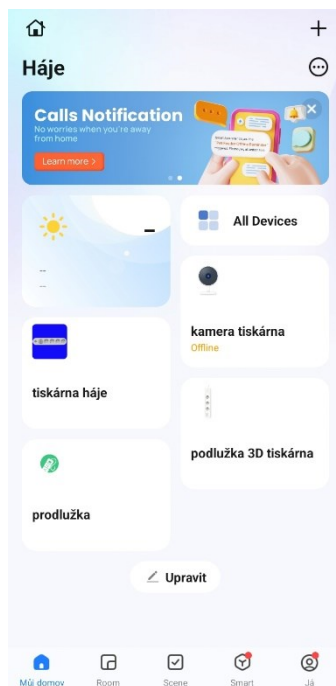


- Select “Small Home Appliances” from the menu.
- Then click on “Vacuum Cleaner (Wi-Fi)”.

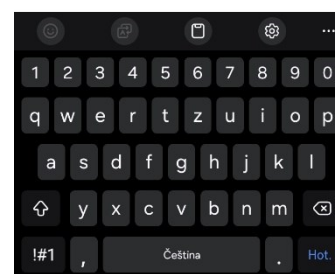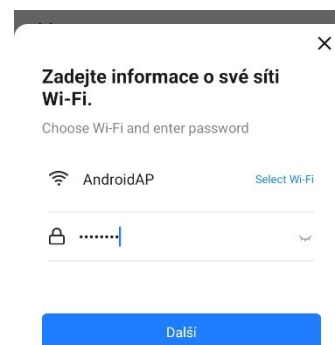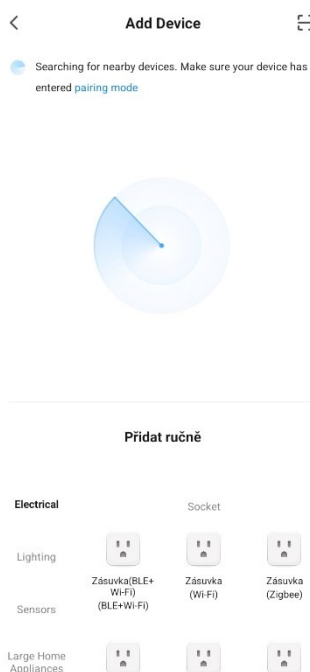


- Enter the name and password of your Wifi network. The application is designed for 2.4 GHz networks only.

- Press and hold the main power switch and the HOME button on the vacuum cleaner control panel for about 3 seconds. This will activate pairing mode.

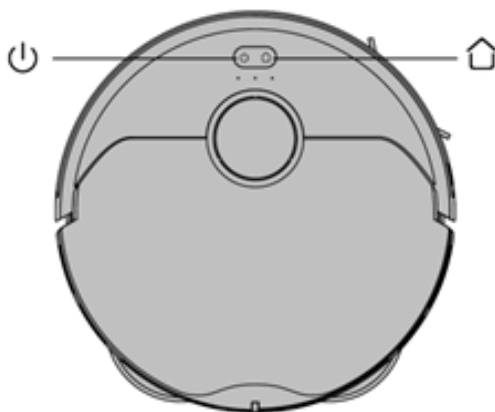


- Then click “Next”.
- Check and confirm that the indicator light on the vacuum cleaner is flashing slowly.
- Then click on “AP Mode”.
- Click on “Connect” and then you will be automatically redirected to the list of Wifi networks available on your phone.

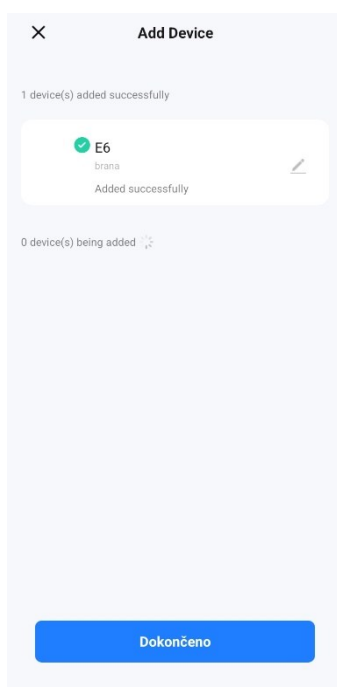

- The application will eventually inform you of successful pairing.
- Then click “Done”.
- Before pairing, we recommend fully charging the vacuum cleaner (minimum is at least 30% of the battery capacity).
- The application is being updated. The images shown are for illustrative purposes only and may vary. Please follow the instructions on your phone screen.

Description of the vacuum cleaner app control

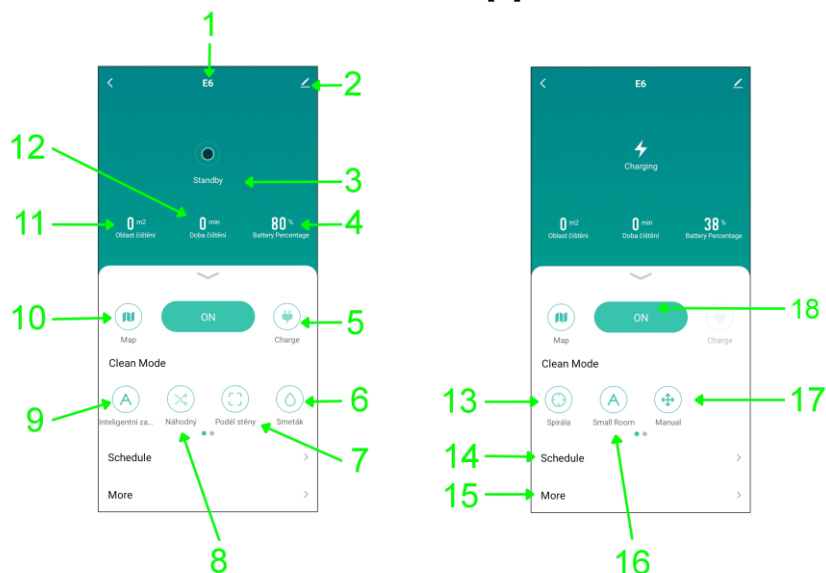

- | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1. | Name of the vacuum cleaner | 13. | Cleaning mode - Spiral vacuuming |
| 2. | Editing the vacuum cleaner | 14. | Setting up scheduled cleaning |
| 3. | Vacuum cleaner condition | 15. | More information |
| 4. | Current battery capacity % | 16. | Cleaning mode - cleaning small spaces |
| 5. | Sending to the charging base | 17. | Manual control of the vacuum cleaner |
| 6. | Cleaning mode - Mopping | 18. | Start / Stop (Pause) |
| 7. | Cleaning Mode - Along Walls | | |
| 8. | Cleaning Mode - Random | | |
| 9. | Cleaning mode - Automatic | | |
| 10. | View cleaning map | | |
| 11. | Cleaned area (m ²) | | |
| 12. | Cleaning time (min) | | |

More menu




- | | |
|-----|------------------------------|
| 19. | Adjusting the suction power |
| 20. | Adjusting the water quantity |
| 21. | Cleaning records |
| 22. | Search for a robot |
| 23. | Consumables and maintenance |

Available functions may vary depending on the vacuum cleaner model supplied .

Adjusting the suction motor power

- On the main screen, click on “More”, select Adhesion.

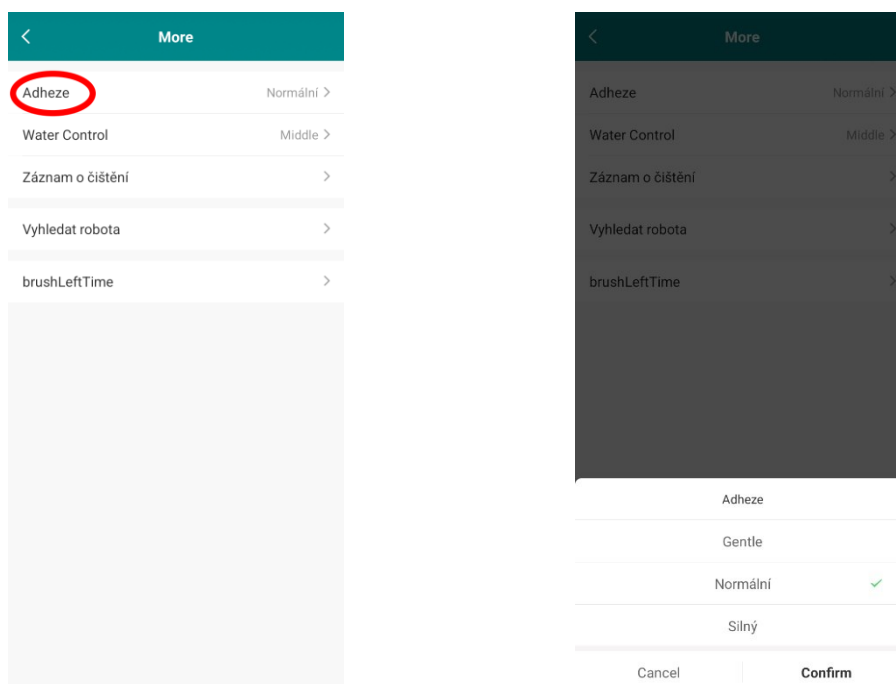

3 suction power levels available. (Gentle / Standard / Strong).

Automatic cleaning

- On the main screen, click on the “Smart Sweep” option.
- The vacuum cleaner will systematically go through all rooms to which it is allowed access.
- After cleaning, the vacuum cleaner automatically returns to the charging base.




NOTE:

This is one of the most commonly used cleaning modes, where the vacuum cleaner cleans the entire available space. Automatic cleaning can also be used with the mopping function. Here, it is only necessary to prevent the vacuum cleaner from running over carpets.


Random arrangement of rooms

- On the main screen, click on the “Random” option.
- The vacuum cleaner will move randomly around the room while cleaning.
- After cleaning, the vacuum cleaner automatically returns to the charging base.

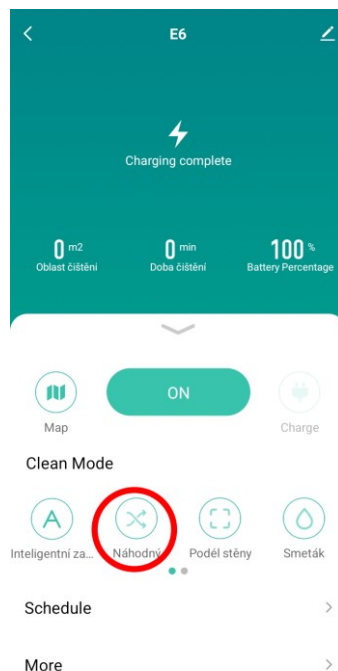


Cleaning along the wall

- On the main screen, click on the “Along the wall” option.
- The vacuum cleaner will only clean around the walls.
- After cleaning, the vacuum cleaner automatically returns to the charging base.

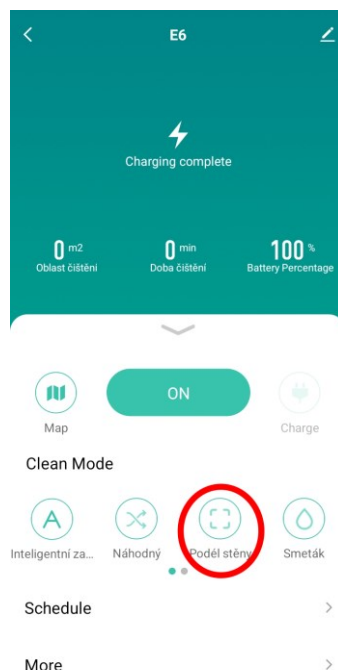



Mopping

- On the main screen, click on the “Broom” option .

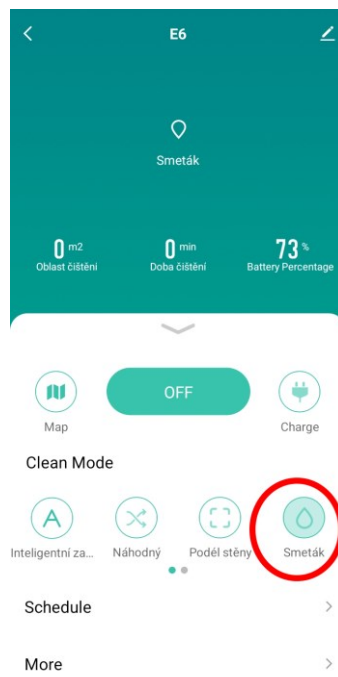


- To adjust the water quantity, click on “More” on the main screen, select Water Control. There are 3 levels of water quantity adjustment available.

- Low
- Medium
- High

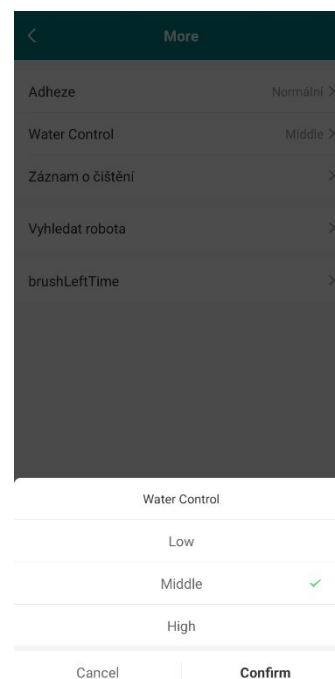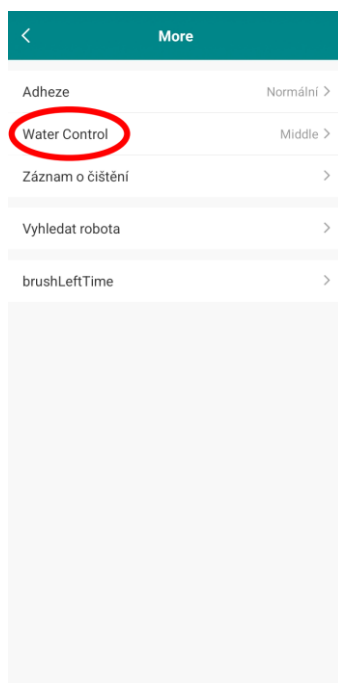

Spot cleaning

- Using the manual control, move the vacuum cleaner to the location where you want to perform spot cleaning.
- On the main screen, click on the “Spiral” option to start cleaning the selected location.
- After cleaning, the vacuum cleaner automatically returns to the charging base.

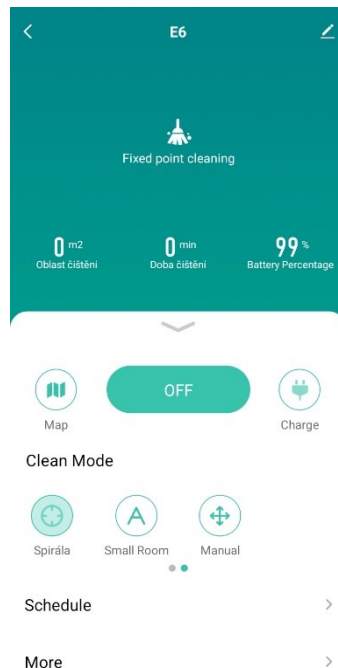


NOTE:

During spot cleaning, the vacuum cleaner cleans a square around a specified point measuring 1.8 x 1.8 m. During spot cleaning, the vacuum cleaner uses maximum suction power and passes over the given area twice.


Cleaning a small room

- On the main screen, click on the “Small Room” option.

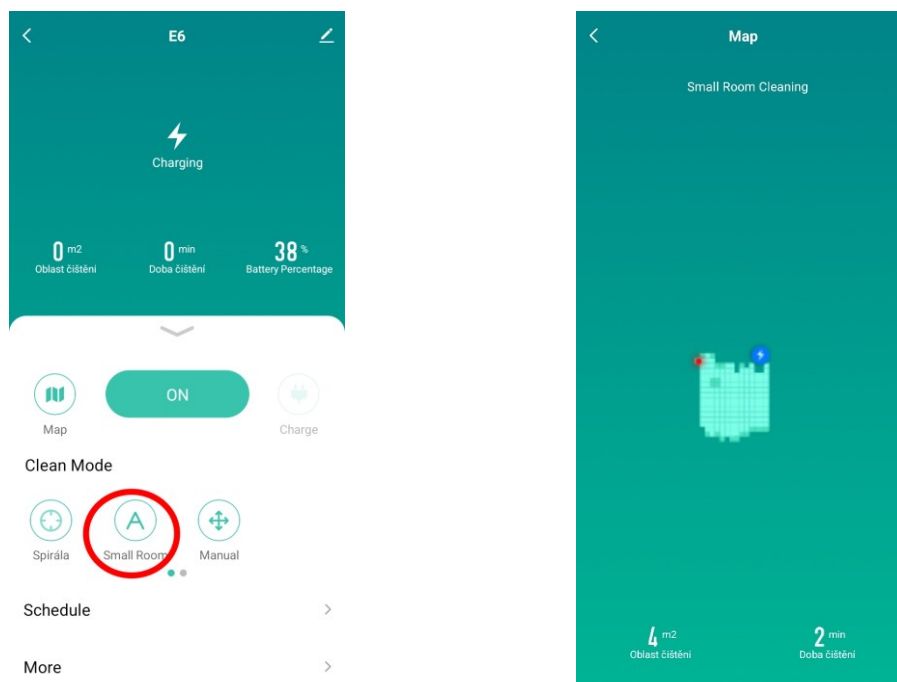

Manual control

- On the main screen, click on “Options” (bottom right corner).
- Then click on “Remote Control” in the menu.
- The vacuum cleaner can now be controlled similarly to a standard remote control.

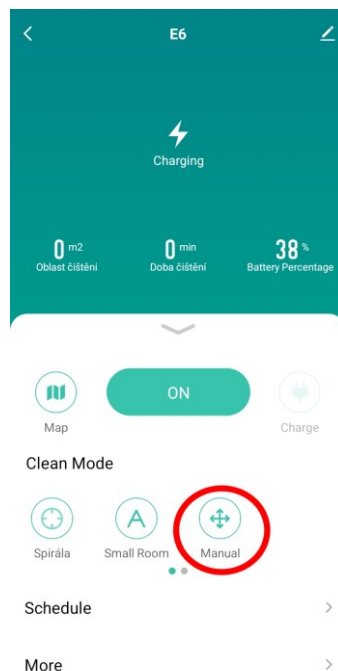


Find robot function

- On the main screen, click “More”, select “Search for robot”.
- Then click “Confirm” in the menu.
- The vacuum cleaner will then alert you with an audible signal where it is currently located.





Returning the vacuum cleaner to the charging base

- On the main screen, click on “Charge pause” .

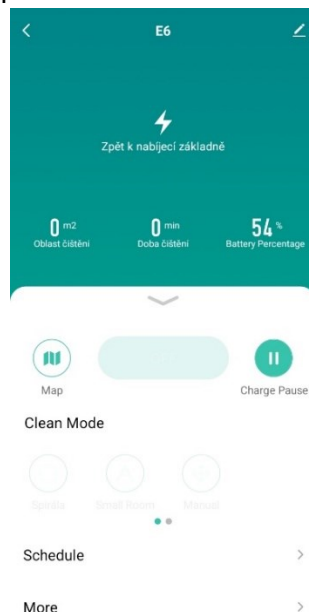

Cleaning planning


- On the main screen, click on “Schedule”.
- Click on “Add”.
- Set the time in.
- In the "Repeat" menu, you set the days on which you want to repeat the cleaning.
- In the "Note" menu, you can set cleaning notes.
- To save your settings, click “Save” in the upper right corner.

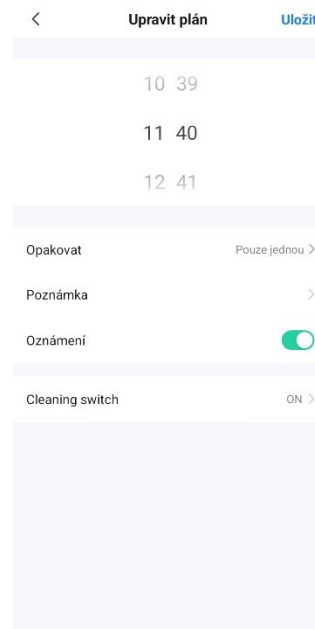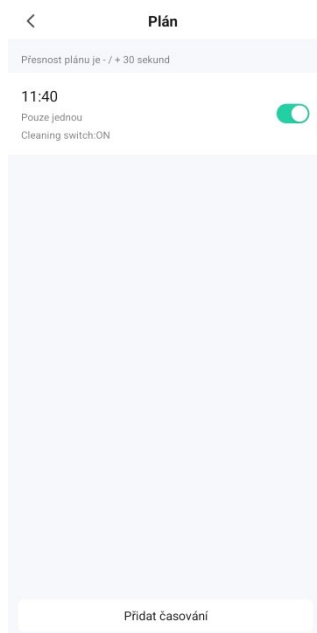

- Individual cleanings can be activated/deactivated using the switches.
- If you want to make adjustments to any of the scheduled cleanings, briefly click on the cleaning with your finger.
- If you want to delete a scheduled cleaning, long-press on the cleaning and then confirm the deletion by clicking "OK".

Cleaning history

- On the main screen, click “More”, select “Cleaning Records”.

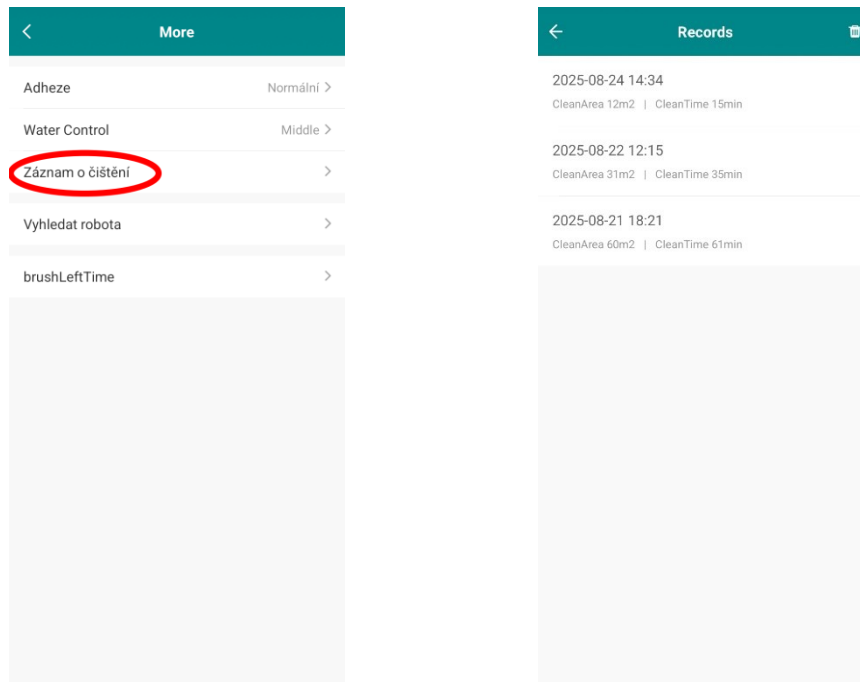

- Now you can easily keep track of the cleanings you have done.
- After clicking on a specific cleaning from the list in history, you will get more similar information about the given cleaning.

Consumables and maintenance

- On the main screen, click on “Options” (bottom right corner).
- Then select “Supplies and Maintenance” from the menu.
- Here you can easily obtain information about the service life of individual components of the vacuum cleaner (HEPA filter, side brushes, main brush).

