

**Rozmetávač
model
TBS4500PRCGY
na použitie so záhradnými traktormi**



Precision

Bezpečnostné pokyny



- Najskôr si pozorne prečítajte tento návod na zostavenie a používanie. Nedovoľte deťom ani osobám, ktoré neboli poučené o pokynoch v tomto návode, aby obsluhovali toto zariadenie.
- Nevozte na zariadení žiadnych pasažierov. Deti, zvieratá a okolostojace osoby udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od tohto zariadenia.
- Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev, ktorý môžu pohybujuce sa časti zariadenia zachytiť.
- Pri práci sledujte pracovný priestor a vyhýbajte sa nebezpečným miestam, kde sa môže stroj poškodiť alebo prevrátiť. Takými sú najmä priehlbiny, výmole, prudké svahy, terénne zlomy apod.
- Zariadenie udržiavajte v bezpečnom technickom stave, pravidelne dotahujte všetky skrutkové spoje.
- Ak dôjde k nárazu, zastavte a skontrolujte či sa stroj nepoškodil. S poškodeným strojom nepracujte, pred ďalším použitím ho opravte.
- Dodržiavajte aj pokyny, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu traktoru a vzťahujú sa na použitie príslušenstva.



UPOZORNENIE

- Neprekračujte najvyššiu povolenú rýchlosť, ktorá je 6,5 km/h.
- Počas jazdy na svahu a pri cúvaní dbajte na zvýšenú opatrnosť. Môže dôjsť k zlomeniu oja a poškodeniu celého zariadenia.
- Zariadenie môže mať ostré hrany. Pri manipulácii s ním používajte pracovné rukavice.
- Na vlečenie rozmetávača používajte len stroje, ktoré sú odporúčané – t.j. záhradné traktory apod.
- Na miestach, na to určených, používajte samoistiacie matice (na jednej strane majú plastové krúžky).
- Násypník rozmetávača nepreťažujte. Jeho maximálna nosnosť obsahu je 40 kg.
- Dodržiavajte všetky pokyny výrobcu prípravku, ktorý plánujete použiť.
- Rozmetávač nepoužívajte vo veternom počasí. A to najmä ak používate herbicídy alebo iné nebezpečné chemikálie. Rozmetávač nepoužívajte, keď prší.

Požiadavky týkajúce sa záhradného traktora

Záhradný traktor musí mať zadný záves na vlečenie príslušenstva. Záhradný traktor musí byť vybavený účinnou brzdou, ktorá je schopná zabrzdiť nielen traktor, ale i pripojený rozmetávač.

Zostavenie


Podľa Zoznamu súčiastok, ktorý je súčasťou návodu, skontrolujte a rozdeľte dodaný spojovací materiál. Ak sa v návode budeme odvolávať na ľavú alebo pravú stranu, tým myslíme stranu z pohľadu obsluhy, ktorá stojí za rozmetávačom (s ojom ďalej od obsluhy).

Odporúčanie: Počas montovania dotahujte skrutkové spoje len rukou a voľne. Pevne ich dotiahnite až po celkovom zostavení rozmetávača.

Upozornenie: Pri zostavení a údržbe používajte vidlicové kľúče alebo kľúče, ktorých čeluste sa dajú upraviť na požadovaný príslušný rozmer (francúzske kľúče).



Krok 1

Najskôr pripojte oje (9) ku stredovému otvoru priečnika (8). Použite skrutku 1/4x1-1/2" (15) a samoistiacu maticu 1/4" (20).

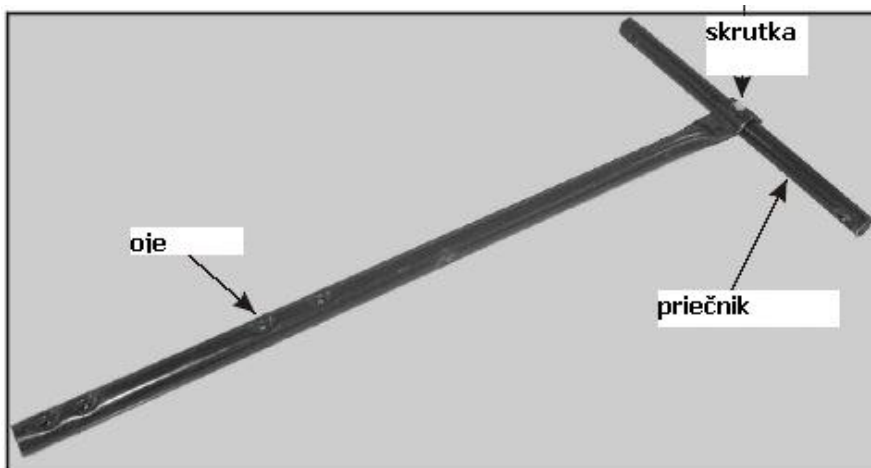


Krok 2

Zostavu oja a priečnika priskrutkujte pomocou skrutiek 1/4x2" (14) a samoistiacich matíc 1/4" (20) k dvojdielnemu rámu násypníka (5).

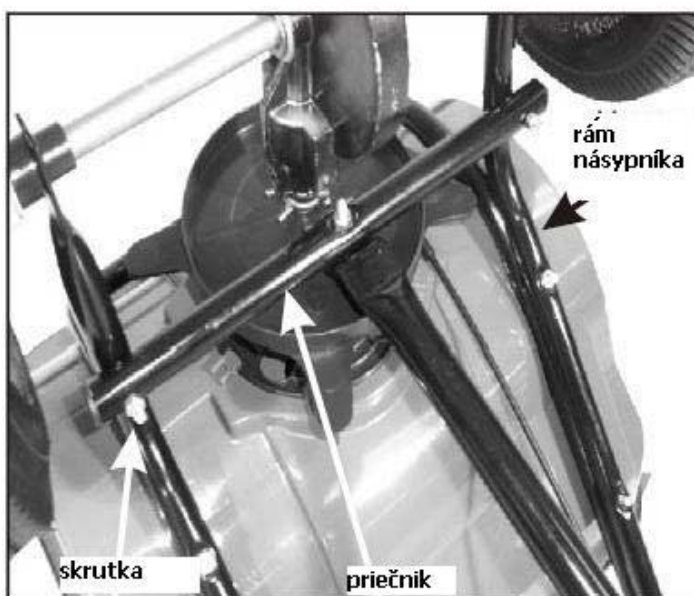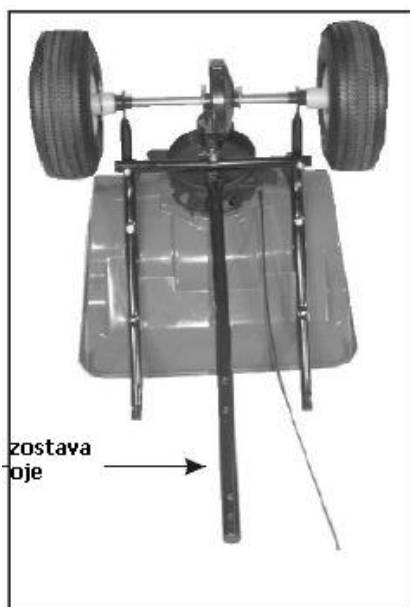

Krok 3


Vzpery (6) priskrutkujte k rámu násypníka (5) – nasad'íte ich na vyčnievajúce skrutky v ráme a použite samoistiace matice 1/4" (20). Potom vzpery (6) priskrutkujte skrutkami 1/4x1-1/2" (15) a samoistiace matice 1/4" (20) priskrutkujte k oju (9).

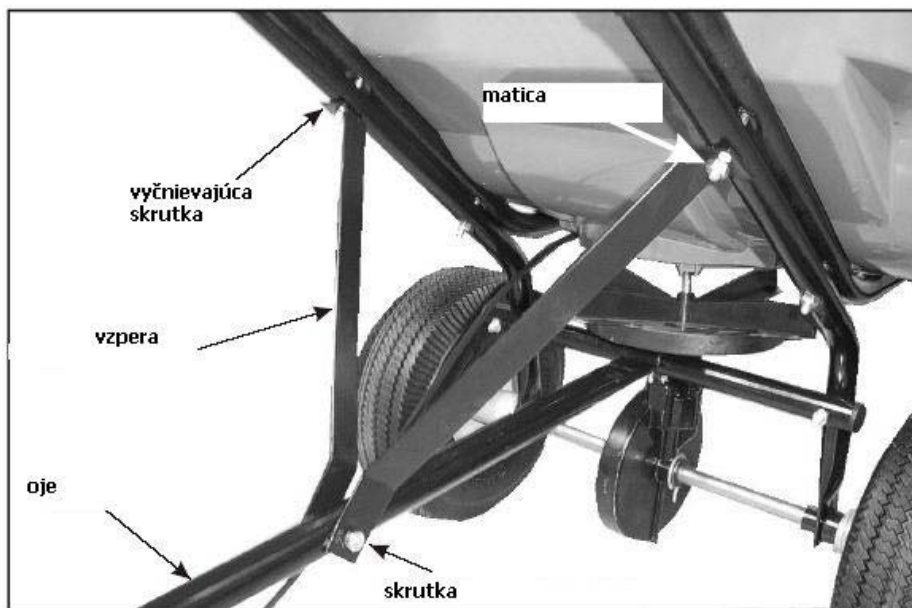

Krok 4

Držiak ovládania (3) priskrutkujte k oju (9) dvoma skrutkami 1/4x1-1/4" (13) a samoistiacimi maticami 1/4" (20). Ovládacie lanko (10) pripojte k vrchnej časti držiaka ovládania (3) dvoma vratovými skrutkami 1/4x1-1/2" (11) a krídllovými maticami 1/4" (24).

Kladivkom opatrne zarazte zátky (22) do otvorov na oboch koncoch trubice držiaka ovládania (3). Napokon primontujte dvoma skrutkami 1/4x1-1/2" (15) a samoistiacimi maticami 1/4" (20) na oje (9) dvojdielny záves (26). Do predného otvoru závesu vložte kolík (16) a zaistíte ho pružnou závlačkou (18).

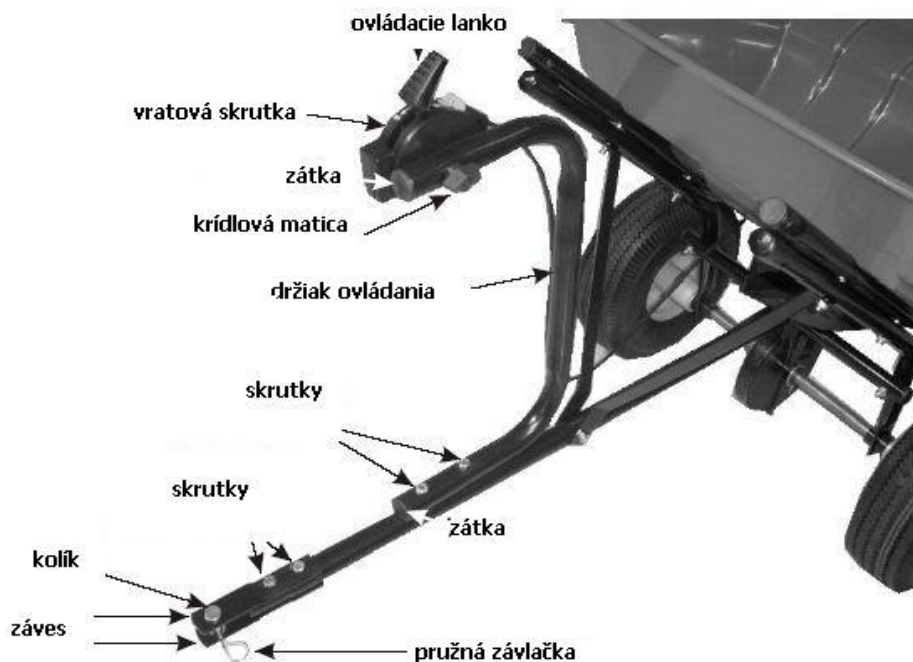


Použitie ovládača

Rozmetávač sa nastavuje zatlačením a posunutím do zvoleného čísla tlačidla kalibrácie na zostave ovládania.

ON (uzáver je otvorený) – zatlačte na ovládaciu páčku kým ju nezastaví tlačidlo kalibrácie.

OFF (uzáver je zavretý) – zatlačte ovládaciu páčku späť až na doraz. Ovládacia páčka nastavuje polohu uzávera rozmetávača. Stupnica je označená OFF (zavretý) až 10 (úplne otvorený). Nastavená poloha ovládacej páčky určuje množstvo rozmetávaného materiálu. Čím je vyššie číslo, tým

viac materiálu je rozmetané. Optimálne nastavenie ovládacej páčky sa môže líšiť nielen v závislosti od druhu rozmetaného materiálu, ale aj od výrobcu alebo značky prípravku, trávovej zmesi atď. Orientačné štandardné nastavenie pre niektoré druhy materiálu uvádzame dole v tabuľke. Odporúčame, aby ste si vyskúšané optimálne nastavenie častejšie používaných prípravkou zapísali do voľných riadkov tabuľky.

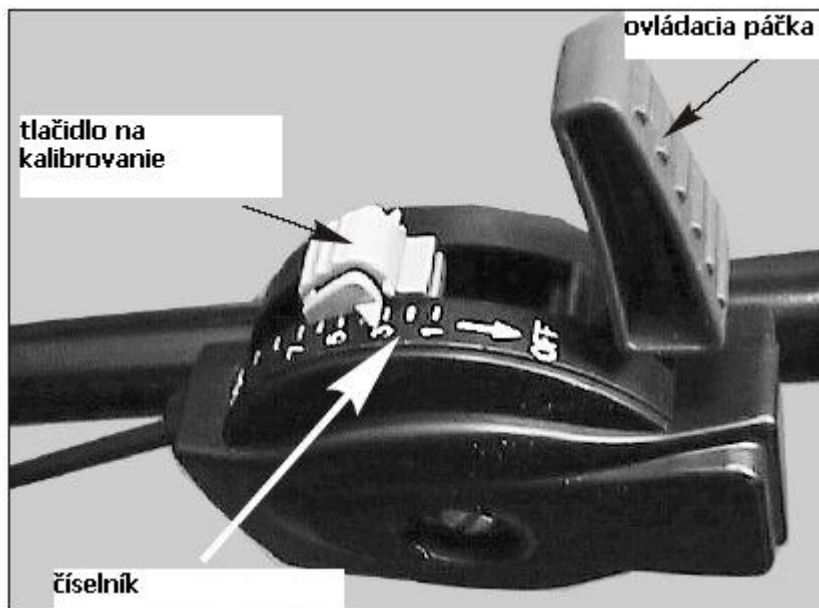

Hnojivo (kg/100m ²)	Nastavenie
4	4
4,8	5
5,6	5,5
6,4	6

Osivo	Nastavenie
trávové zmesi	3

Prípravok	Nastavenie

Používanie rozmetávača



UPOZORNENIE

NEPREŤAŽUJTE NÁSYPNÍK ROZMETÁVAČA. NEDÁVAJTE DO NEHO VIAC AKO JE POVOLENÉ MNOŽSTVO (40 KG).

Počas plnenia násypníka ponechajte ovládaciu páčku v uzavretej polohe (OFF). Pred jeho plnením sa presvedčte, že je použitý materiál sypký a suchý. Ak nájdete hrudky, preosejte ich cez sito. Po naplnení nasadte na násypník kryciu plachtu, ktorá bude chrániť posypový materiál pred prípadným vetrom a vlhkom. Pri práci s rozmetávačom vždy šoférujte traktor dopredu, nikdy necúvajte, ak je rozmetávač v chode. Pred začiatkom rozmetávania otvorte uzáver (posuňte ovládaciu páčku do polohy ON). Po ukončení rozmetávania okamžite zatvorte uzáver (posuňte ovládaciu páčku späť do polohy OFF).

NENECHÁVEJTE rozmetávač stáť s otvoreným uzáverom a s posypovým materiálom v násypníku.

Otáčky rozmetávača sú priamo úmerné rýchlosti traktoru. Odporúčaná jazdná rýchlosť je ako rýchlejšia chôdza, t.j. 5,0 km/hod, maximálne 6,5 km/hod.

Pri rozmetávaní postupujte tak, aby sa jednotlivé pruhy prekrývali do cca 20%. Tak zabránite vzniku prípadných neposypaných miest. Odporúčame rozmetávať dvakrát – najprv priečne a potom pozdĺžne – s takým nastavením rozmetávača, ktoré bude zodpovedať polovičnej dávke prípravku.

POZOR: Osobitnú pozornosť a opatrnosť venujte práci s pesticídmi, herbicídmi alebo inými nebezpečnými látkami. Môžu škodiť iným rastlinám v blízkosti ošetrovaného pozemku.

Po aplikácii trávnikového hnojiva odporúčame trávnik dostatočne zavlažiť. Ak použijete väčšiu dávku hnojiva, použite väčšie množstvo závlahy.

Údržba

Kľúčom pre dlhú životnosť a funkčnosť zariadenia je udržiavať rozmetávač v suchu a v čistote.

- Nikdy dlhodobo nenechávajte v násypníku vlhký materiál.
- Ak spozorujete niekde hrdzu, jemne miesto obrúste a natrite farbou.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a spojenia dotiahujte.
- Po každom použití vyčistite násypník od zvyškov posypového materiálu a rozmetávač vypláchnite vodou. Pritom pohýbte ovládacou zostavou rozmetávača, aby sa uvoľnil zaseknutý materiál.
- Pred uskladnením rozmetávač vysušte.

Pravidelne:

- kontrolujte dotiahnutie skrutkových spojov
- premažte olejom všetky pohyblivé miesta, uloženie uzáveru, hriadele apod.
- doplňajte plastické mazivo do prevodovky (používajte univerzálne lítiové plastické mazivo) – používajte výlučne rozumné množstvo maziva
- nikdy neplňte prevodovku mazivom až po okraj
- opravujte porušený náter vhodnou farbou




Uskladnenie

Pred uskladnením rozmetávač skontrolujte, vyčistite, utrite vlhkou handrou a nechajte vyschnúť. Poškodený náter opravte vhodnou farbou. Na násypník nasadte kryciu plachtu ako ochranu pred prachom.

Záručné podmienky a servis

Záručné podmienky platia tak, ako sú uvedené v záručnom liste. Servis a náhradné diely zaisťuje spoločnosť Mountfield a.s. prostredníctvom siete svojich predajní.

Zoznam súčiastok rozmetávača

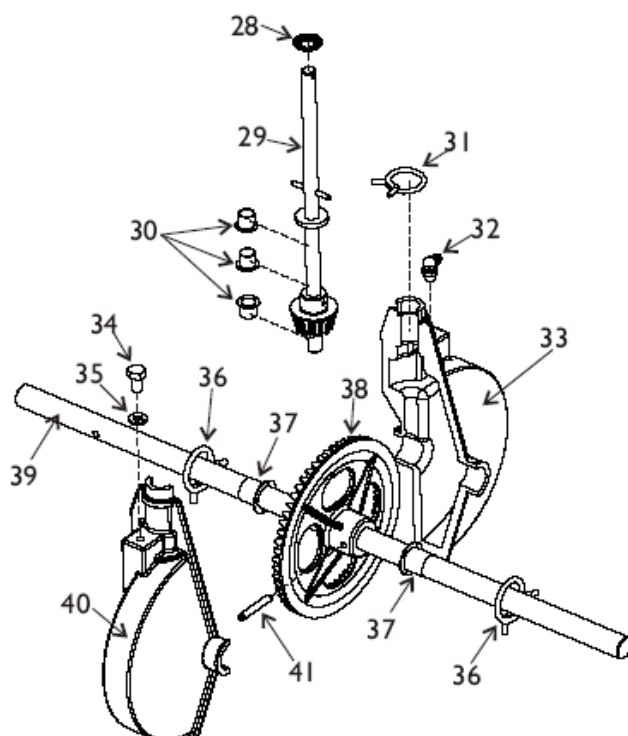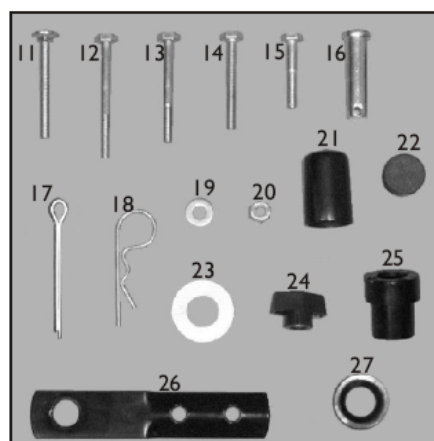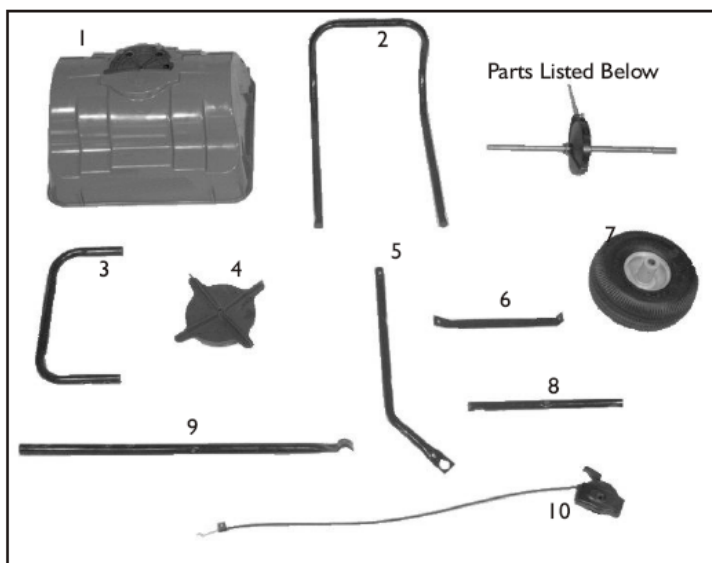

POZ.	ČÍSLO DIELU	POPIS	POČET KUSOV
1	2877	Násypník	1
2	2908GYOS	Podpera násypníka	1
3	7182GYOS	Držiak ovládania	1
4	2614	Tanier rozmetávača	1
5	2900GYOS	Rám násypníka	2
6	2284GYOS	Vzpera	
7	3467	Koleso	2
8	2280GYOS	Priečnik	1
9	7185GYOS	Oje	1
10	2438	Ovládacie lanko	1
11	1868	Vratová skrutka 1/4x2-1/4"	1
12	2385	Skrutka 1/4x2-1/2"	4
13	2101	Skrutka 1/4x2-1/4"	2
14	1086	Skrutka 1/4x2"	2
15	6129	Skrutka 1/4x1-1/2"	4
16	1840	Kolík	1
17	2576	Závlačka	1
18	1042	Pružná závlačka	2
19	1817	Plochá podložka 1/4"	4
20	1558	Samoistiaca matica 1/4"	12
21	2582	Poklop	4
22	1053	Zátka	2
23	1646	Plochá podložka 5/8"	3
24	2828	Krídlová matica 1/4"	1
25	6214	Obal kolesa 5/8"	2
26	1062B	Záves čierny	2
++	1062GYOS	Záves	
27	3333	Poistný krúžok 5/8"	1
28	2174	Poistný krúžok 3/8"	1
29	2879A	Hriadel' rozmetávača – zostava	1
30	2973	Obal nylon 3/8"	3
31	2978	Pružná spona 7/8"	1
32	2983	Maznice 1/4"	1
33	2976	Zadný diel telesa prevodov	1
34	2984	Dlhá skrutka 1/4-28x1/2"	1
35	1807	Poistná podložka 1/4"	1
36	2977	Pružná spona 15/16"	2
37	2970	Obal nylon 5/8"	2
38	2971	Koleso ozubené	1
39	2571	Os kolesa	1
40	2975	Predný diel telesa prevodov	1
41	2979	Kolík pružný	1
# #	2906	Plachta krycí (nie je zobrazená)	1

Poznámka: 1" = 25,4 mm