
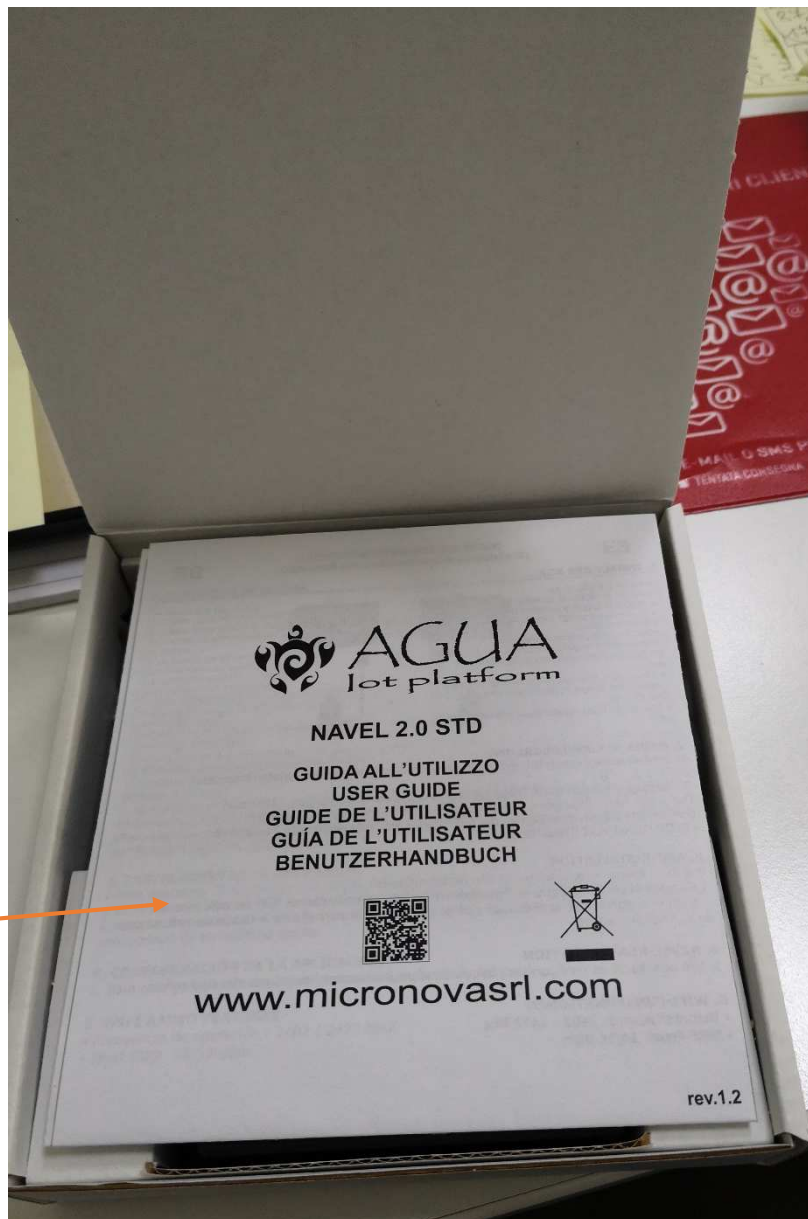


NAVEL WIFI MODULE

CZ: OBSAH KRABICE S MODULEM

SK: OBSAH ŠKATULE S MODULOM

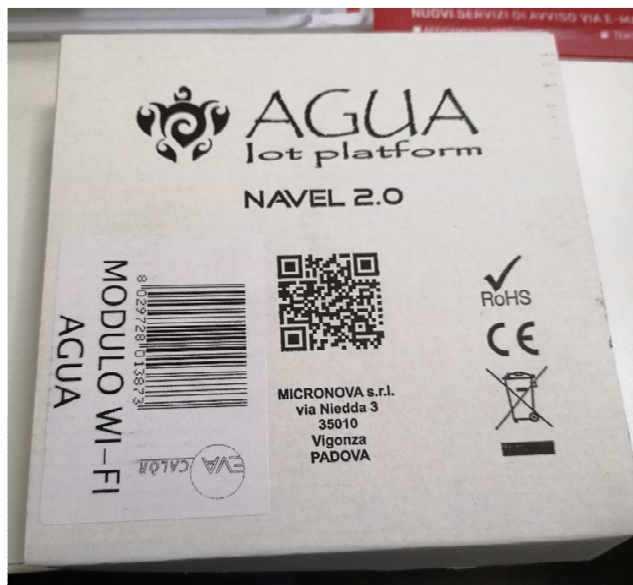

UŽIVATELSKÝ PRŮVODCE
UŽÍVATEĽSKÝ SPRIEVODCA

PŘIPOJOVACÍ SÉRIOVÉ KABELY K MODULU
PRIPOJOVACIE SÉRIOVÉ KÁBLE K MODULU

NAPĚŤOVÝ ZDROJ MODULU
NAPĚŤOVÝ ZDROJ MODULU



WIFI MODUL / WIFI MODUL

SAMOLEPKY S KÓDY PRO KONFIGURACI APLIKACE
SAMOLEPKY S KÓDMI PRE KONFIGURÁCIU APLIKÁCIE




INSTALACE APLIKACE EVACALOR-PUNTO FUOCO INŠTÁLACIA APLIKÁCIE EVACALOR-PUNTO FUOCO

STÁHNĚTE SI APLIKACI Z APPLE STORE NEBO ANDROID STORE
STIAHNITE SI APLIKÁCIU Z APPLE STORE ALEBO ANDROID STORE

PROVEĎTE SCAN QR KÓDU
VYKONAJTE SCAN QR KÓDU



PO NAINSTALOVÁNÍ APLIKACE BYSTE MĚLI MÍT NA DISPLEJI TELEFONU TUTO IKONU
PO NAINŠTALOVANÍ APLIKÁCIE BY STE MALI MAŤ NA DISPLEJI TELEFÓNU TÚTO IKONU

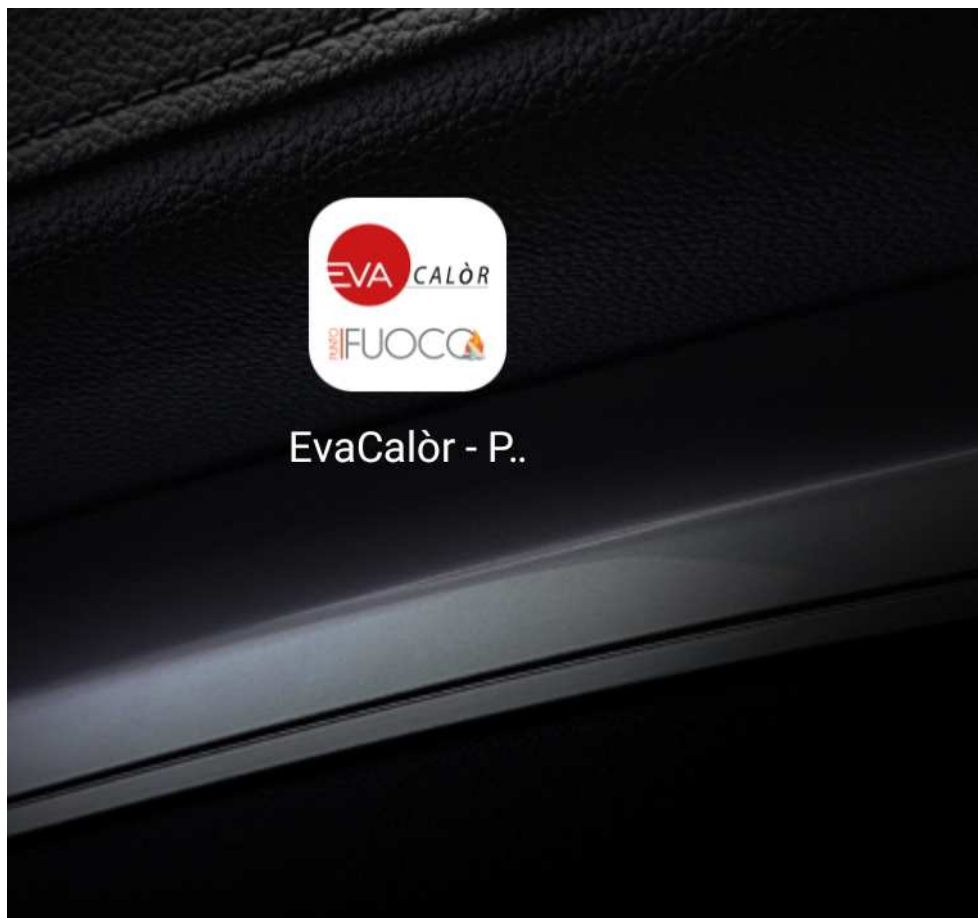

NASTAVENÍ APLIKACE

NASTAVENIE APLIKÁCIE

PŘI PRVNÍM POUŽITÍ APLIKACE JE TŘEBA SE ZAREGISTROVAT
PRI PRVOM POUŽITÍ APLIKÁCIE JE POTREBNÉ SA ZAREGISTROVAŤ

Subscribe' and 'Have you forgotten your password?'."/>

Screenshot of the login screen in the EVA CALÒR FUOCO app. The screen displays a red header with the app logo and a hamburger menu icon. Below the header is a 'Login' section with two input fields: 'E-mail' and 'Password'. A red 'LOGIN' button is centered below the fields. At the bottom of the form, there are two links: 'Do you have an account? [Subscribe](#)' and 'Have you forgotten your password?'.


ZADEJTE VÁŠ E-MAIL A HESLO
ZADAJTE VÁŠ E-MAIL A HESLO

privacy policy (D.Lgs. 196/2003)'. A red 'SUBSCRIBE' button is centered at the bottom."/>


Screenshot of the 'Subscribe' registration screen in the EVA CALÒR FUOCO app. The screen displays a red header with the app logo and a back arrow. Below the header is a 'Subscribe' section with three input fields: 'E-mail' (containing 'diana.evacalor@gmail.com'), 'Password', and 'Repeat password'. Below the fields is a checkbox with a red checkmark and the text: 'I authorize the treatment of my data in conformity with the [privacy policy](#) (D.Lgs. 196/2003)'. A red 'SUBSCRIBE' button is centered at the bottom.

POTVRĎTE SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POTVRĎTE SÚHLAS S UŽÍVÁNÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

NA VÁŠ E-MAIL BUDE ZASLÁN AKTIVAČNÍ KÓD
NA VÁŠ E-MAIL BUDE ZASLANÝ AKTIVAČNÝ KÓD

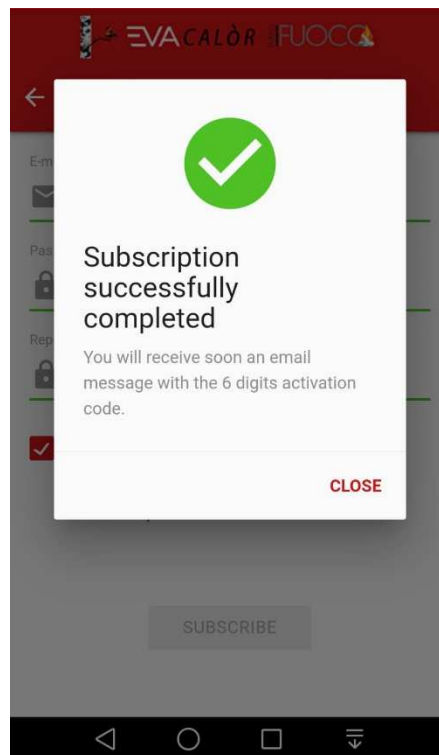


ZADEJTE OBDRŽENÝ KÓD E-MAILEM A STISKNĚTE AKTIVAČNÍ TLAČÍTKO
ZADAJTE DORUČENÝ KÓD E-MAILOM A STLAČTE AKTIVAČNÉ TLAČIDLO

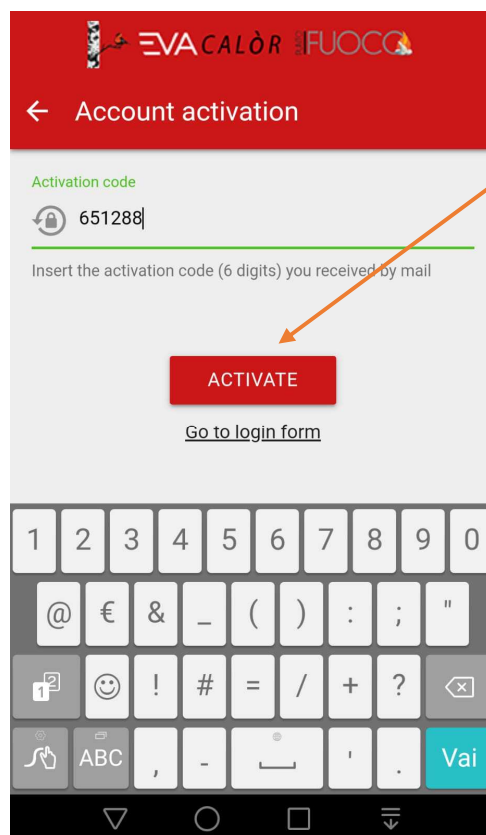

DOPLNĚK PRO OVLÁDÁNÍ KAMEN DOPLNOK PRE OVLÁDANIE KACHIEL


TOTO JE ÚVODNÍ OBRAZOVKA APLIKACE
TOTO JE ÚVODNÁ OBRAZOVKA APLIKÁCIE

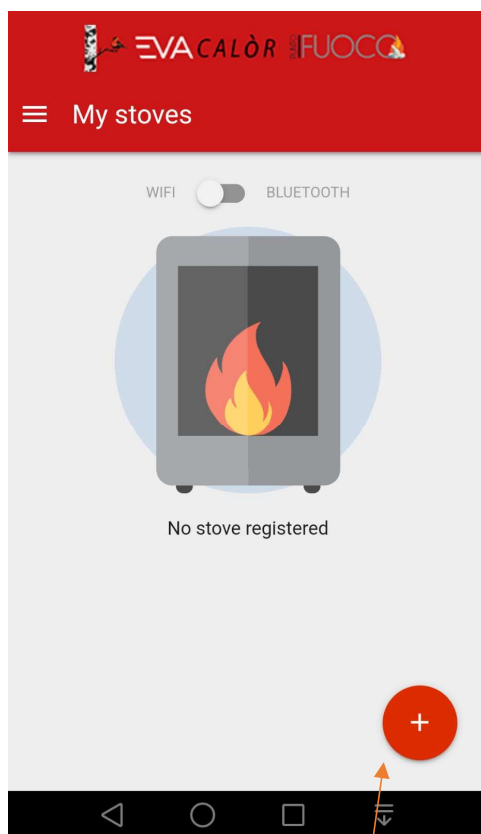

PRO PŘIDÁNÍ KAMEN KLIKNĚTE NA +
PRE PRIDANIE KACHIEL KLIKNITE NA +

VYSVĚTLENÍ JAK PŘIPOJIT MODUL KE KAMNŮM
VYSVETLENIE AKO PRIPOJIŤ MODUL KU KACHLIAM

← Connect the Navel

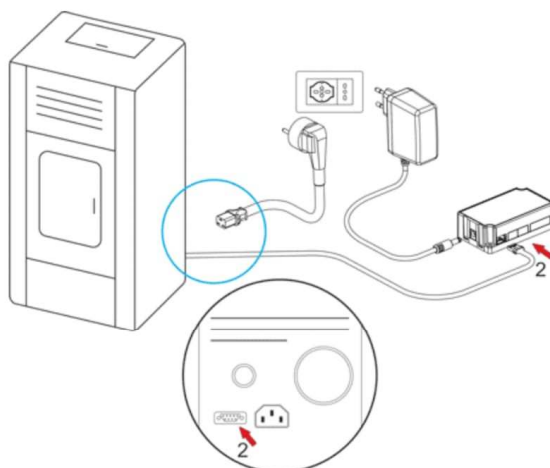

Connect the Navel...


If you didn't already, connect the Navel to the stove as shown in the animated view

OK, I CONNECTED THE NAVAL



PO PŘIHOJENÍ MODULU POTVRĎTE
PO PRIHOJENÍ MODULU POTVRĎTE

VYSVĚTLENÍ, KTERÁ DATA POTŘEBUJETE PRO ZAZNAMENÁNÍ KAMEN
VYSVETLENIE, KTORÉ DÁTA POTREBUJETE PRE ZAZNAMENANIE KACHLÍ

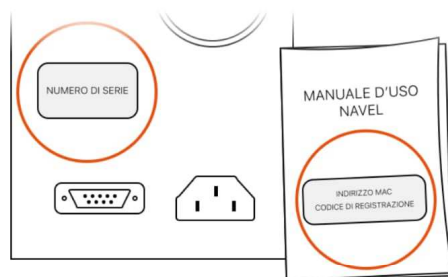

What do you need?

The **serial number** is on the silver label on the back side of the stove. The **MAC address** and the **registration code** are on the user manual label.

CONTINUE



STISKNĚTE TLAČÍTKO CONTINUE (POKRAČOVAT)
STLAČTE TLAČIDLO CONTINUE (POKRAČOVAŤ)

NYNÍ MUSÍME PRO OVLÁDÁNÍ WIFI MODULU A KAMEN VLOŽIT DATA
TERAZ MUSÍME PRE OVLÁDANIE WIFI MODULU A KACHIEL VLOŽIT DÁTA

← Insert stove

Serial number

|



MAC address



Use only number and digits, without the ":" character

Registration code

Article model

Article code

.....

Stove description

ie. "Mountain stove" or "Living room stove"



VLOŽTE SÉRIOVÉ ČÍSLO KAMEN
VLOŽTE SÉRIOVÉ ČÍSLO KACHIEL

NALEZNETE HO NA SAMOLEPÍCÍM ŠTÍTKU, KTERÝ BÝVÁ NA ZADNÍ STRANĚ KAMEN
NÁJDETE HO NA SAMOLEPIACOM ŠTÍTKU, KTORÝ BÝVÁ NA ZADNEJ STRANE KACHIEL

Serial number

MAC address


Registration code

Article model


Article code

Stove description

ie. "Mountain stove" or "Living room stove"

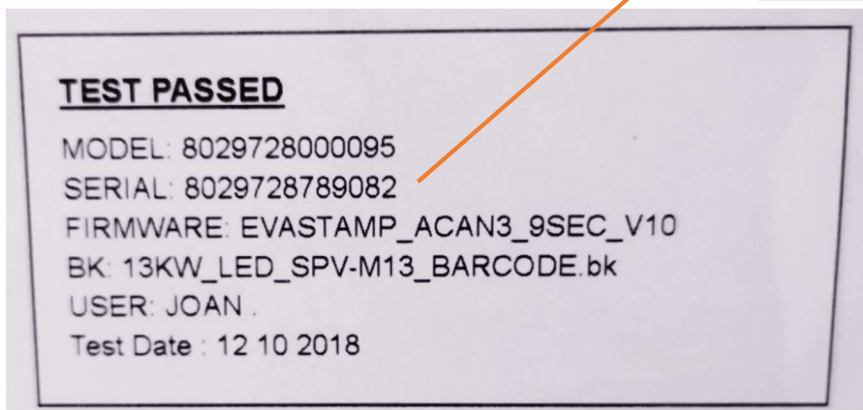

VLOŽTE ČÍSLO MAC A REG. KÓD WIFI MODULU
VLOŽTE ČÍSLO MAC A REG. KÓD WIFI MODULU

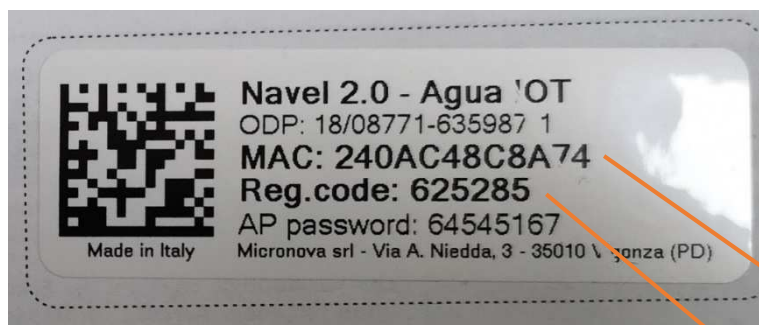

Serial number

MAC address


Registration code

Article model

Article code

VLOŽTE MODEL VLOŽTE MODEL

NALEZNETE HO NA SAMOLEPÍCÍM ŠTÍTKU, KTERÝ BÝVÁ NA ZADNÍ STRANĚ KAMEN
NÁJDETE HO NA SAMOLEPIACOM ŠTÍTKU, KTORÝ BÝVÁ NA ZADNEJ STRANE KACHIEL

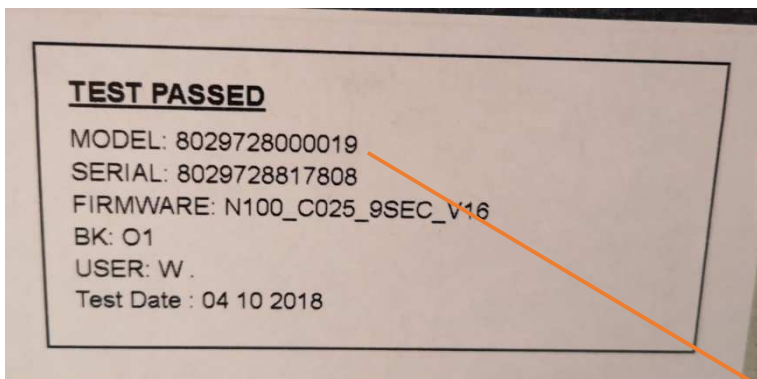

EVA CALÒR FUOCO

← Insert stove

Registration code


Article model

8|

- 8029728000002
- 8029728000019
- 8029728000033
- 8029728000057
- 8029728000071
- 8029728000095
- 8029728000118
- 8029728000132
- 8029728000156

Android navigation bar at the bottom.

KDYŽ VLOŽÍTE ČÍSLO MODELU, BUDE KÓD VÝROBKU AUTOMATICKY ULOŽEN
KEĎ VLOŽÍTE ČÍSLO MODELU, BUDE KÓD VÝROBKU AUTOMATICKY ULOŽENÝ

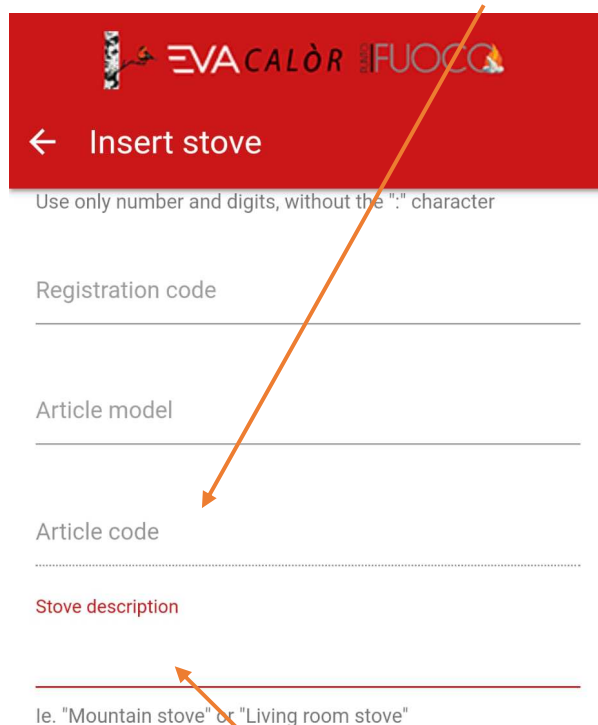

EVA CALÒR FUOCO

← Insert stove

Use only number and digits, without the ":" character

Registration code

Article model


Article code

Stove description

ie. "Mountain stove" or "Living room stove"

VLOŽTE POPIS KAMEN (NAPŘ. DŮM NA HORÁCH, KANCELÁŘ ...)
VLOŽTE POPIS KACHIEL (NAPR. DOM NA HORÁCH, KANCELÁRIA ...)

POTOM VLOŽTE UMÍSTĚNÍ NAINSTALOVANÝCH KAMEN
POTOM VLOŽTE UMIESTNENIE NAINŠTALOVANÝCH KACHLÍ

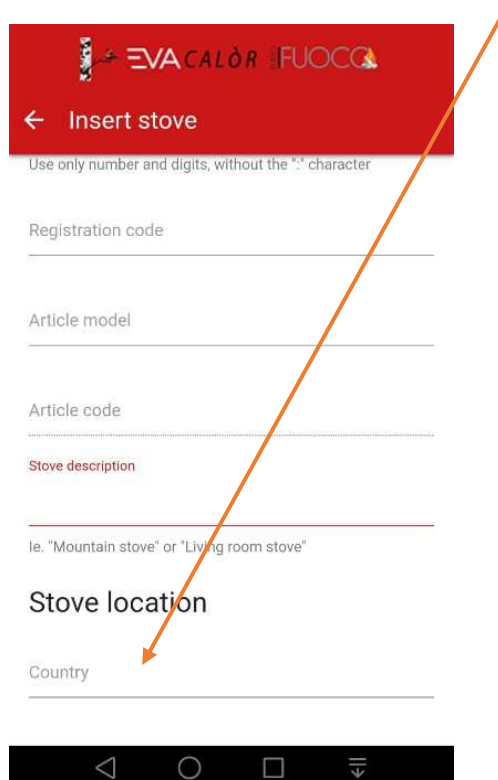

EVA CALÒR FUOCO

← Insert stove

Use only number and digits, without the ":" character

Registration code

Article model

Article code


Stove description

ie. "Mountain stove" or "Living room stove"


Stove location

Country

PRO ULOŽENÍ KAMEN STISKNĚTE TLAČÍTKO "CONFIRM" (POTVRZENÍ), POKUD BYLA DATA SPRÁVNĚ VLOŽENA, OBJEVÍ SE NA DISPLEJI NÁSLEDUJÍCÍ ZOBRAZENÍ
PRE ULOŽENIE KACHLÍ STLAČTE TLAČIDLO "CONFIRM" (POTVRDENIE), POKIAĽ BOLI DÁTA SPRÁVNE VLOŽENÉ, OBJAVÍ SA NA DISPLEJI NASLEDOVNÉ VYOBRAZENIE

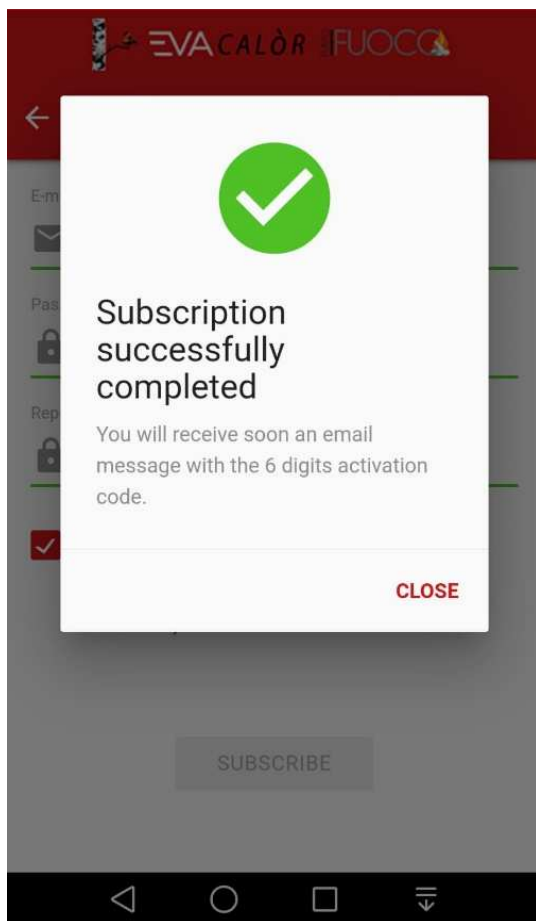

ZDE SE VE VAŠÍ APLIKACI ZOBRAZÍ ULOŽENÁ KAMNA
TU SA VO VAŠEJ APLIKÁCII ZOBRAZIA ULOŽENÉ KACHLE

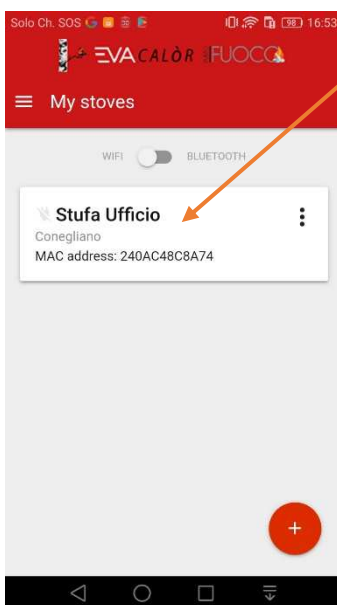

STEJNÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNO PŘIDAT A OVLÁDAT VÍCE KAMEN
ROVNAKÝM SPÔSOBOM JE MOŽNÉ PRIDAT A OVLÁDAŤ VIACEJ KACHLÍ

PŘIPOJENÍ WIFI MODULU NA INTERNET


PRIPOJENIE WIFI MODULU NA INTERNET

PO ZAREGISTROVÁNÍ KAMEN SE OBJEVÍ TATO OBRAZOVKA
PO ZAREGISTROVANÍ KACHLÍ SA OBJAVÍ TÁTO OBRAZOVKA




Is the Navel connected to the
Wi-Fi?

Check the leds lit on the Navel.



PRO SPUŠTĚNÍ PROCEDURY KONFIGURACE KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "NO" (NE)
PRE SPUSTENIE PROCEDÚRY KONFIGURÁCIE KLIKNITE NA TLAČIDLO "NO" (NIE)

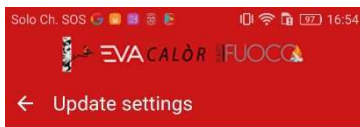

Once you connect to the
Navel...



Once you connect to the Navel, if your
Android device ask for it, please accept the
connection even if without internet access



KLIKNĚTE NA "OK, I UNDERSTAND" (ANO, ROZUMĚL JSEM)
KLIKNITE NA "OK, I UNDERSTAND" (ÁNO, ROZUMEL SOM)

WIFI MODUL VYTVOŘÍ NOVOU WIFI SÍŤ

WIFI MODUL VYTVOŘÍ NOVÚ WIFI SIETĚ

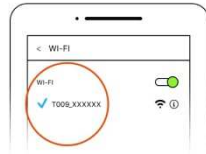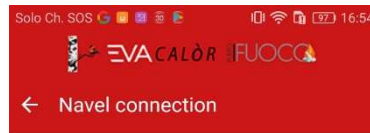

Connect to the Navel...

From your smartphone settings connect to the Navel Wi-Fi hotspot:

T009_8C8A74



The button will be enabled once the Navel is connected

CONNECT TO CONTINUE



PŘIPOJTE SE DO SÍŤE S NÁZVEM, JAKÝ JE VYOBRAZEN
PRIPOJTE SA DO SIETE S NÁZVOM, AKÝ JE VYOBRAZENÝ

POKUD JSTE PŘIPOJENI DO SÍŤE, NIŽE UVEDENÉ TLAČÍTKO WIFI MODULU JE AKTIVOVÁNO
POKIAĽ STE PRIPOJENÍ DO SIETE, NIŽŠIE UVEDENÉ TLAČIDLO WIFI MODULU JE AKTIVOVANÉ

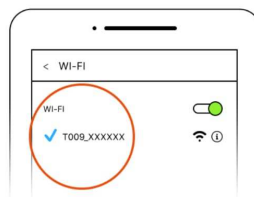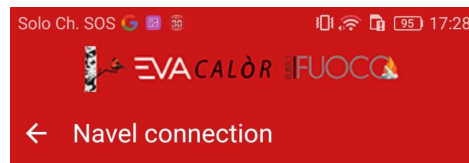

Connect to the Navel...

From your smartphone settings connect to the Navel Wi-Fi hotspot:


T009_8C8A74

The button will be enabled once the Navel is connected

CONNECT TO CONTINUE




STRÁNKA PŘIPOJENÍ DO DETEKOVANÉ WIFI SÍTĚ SE OTEVŘE
STRÁNKA PRIPOJENIA DO DETEKOVANEJ WIFI SIETE SA OTVORÍ

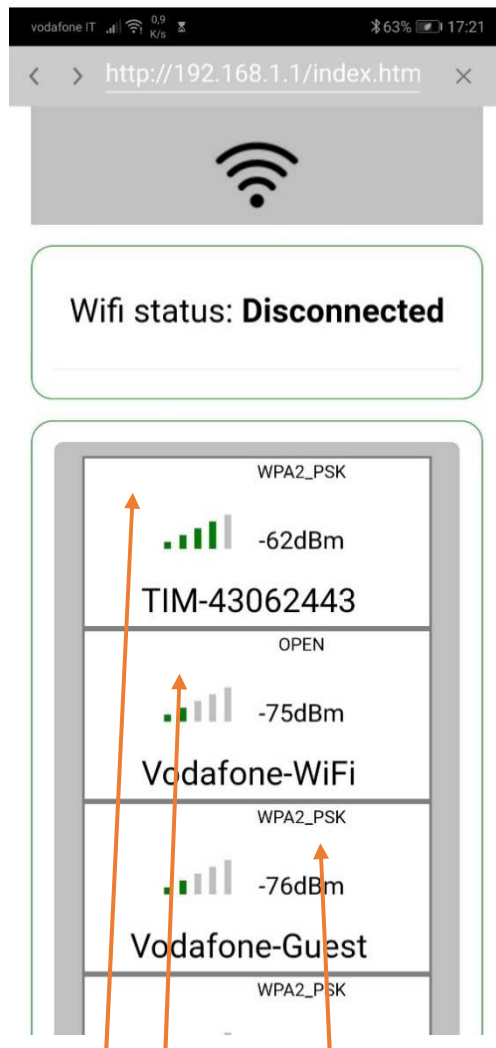


VYBERTE SI POŽADOVANOU SÍŤ
VYBERTE SI POŽADOVANÚ SIETĚ

ZADEJTE HESLO DO WIFI SÍTĚ A KLIKNĚTE NA "CONNECT" (PŘIPOJIT)
ZADAJTE HESLO DO WIFI SIETE A KLIKNITE NA "CONNECT" (PRIPOJIŤ)

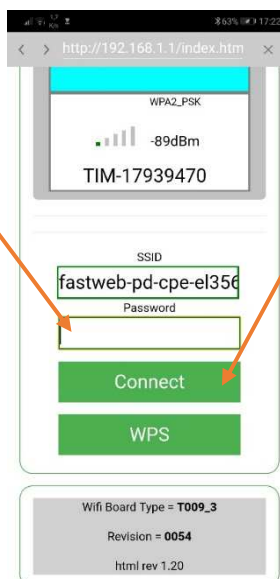

POKUD JE HESLO SPRÁVNÉ, BUDE MODUL PŘIPOJEN DO SÍTĚ
POKIAĽ JE HESLO SPRÁVNÉ, BUDE MODUL PRIPOJENÝ DO SIETE

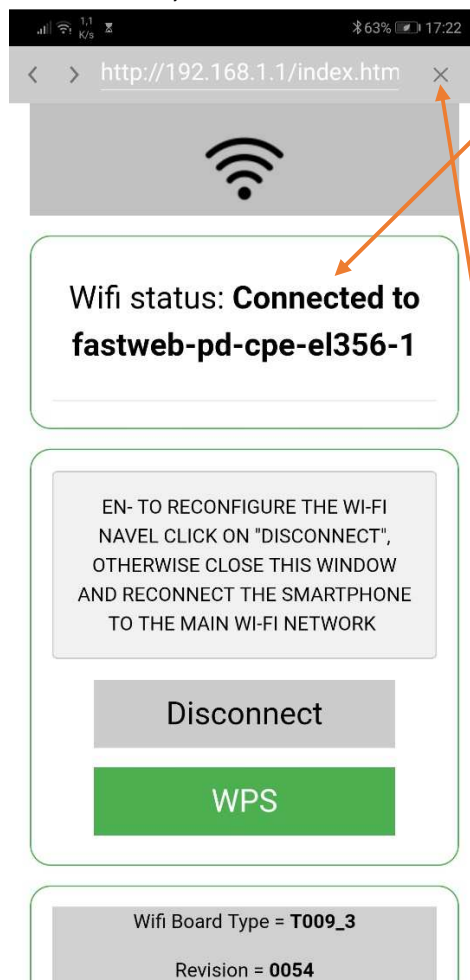

PRO VÝSTUP Z OBRAZOVKY KLIKNĚTE NA X
PRE VÝSTUP Z OBRAZOVKY KLIKNITE NA X



Configuration complete

Restore your internet connection (Wi-Fi or data), and then press the button to go to the list of registered devices.

GO THE LIST




PŘIPOJTE SE ZNOVU NA WIFI NEBO DATOVOU SÍŤ A STISKNĚTE SPODNÍ TLAČÍTKO PRO NÁVRAT
NA DOMÁCÍ OBRAZOVKU
PRIPOJTE SA ZNOVU NA WIFI ALEBO DÁTOVÚ SIEŤ A STLAČTE SPODNÉ TLAČIDLO PRE NÁVRAT
NA DOMÁCU OBRAZOVKU

OVĽÁDÁNÍ KAMEN POMOCÍ APLIKACE



OVĽÁDANIE KACHLÍ POMOCOU APLIKÁCIE

PRO VSTUP KE KAMNŮM NA NĚ KLIKNĚTE DVAKRÁT
PRE VSTUP KU KACHLIAM NA NE KLIKNITE DVAKRÁT

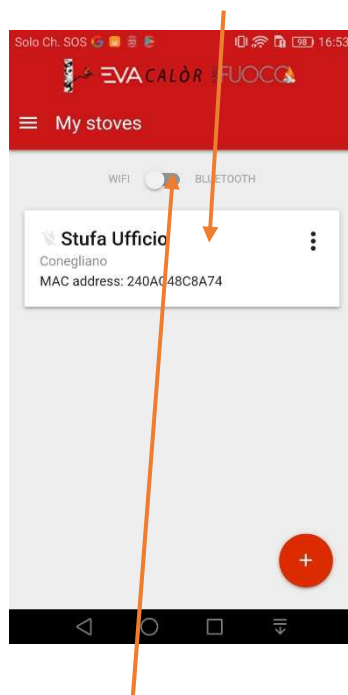


POKUD JSTE V BLÍZKOSTI KAMEN, MŮŽETE VYBRAT PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH
POKIAĽ STE V BLÍZKOSTI KACHLÍ, MÔŽETE VYBRAŤ PRIPOJENIE CEZ BLUETOOTH
POKUD KLIKNETE NA TEČKY VPRAVO, MŮŽETE SYNCHRONIZOVAT HODINY KAMEN
S HODINAMI NA TELEFONU

POKIAĽ KLIKNETE NA BODKY VPRAVO, MÔŽETE SYNCHRONIZOVAŤ HODINY KACHLÍ
S HODINAMI NA TELEFÓNE

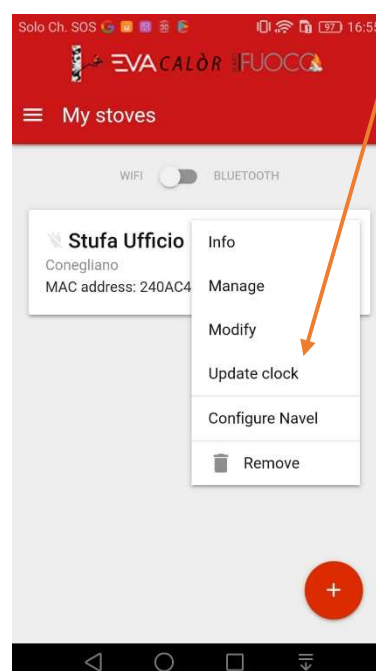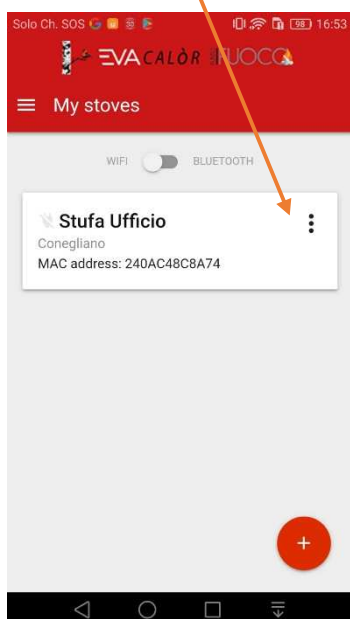

TOTO JE HLAVNÍ OBRAZOVKA APLIKACE
TOTO JE HLAVNÁ OBRAZOVKA APLIKÁCIE

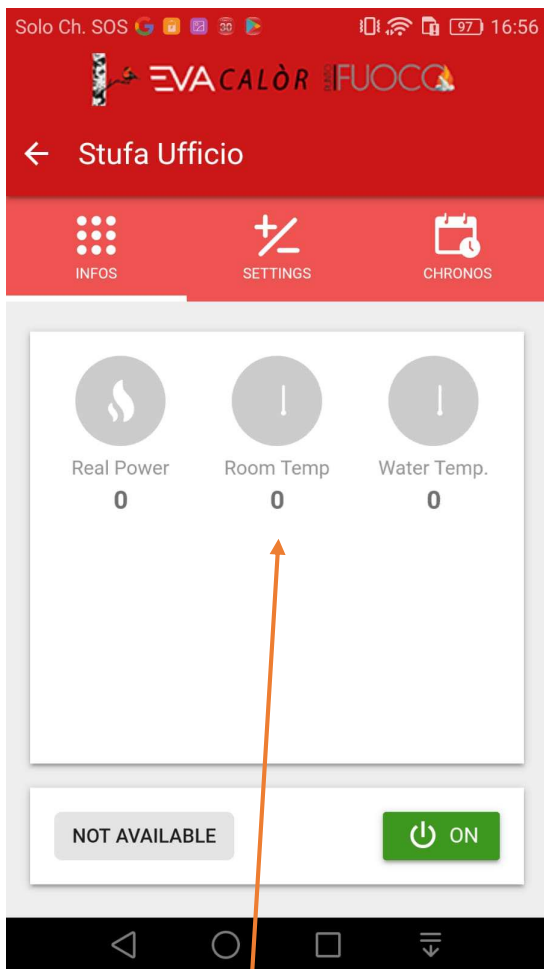


MŮŽETE VIDĚT STAV A TEPLoty KAMEN
MÔŽETE VIDIEŤ STAV A TEPLOTU KACHLÍ


(OBRAZOVKA JE PŘIZPŮSOBENA PODLE MODELU KAMEN)

(OBRAZOVKA JE PRISPÔSOBENÁ PODĽA MODELU KACHLÍ)

STISKNUTÍM NA NASTAVOVACÍ MENU MŮŽETE REGULOVAT TEPLoty KAMEN
STLAČENÍM NA NASTAVOVACIE MENU MÔŽETE REGULOVAŤ TEPLOTU KACHLÍ


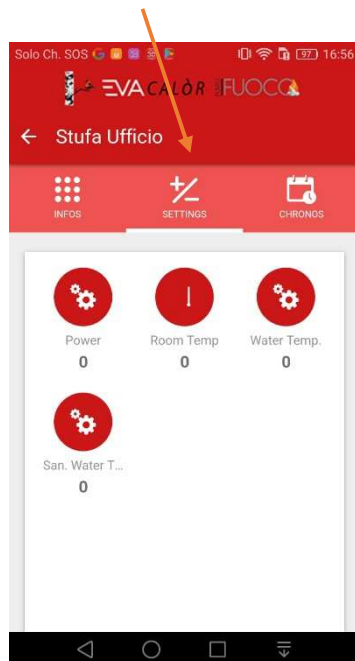


MŮŽETE NASTAVOVAT VÝKON KAMEN POMOCÍ TLAČÍTEK + A -
MŮŽETE NASTAVOVAŤ VÝKON KACHLÍ POMOCOU TLAČIDIEL + A -

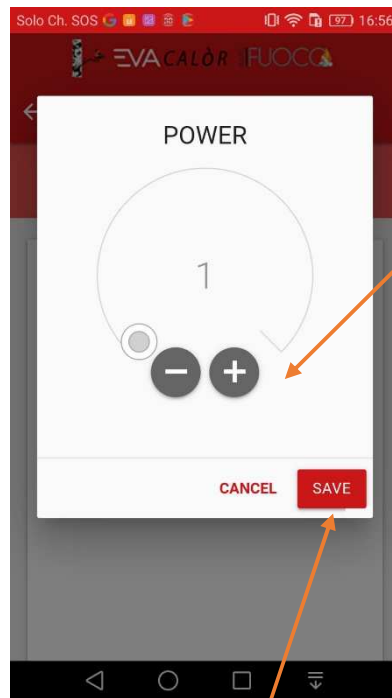


A POTOM ULOŽIT
A POTOM ULOŽIŤ


POKRAČUJTE STEJNÝM POSTUPEM PRO OKOLNÍ TEPLITU (A TEPLITU VODY, POKUD MÁTE KAMNA S VODNÍM VÝMĚNÍKEM)
POKRAČUJTE ROVNAKÝM POSTUPEM PRE OKOLITÚ TEPLITU (A TEPLITU VODY, POKIAĽ MÁTE KACHLE S VODNÝM VÝMENÍKOM)

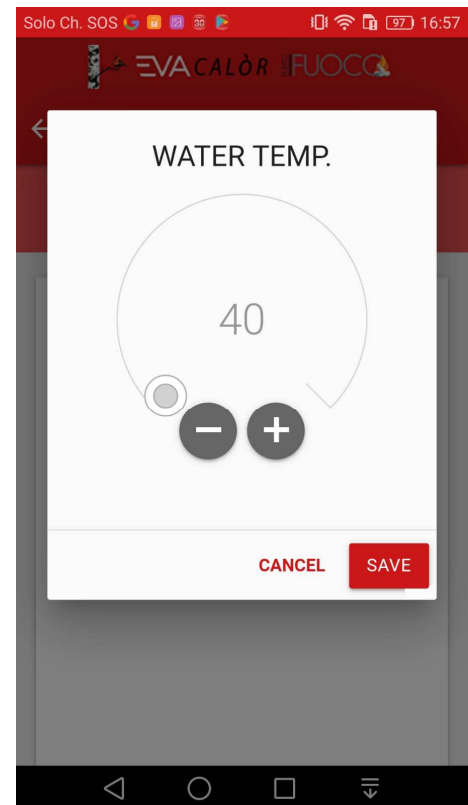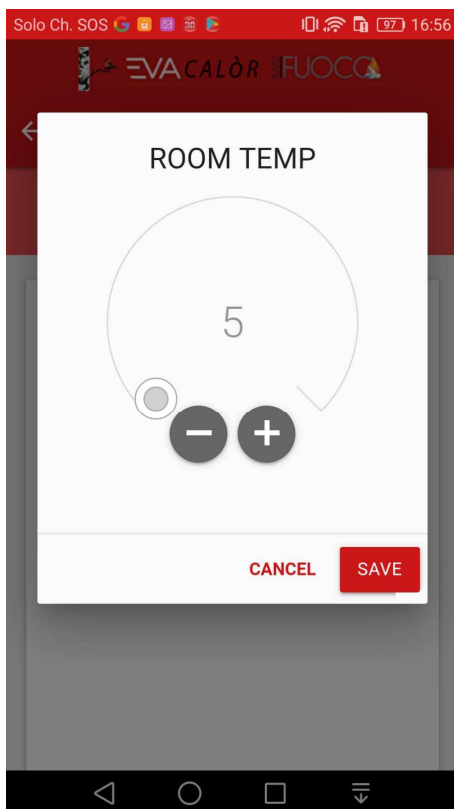

KLIKNUTÍM NA MENU CHRONOTERMOSTATU SI MŮŽETE NASTAVIT ČASY SPUŠTĚNÍ KAMEN
KLIKNUTÍM NA MENU CHRONOTERMOSTATU SI MÔŽETE NASTAVIŤ ČASY SPUSTENIA KACHLÍ

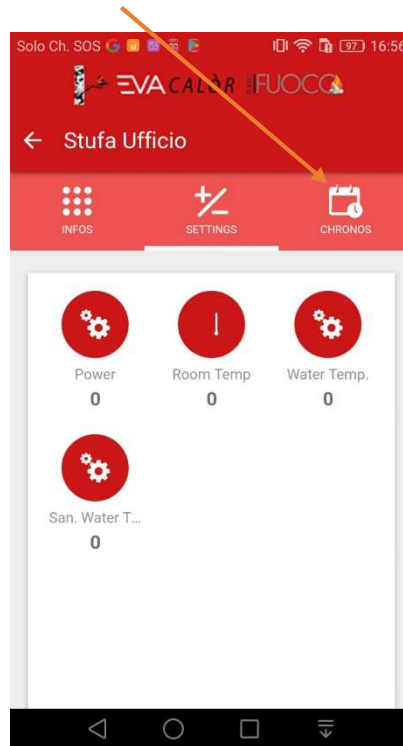


AKTIVACE A DEAKTIVACE CHRONOTERMOSTATU
AKTIVÁCIA A DEAKTIVÁCIA CHRONOTERMOSTATU

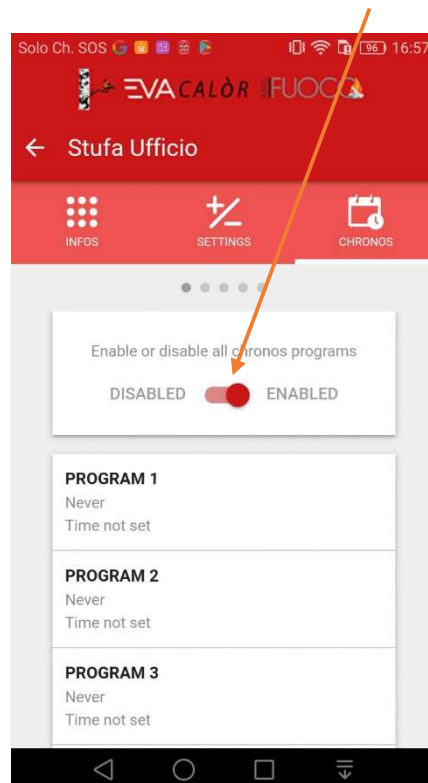


POKRAČUJTE STEJNÝM POSTUPEM PRO VŠECHNY STARTOVACÍ A VYPÍNACÍ ČASOVÉ PROGRAMY

POKRAČUJTE ROVNAKÝM POSTUPOM PRE VŠETKY ŠTARTOVACIE A VYPÍNACIE ČASOVÉ PROGRAMY

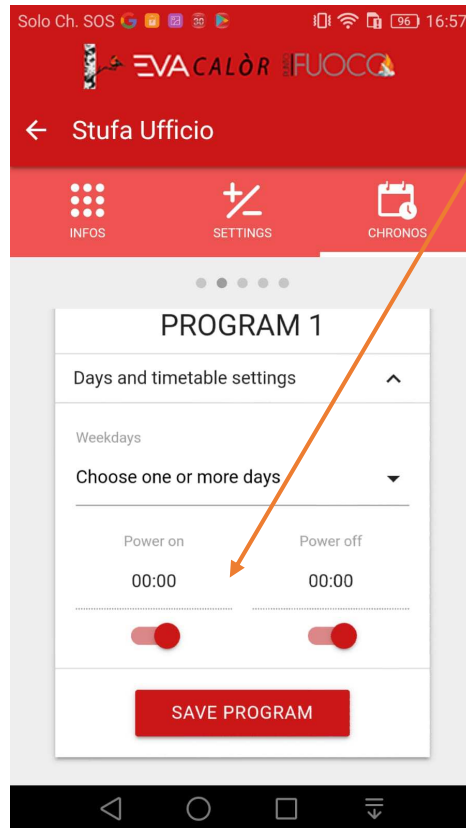

A DNY V TÝDNU
A DNI V TÝŽDNI

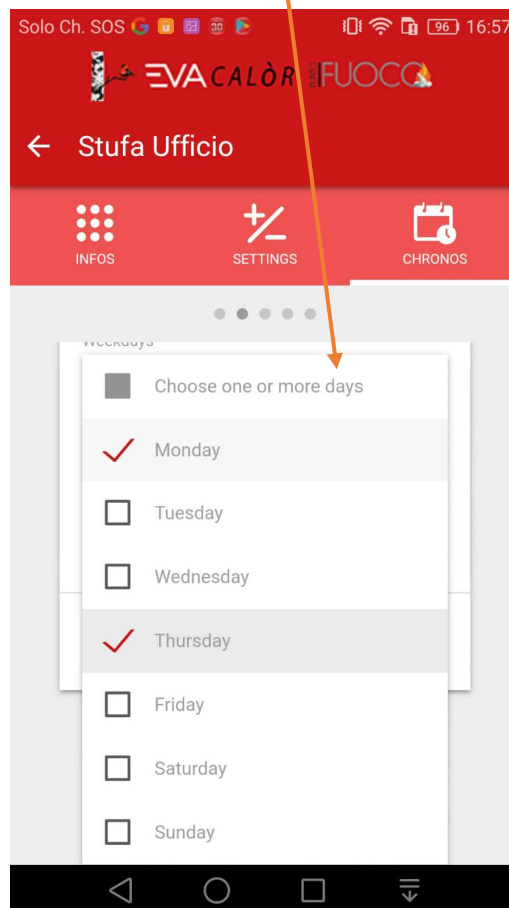

NAKONEC PROGRAM ULOŽTE, KAMNA SE ZAPNOU V POŽADOVANÉM ČASE
NAKONIEC PROGRAM ULOŽTE, KACHLE SA ZAPNÚ V POŽADOVANOM ČASE

