

Poloautomatický bazénový vysávač

Kontiki 2

od firmy Sevylor


Návod na obsluhu

Blahoželáme! Stali ste sa vlastníkom poloautomatického vysávača KONTIKI 2 od firmy SEVYLOR, špeciálne skonštruovaného pre nadzemné bazény a zapustené bazény s plochým dnom.

Vysávač Kontiki 2 je vhodný na použitie v bazénoch s objemom 10 až 50 m³ vody, ktoré sú vybavené pieskovou filtráciou s menovitým prietokom 5 až 7 m³/h.

Poznámka: Podľa praktických skúšok je možné vysávač používať tiež na filtráciu Azuro 4. Pre ostatné filtrácie s prietokom 4 m³/h je nutné funkciu vysávača vyskúšať. Pri všetkých filtráciách s prietokom 4 alebo 5 m³/h je nutné umiestniť filtráciu tak, aby sa obmedzili na minimum hydraulické straty.


ZOSTAVA VYSÁVAČA OBSAHUJE:

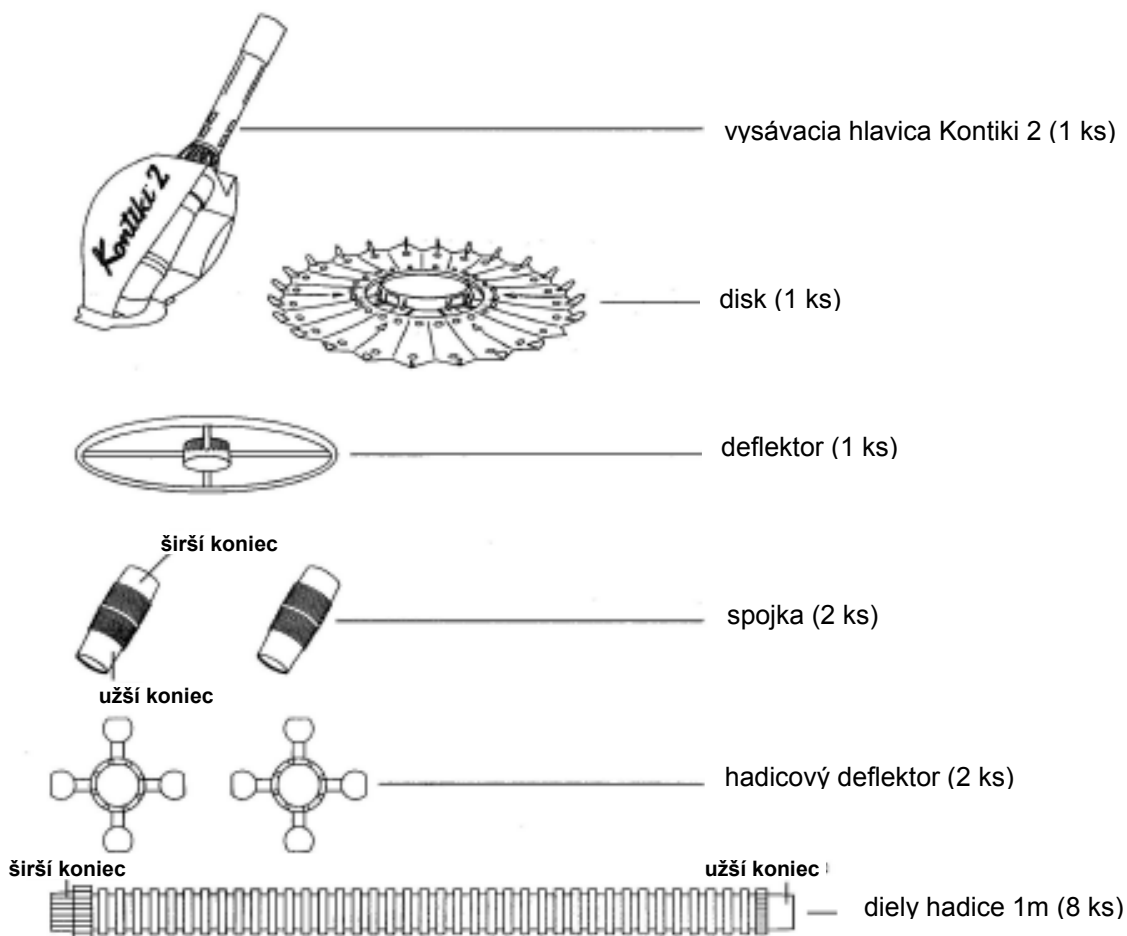


MONTÁŽ

Toto zariadenie sa dodáva v predmontovanom stave. Zostáva iba urobiť niekoľko úkonov, ktoré sú zobrazené na obrázkoch nižšie.

Navlečte disk na pružné hrdlo vysávacej hlavice. Spojenie skontrolujte – disk sa musí voľne otáčať.

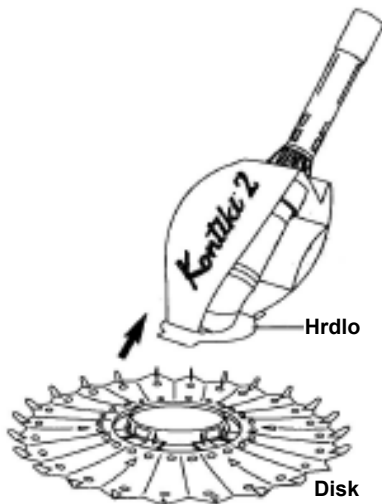


Koleso deflektora navlečte na spojku a túto spojku širším koncom nasadte na vonkajší nástavec vysávacej hlavice.

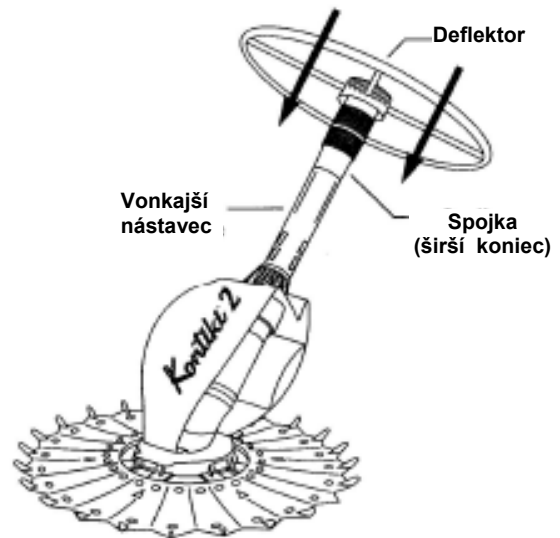

PREPOJENIE HADÍC


Vysávač Kontiki 2 je vybavený 8 dielmi hadice s dĺžkou 1m.

- Optimálna dĺžka hadice sa volí tak, aby zodpovedala vzdušnej vzdialenosti miesta spojenia so zberačom alebo stenovou koncovkou a najvzdialenejším bodom bazénu plus diel hadice navyše (obrázok vedľa).
- Po vypočítaní optimálnej dĺžky hadice spojte potrebný počet dielov hadice dohromady.
- Hadicové deflektory navlečte a zaistite na dva diely hadice, ako je zobrazené na obrázku (asi 2 metre od oboch koncov zloženej hadice – vid' obrázok).

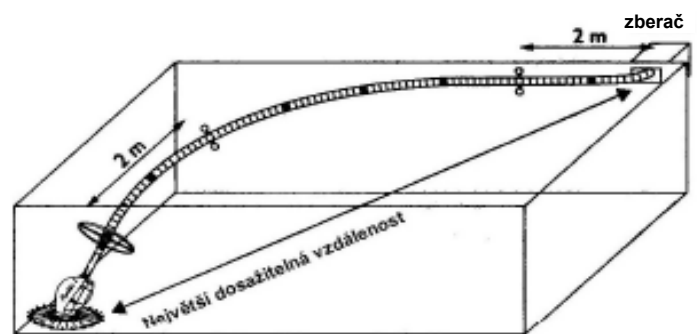

Dĺžka hadíc = najväčšia dosiahnuteľná vzdialenosť + 1 diel hadice


Poznámka: Vysávač Kontiki 2 sa pohybuje v bazéne náhodne, inak povedané jeho pohyb je ovplyvňovaný ohybom a skrútením hadice. Je preto dôležité, aby hadicové deflektory boli umiestnené tak, ako je uvedené vyššie, pretože to má vplyv na chovanie hadice a správny pohyb vysávača. Neobávajte sa umiestniť deflektory podľa potreby bližšie alebo ďalej od koncov hadice, ich polohu je možné kedykoľvek jednoducho zmeniť. Deflektory neplávajú na hladine, ich účel je zaistiť, aby vysávač mohol správne pracovať.

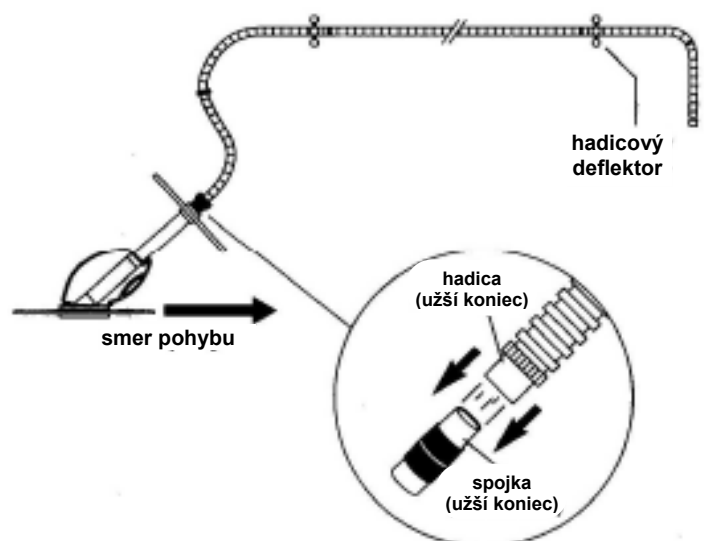

PRIPOJENIE


- Vypnite filtračnú jednotku.
 - Presvedčte sa, či zberač, predradený filter čerpadla a filter sú čisté. Z telesa zberača vyberte sito.
 - Na širší koniec hadice nasadíte druhú spojku.
 - Zapnite čerpadlo filtrácie.
 - Hadicu vysávača naplňte vodou za pomoci prúdu vody z vratnej trysky. Hadicu plňte z tej strany, ktorá bude následne pripojená na teleso vysávača.
 - Zaistíte, aby pritom aj potom zostala hadica ponorená pod hladinou vody v bazéne.
 - Pripojte hadicu vysávača k otvoru na dne telesa zberača. Užší koniec hadice pritom nechajte priložený k otvoru vo vratnej tryske (tak bude hadicou neustále prúdiť voda) a širší koniec vložte do telesa zberača.
 - Užší koniec hadice teraz pripojte na vysávač (viď obrázok na predchádzajúcej strane dole).
- Dbajte, aby pritom vysávač aj hadica boli stále pod vodou.

Teraz začne vysávač pracovať.

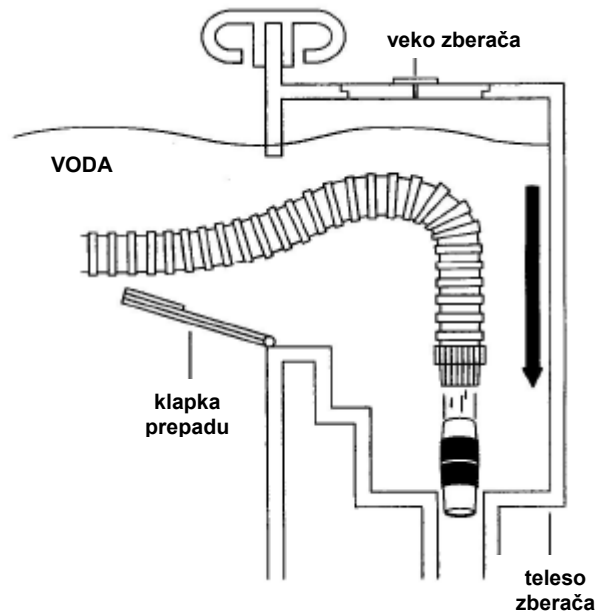

Odporúčenie: Ak máte k dispozícii tanier na vysávač (obrázok vedľa), ktorý býva súčasťou dodávky zberača, môžete pripojiť vysávač cez tento tanier. Ponechajte sito v telese zberača a pred zapnutím filtrácie vložte na toto sito tanier.

Skontrolujte, či je hrdlo taniera celé pod hladinou vody (ak nie, doplňte do bazéna vodu).

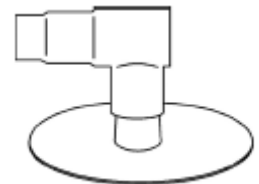


RADY:

- Počas sezóny odporúčame ponechať vysávač KONTIKI 2 v bazéne.
- Filtrovanie v troch 2-hodinových cykloch dáva lepšie výsledky ako jeden 6-hodinový cyklus.
- Pred použitím vysávača vyčistite sitko zberača, prípadne sitko čerpadla a skontrolujte filtráciu, či nie je potrebné vykonať vyčistenie filtračného piesku.
- S hadicami manipulujte opatrne:
 - nevystavujte ich na priame slnko, ponechajte ich vo vode alebo na tienistom mieste;
 - hadice neohýbajte, ponechajte ich v vyrovnanom stave.
- Pri aplikácii šokového chlóru buďte opatrní a vyvarujte sa postriekaniu častí vysávača koncentrovaným chlórrom. Môže dôjsť k poškodeniu dielov vysávača.
- Používajte vysávač pravidelne a nečakajte, až sa bazén naplní riasami a nečistotami. Vaša filtrácia sa potom veľmi skoro zanesie a účinok vysávania sa zníži.
- Pred použitím vysávača odstráňte mechanicky, napr. sieťkou, veľké kusy nečistôt, pretože inak by mohli spôsobiť upchanie vysávača. Rovnako tak odstráňte aj iné predmety, ktoré sa do bazéna dostali nedopatrením. Ostré predmety môžu vysávač poškodiť.
- Teplota vody pod 20°C znižuje účinnosť vysávača KONTIKI 2. Pri teplote pod 16°C už nepracuje.

SKLADOVANIE

Po každom použití skontrolujte membránu, či nie je upchaná. Z rovnakého dôvodu skontrolujte tiež hadice.

Dôležité: Počas sezóny odporúčame ponechať vysávač KONTIKI 2 v bazéne. Ak si želáte vybrať vysávač, aby ste sa mohli kúpať, vyberte hadicu, ale nezmotávajte ju. Nikdy nevystavujte hadice ani iné časti vysávača priamemu slnečnému žiareniu.

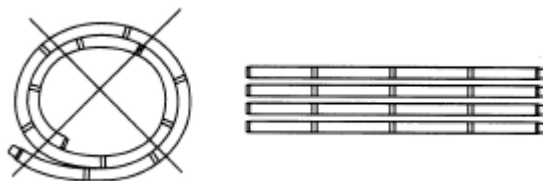

USKLADNENIE NA ZIMU

Po vybratí vysávača z vody ho dokonale očistite a umyte čistou vodou. Všetky diely nechajte dokonale vyschnúť a uskladnite na suchom mieste chránenom pred mrazom. Hadice skladujte vo vyrovnanom stave.

ODSTRÁNENIE BEŽNÝCH PORÚCH

Problém	Možné riešenie
KONTIKI 2 nepracuje	<p>Ak vysávač KONTIKI 2 nesedí na dne bazéna, je prietok príliš nízky. Ak vysávač KONTIKI 2 zostáva prisatý na dno bazéna, je prietok príliš vysoký – v tomto prípade nie je KONTIKI 2 vhodný vysávač pre váš bazén.</p> <ul style="list-style-type: none">• presvedčte sa, či je prietok filtrácie v poriadku, prípadne vykonajte vyčistenie filtrácie, sita zberača a čerpadla;• presvedčte sa, či je ventil filtrácie prepnutý do polohy na Filtrovanie;• presvedčte sa, či sú diely hadice dobre pospájané;• skontrolujte čerpadlo, či nie je poškodené alebo upchané;• skontrolujte, či membrána vysávača nie je upchaná alebo poškodená (viď nižšie kapitola Kontrola – výmena membrány). <p>K poškodeniu membrány môže dôjsť v týchto prípadoch:</p> <ul style="list-style-type: none">– príliš výkonná filtrácia (nad 7 m³/h) – v tomto prípade nie je KONTIKI 2 vhodný vysávač pre váš bazén a bude nutné použiť iný vysávač.– opotrebovanie používaním – k rýchlejšiemu opotrebovaniu dochádza priechodom nečistôt s ostrými hranami (kamienkov apod.).
KONTIKI 2 nečistí celú plochu bazéna	<ul style="list-style-type: none">• zaistíte, aby filtračné cykly boli dostatočne dlhé, aby počas nich mohlo dôjsť k vyčisteniu celej plochy dna bazénu. Z tohto pohľadu je výhodnejšie namiesto jedného 6-hodinového cyklu použiť tri 2-hodinové cykly. Pritom zaistíte, aby sa nitrácia po každých 2 hodinách vyplá (stačí na 2 - 3 minúty), aby vysávač zmenil svoju trasu.• presvedčte sa, či má hadica správnu dĺžku, príp. pridajte ďalšie diely hadice;• nasmerujte vratné trysky, aby prúd vody z nich smeroval ku dnu;• skontrolujte stav hadíc (viď skladovanie);• vyskúšajte iné umiestnenie hadicových deflektorov.
KONTIKI 2 se zachytáva o schodíky alebo rebrík	<ul style="list-style-type: none">• skontrolujte, či je správne nasadené koleso deflektora na spojke pri hlavici;• schodíky dajte čo možná najviac ku stene bazéna, alebo ich vyberte.
KONTIKI 2 sa pohybuje pomaly a v prúde vody sa objavujú vzduchové bubliny	<ul style="list-style-type: none">• skontrolujte tesnosť všetkých spojení – medzi dielmi hadíc, medzi hlavicom vysávača a hadicou, medzi hadicou a ručným regulátorom prietoku, medzi regulátorom a zberačom.

KONTROLA – VÝMENA MEMBRÁNY

Účinnosť vysávača KONTIKI 2 závisí predovšetkým na diele, ktorý je umiestnený vo vnútri vysávacej hlavice. Tento diel sa nazýva „membrána“. Táto membrána sa používaním opotrebováva a občas je nutné ju vymeniť.

Kontrolu upchania alebo poškodenia membrány urobte takto:


Vonkajší nástavec (3) a teleso membrány (5) odpojte od telesa vysávača (6).

Objímku na nástavci (3) odskrutkujte a zatlačte na vnútornú trubicu (10) natoľko, aby sa z telesa (5) vysunula membrána (8). Odstráňte smeti z okolia membrány (8) a z vnútornej trubice (10). Skontrolujte, či nie je membrána poškodená alebo opotrebovaná. Pri výmene membrány (8) vymeňte tiež krúžok (9).


Po kontrole, čistení alebo výmene membrány zmontujte vysávač opačným postupom:

Nasadte krúžok (9) na membránu (8) a pripojte k vnútornej trubici (10). Membránu nasuňte do telesa (5) zatiahnutím za vnútornú trubicu (10).

Priskrutkujte vonkajší nástavec (3) a celú zostavu namontujte naspäť do telesa vysávača (6).

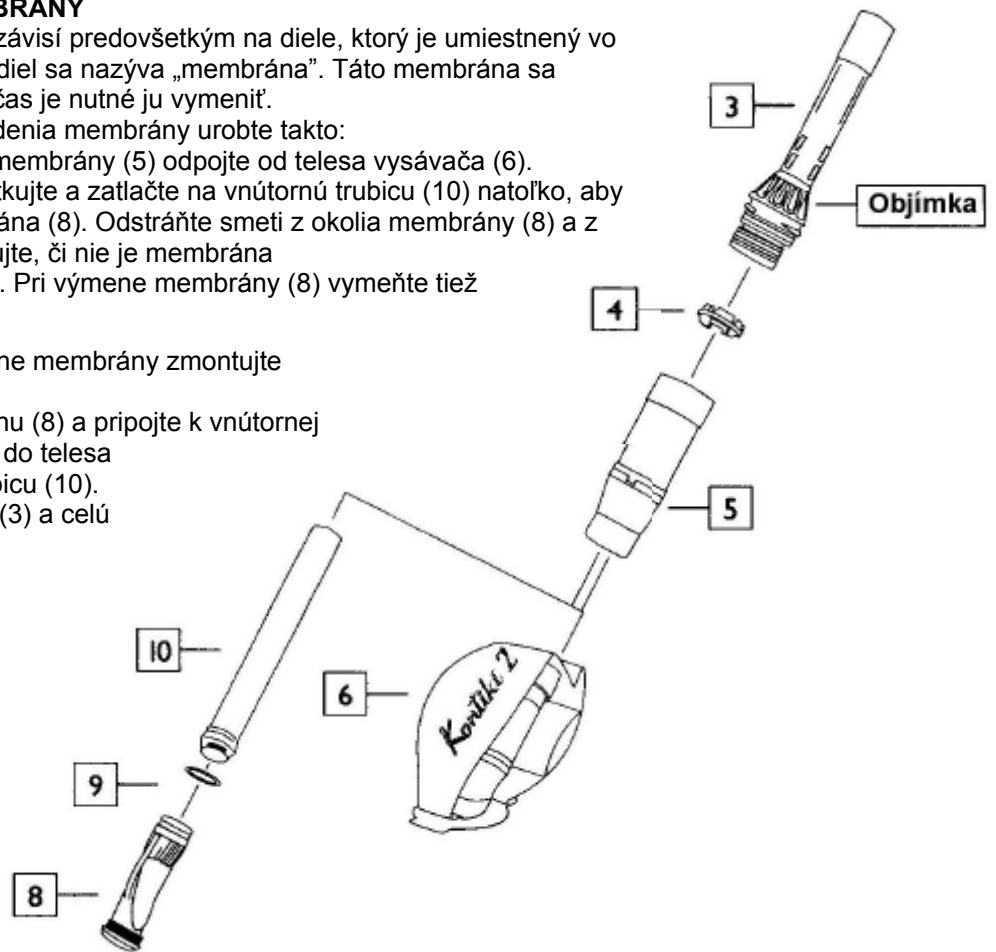

ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

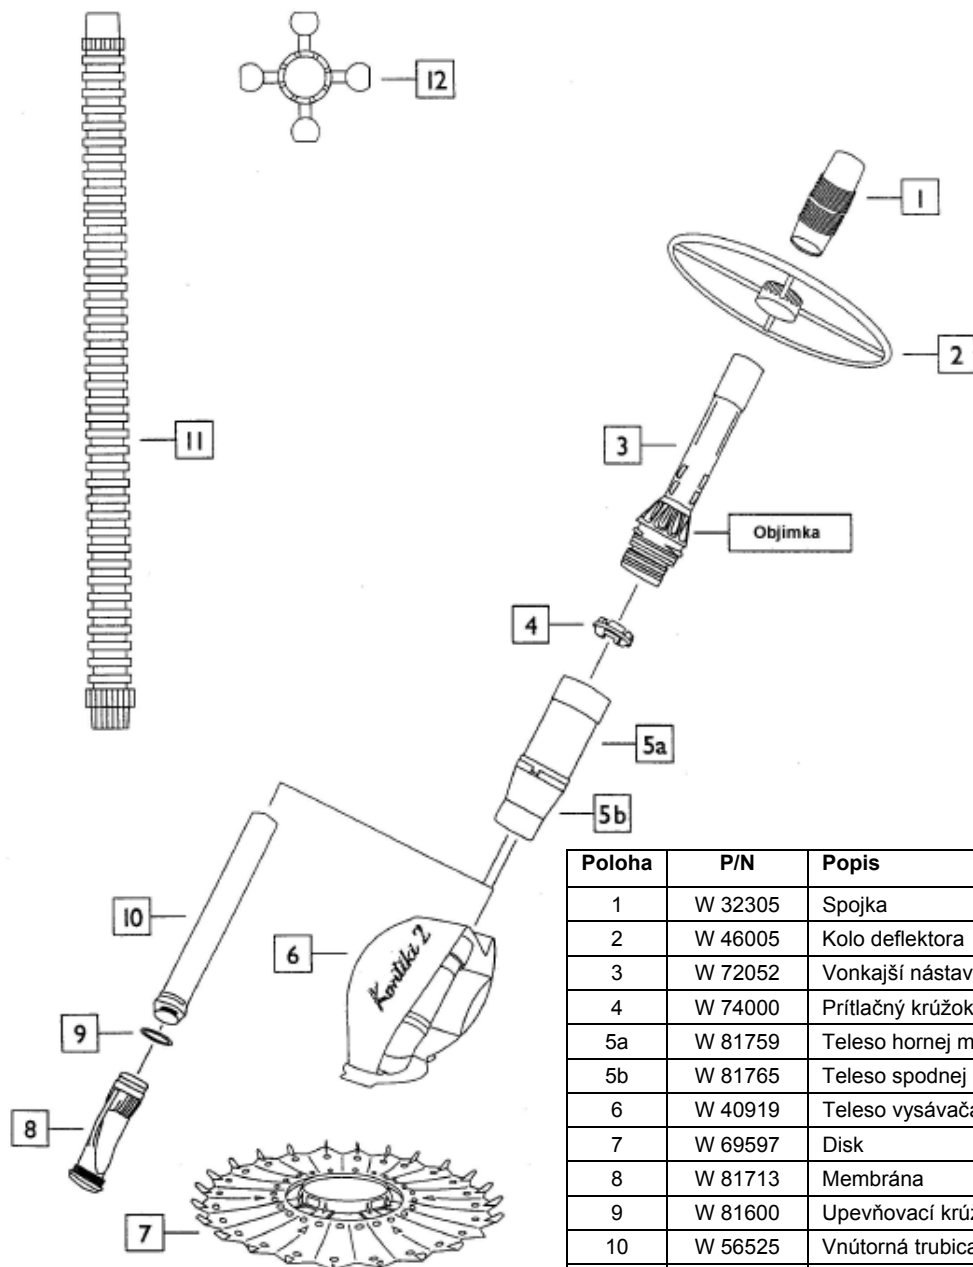

Poloha	P/N	Popis	Množstvo
1	W 32305	Spojka	2
2	W 46005	Kolo deflektora	1
3	W 72052	Vonkajší nástavec	1
4	W 74000	Prítlačný krúžok	1
5a	W 81759	Teleso hornej membrány	1
5b	W 81765	Teleso spodnej membrány	1
6	W 40919	Teleso vysávača	1
7	W 69597	Disk	1
8	W 81713	Membrána	1
9	W 81600	Upevňovací krúžok	1
10	W 56525	Vnútoraná trubica	1
11	W 38705	Diel hadice 1m	8
12	W 24206	Hadicový deflektor	2

Ďalšie informácie Vám poskytne predajca alebo výrobca na adrese:
 SEVYLOR INTERNATIONAL
 2, rue Maurice Mallet
 92130 Issy-les-Moulineaux, Francie
 zákaznícky telefón (Francúzsko): 0 892 707 007

SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY

Servis a náhradní diely zabezpečuje predajca. Bližšie informácie nájdete na Záručnom liste, ktorý je súčasťou dodávky.