

OUTBACK®

Návod na montáž a používanie plynového grilu Outback® Omega 100 a Omega 200

SK



Omega 100



Omega 200

Fotografie nie sú určené na zväčšovanie.
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

CE
0359



VAROVANIE

- Len na vonkajšie používanie. Gril nie je určený na komerčné používanie.
- Pred použitím zariadenia si prečítajte tento návod. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škody na majetku.
- **VAROVANIE:** dostupné časti môžu byť veľmi horúce. Zabezpečte, aby boli deti a zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od grilu.
- Zariadenie počas používania nepremiestňujte.
- Po použití zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši.
- Každá úprava alebo nesprávne použitie zariadenia, prípadne nedodržanie pokynov môže byť nebezpečné a spôsobiť stratu záruky. Nemá to však vplyv na vaše zákonné práva.
- Tento návod si odložte na budúce použitie.
- Skúšku tesnosti vykonajte každý rok a tiež pri každom odstránení alebo výmene plynovej fľaše. Pri každom opätovnom pripojení plynovej fľaše skontrolujte tesnosť všetkých pripojení hadice a vykonajte skúšku tesnosti.
- Informácie o obmedzení vzplanutí sú uvedené v tomto návode v časti POUŽÍVANIE.

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Ak cítite plyn:

1. Zatvorte prívod plynu do zariadenia.
2. Zahaste otvorené plamene.
3. Otvorte veko alebo kryt grilu.
4. Ak stále cítite zápach plynu, prestaňte gril používať a obráťte sa na miestneho predajcu.

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

1. Neskladujte a nepoužívajte benzín ani iné prchavé látky či horľavé kvapaliny v blízkosti tohto ani žiadneho iného zariadenia.
2. Plynová fľaša, ktorá nie je pripojená na používanie, sa nesmie skladovať v blízkosti tohto ani žiadneho iného zariadenia.

1. Zoznam dielov

Počty dielov sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobnosti o spojovacích dieloch sú uvedené na príslušnom schematickom zobrazení spojovacích dielov.

	KÓD	DIEL	POČET	OUTBACK® OMEGA 100	OUTBACK® OMEGA 200
KRYT	A1	Kryt (<i>namontovaný na telese</i>)	1	✓+	✓+
	A2	Rukoväť krytu	1	✓	✓
	A3	Horný závesný držiak	2	✓+	✓+
	A4	Rošt na ohrievanie	1	✓	✓
	A5	Tepelný štít	1	✓	✓
TELESO	B1	Teleso grilu	1	✓+	✓+
	B2	Horák	1	✓+	✓+
	B3	Ovládací panel	1	✓+	✓+
	B4	Otočný gombík	2	✓+	✓+
	B5	Hadica (ak je súčasťou dodávky)	★		
	B6	Hlavná elektróda	1	✓+	✓+
	B7	Zberná schránka plynu	1	✓+	✓+
	B8	Tlačidlo zapalovania	1	✓+	✓+
	B9	Dolný závesný držiak	2	✓+	✓+
	B10	Grilovací rošt	1	✓	✓
	B11	Usmerňovač plameňov	1	✓▲	✓▲
	B12	Držiak misky na masť	1	✓+	✓+
	B13	Misla na masť	1	✓	✓
	B14	Podpera oblúka	2	✓+	✓+
	B15	Rukoväť telesa	★	1	
VOZÍK	C1	Bočná polica	★		2
	C2	Ľavá predná noha	1	✓	✓
	C3	Ľavá zadná noha	1	✓	✓
	C4	Pravá predná noha	1	✓	✓
	C5	Pravá zadná noha	1	✓	✓
	C6	Koncový kryt nohy	2	✓+	✓+
	C7	Mriežka	1	✓	✓
	C8	Dlhá stojanová tyč	★	2	
	C9	Krátka stojanová tyč	★	2	
	C10	Dolná polica	★		1
	C11	Krátka oska	2	✓	✓
	C12	Koliesko	2	✓	✓
	C13	Náboj kolesa	2	✓	✓
SPOJOVACIE DIELY	D1	Skrutka ST4,0x10	2	✓+	✓+
	D2	Skrutka M5x10	2	✓+	✓+
	D3	CSkrutka M6x15	★	4	
	D4	Skrutka M6x25	4	✓	✓
	D5	Skrutka M6x30	4	✓	✓
	D6	Skrutka M6x40	★		8
	D7	Skrutka M6x50	4	✓	✓
	D8	Závažnica osky	2	✓	✓
	D9	Matica M6	★	4	20
	D10	Vymedzovacia podložka police	★		8
	D11	Podložka police	★		8


✚ Vopred skompletizovaný diel.

★ Počty dielov sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu.

▲ Vzhľad, veľkosť a konštrukcia sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.


2.1. Schematické zobrazenie dielov: Omega 100

Počty dielov sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobnosti o spojovacích dieloch sú uvedené na príslušnom schematickom zobrazení spojovacích dielov.

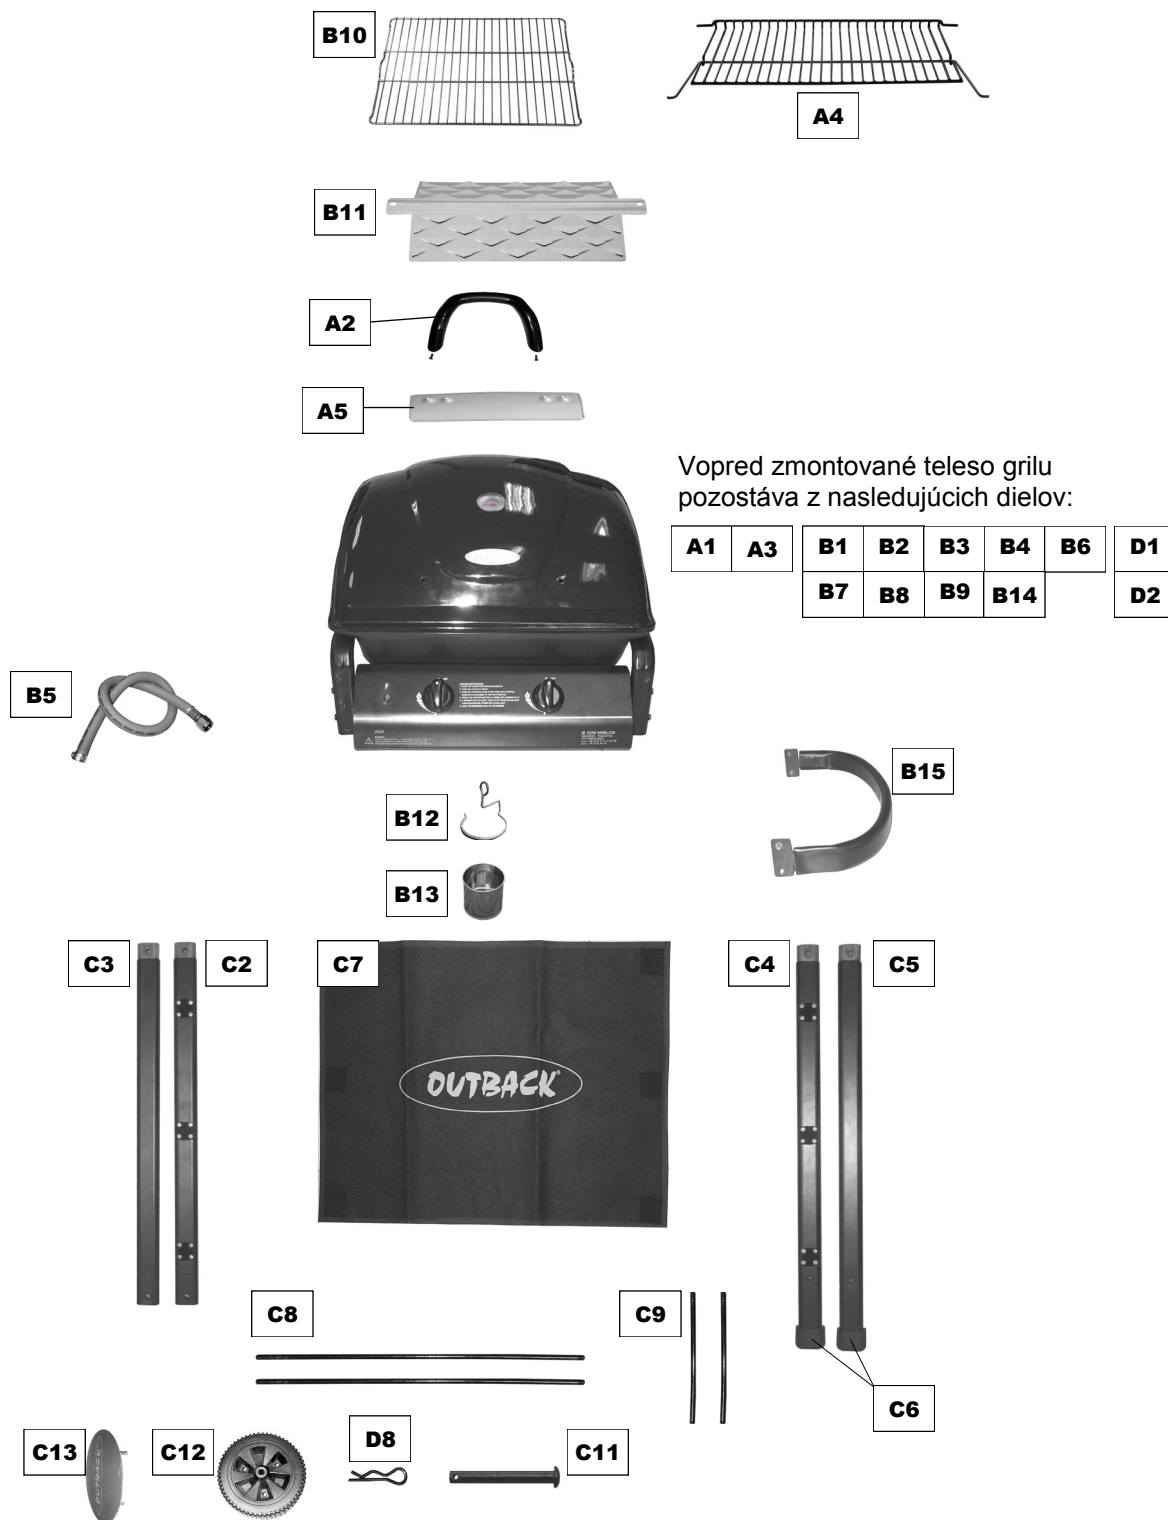


2.2. Schematické zobrazenie spojovacích dielov: Omega 100

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

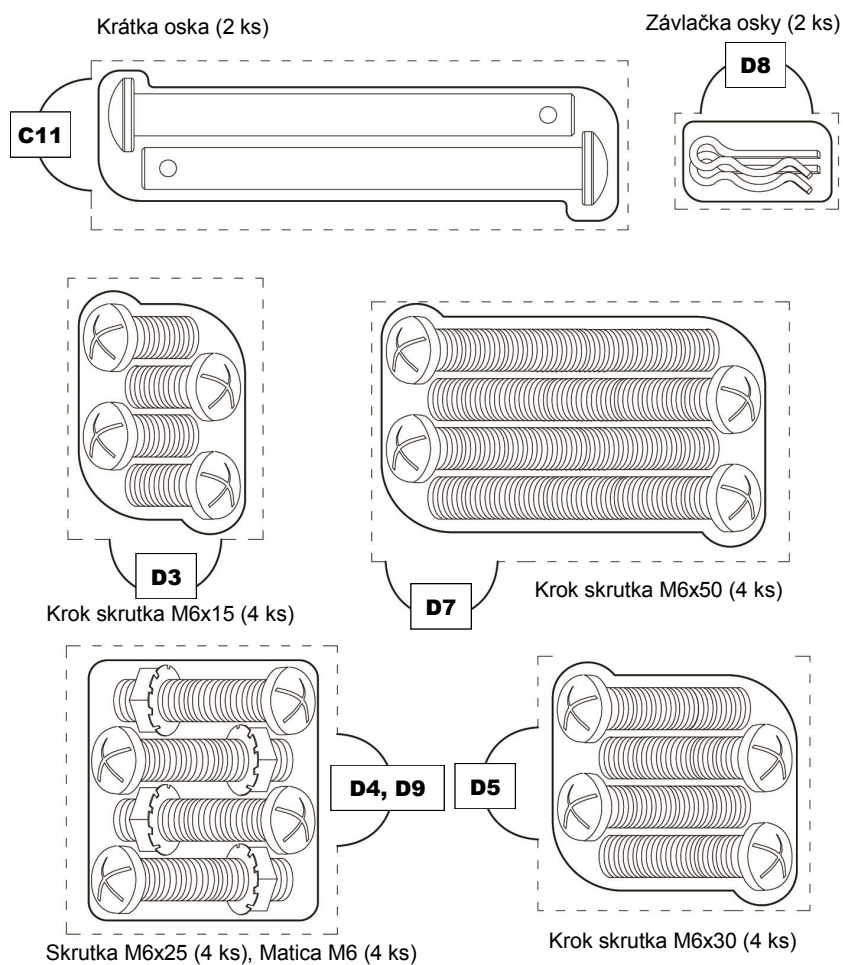


3.1. Schematické zobrazenie dielov: Omega 200

Počty dielov sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobnosti o spojovacích dieloch sú uvedené na príslušnom schematickom zobrazení spojovacích dielov.

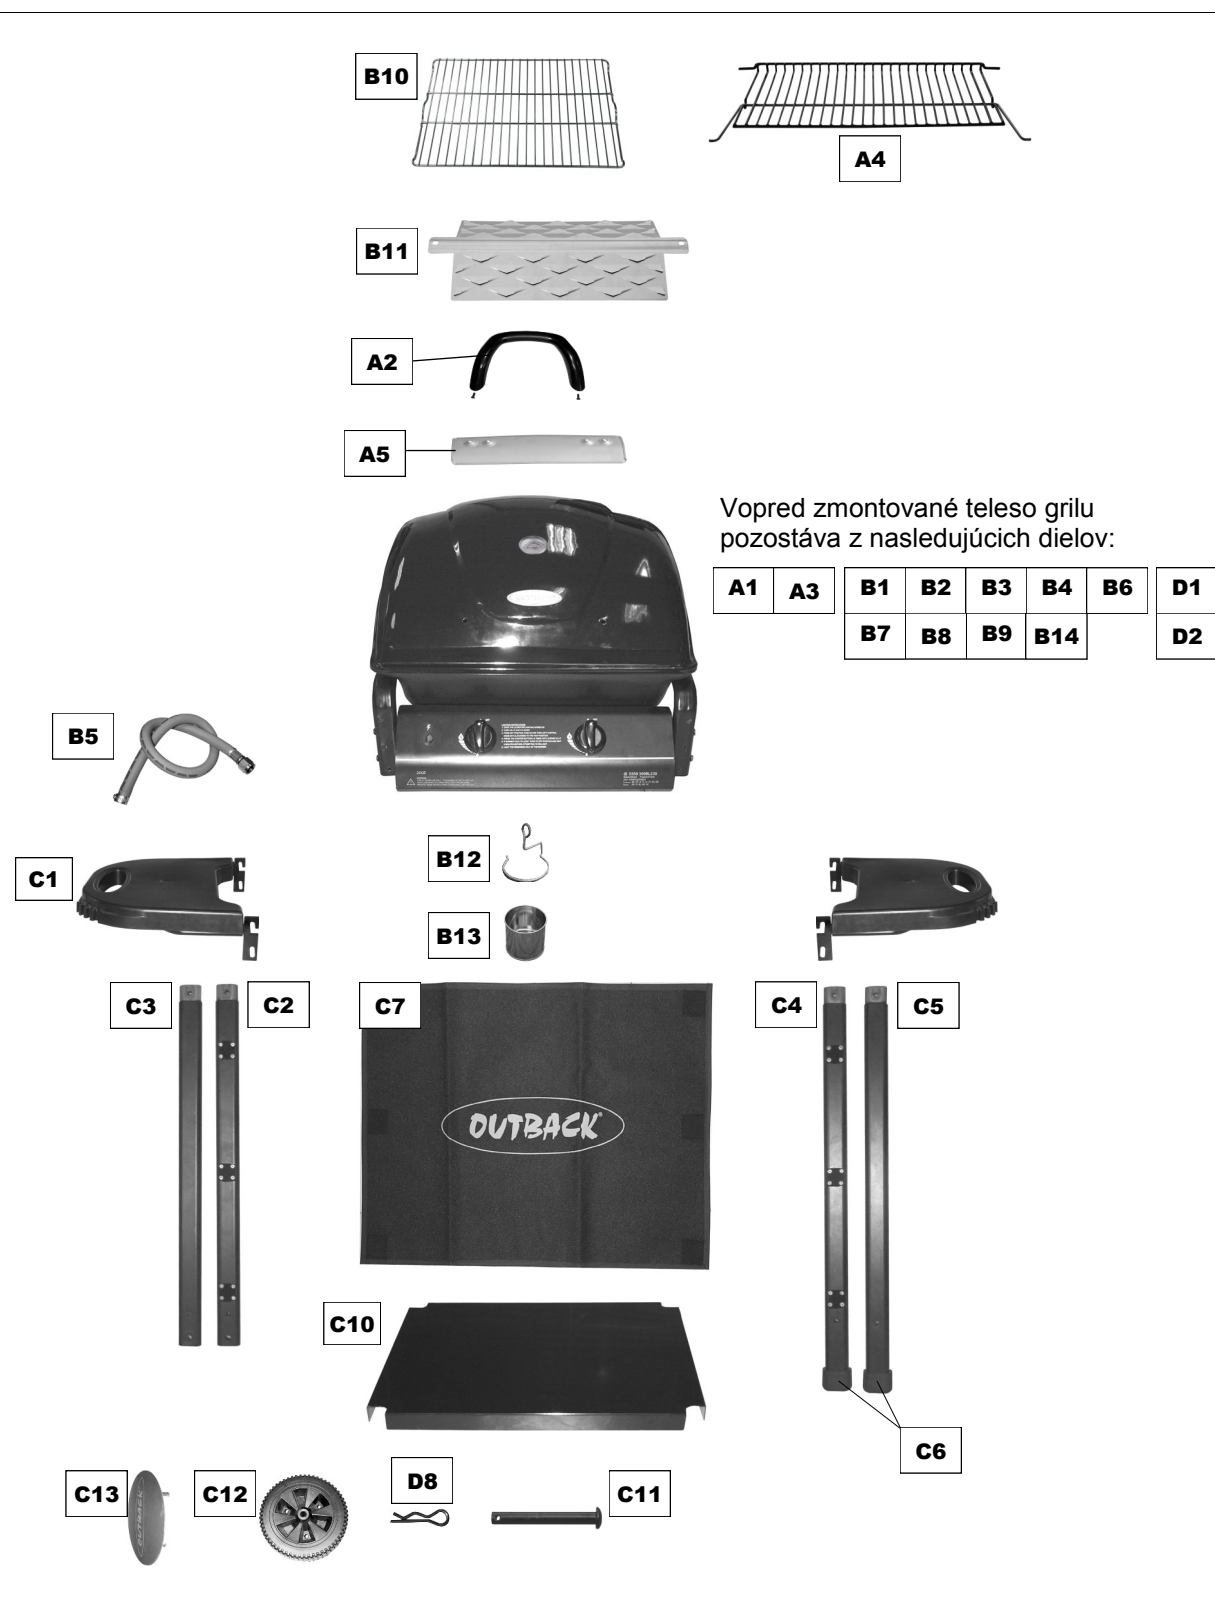

3.2. Schematické zobrazenie spojovacích dielov: Omega 200

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

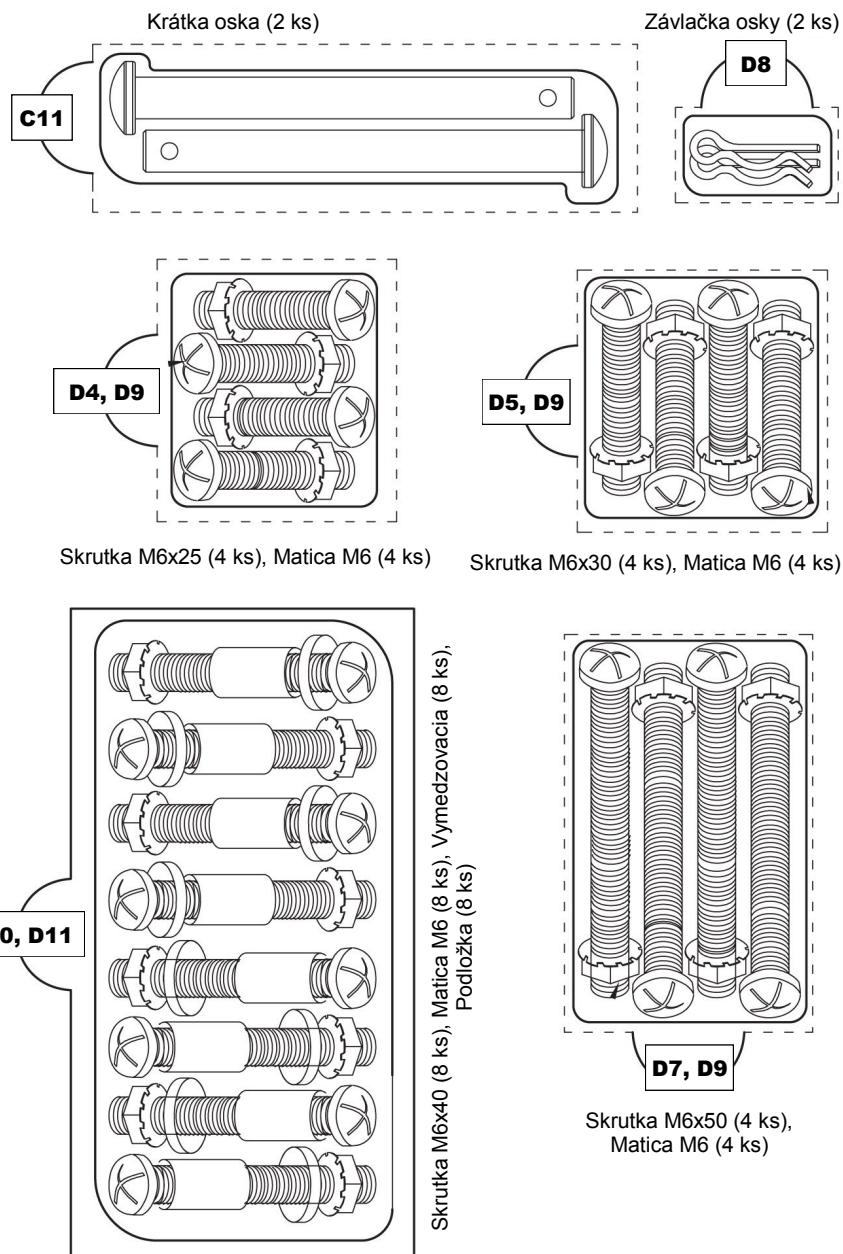

4. Montáž

DÔLEŽITÉ!

- **NÁSTROJE POTREBNÉ NA MONTÁŽ:** Plochý alebo krížový skrutkovač strednej veľkosti, francúzsky kľúč alebo súprava stranových kľúčov.
- Na montáž tohto grilu sú potrebné dve osoby.
- Napriek tomu, že pri výrobe tohto výrobku sa podnikli všetky dostupné opatrenia, pri jeho montáži dávajte pozor na prípadné ostré hrany.
- **Pred montážou a používaním grilu si dôkladne prečítajte časť Dôležité informácie.**

1

✓ Omega 100


✓ Omega 200



2

✓ Omega 100

✓ Omega 200

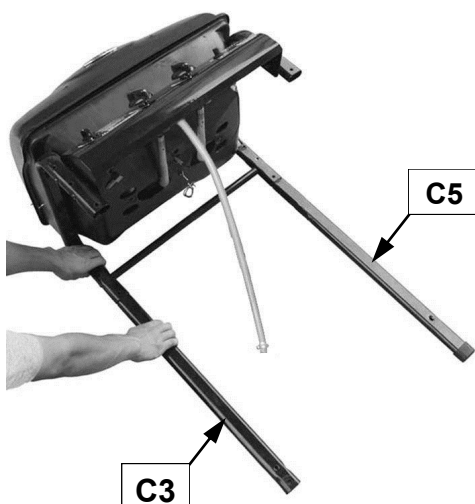


POZOR! Dávajte pozor, aby sa kryt alebo veko nečakane neotvorilo alebo nepoškodilo.

3

✓ Omega 100

✓ Omega 200

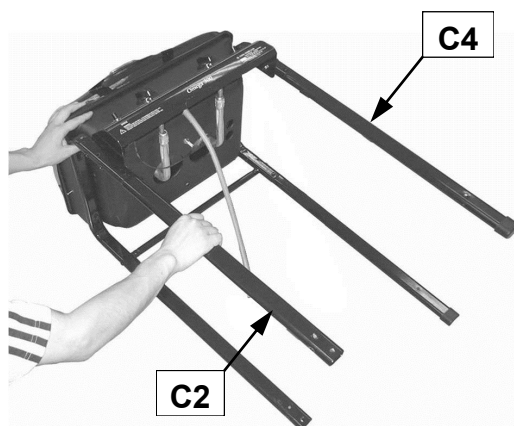


Nôžky spolu so suchým zipsom, ktorý je k nim pripojený, musia na prednej strane grilu smerovať dovnútra.

4



✓ Omega 100

✓ Omega 200

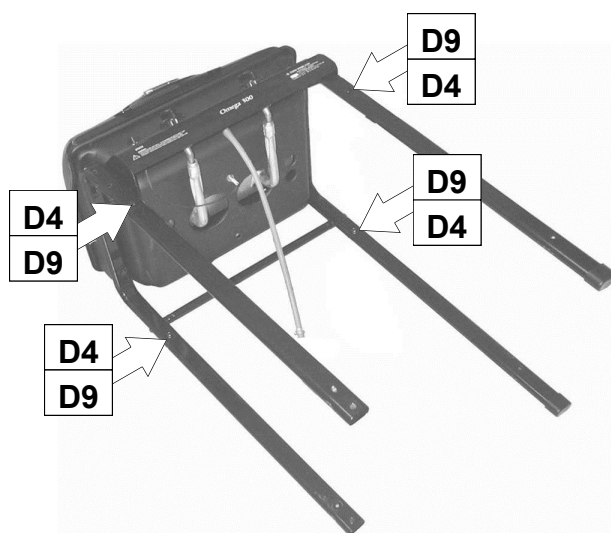

5**✓ Omega 100****✗ Omega 200**

⚠ *Používatelia modelu Omega 200: vynechajte tento krok a pokračujte od kroku č. 7.*

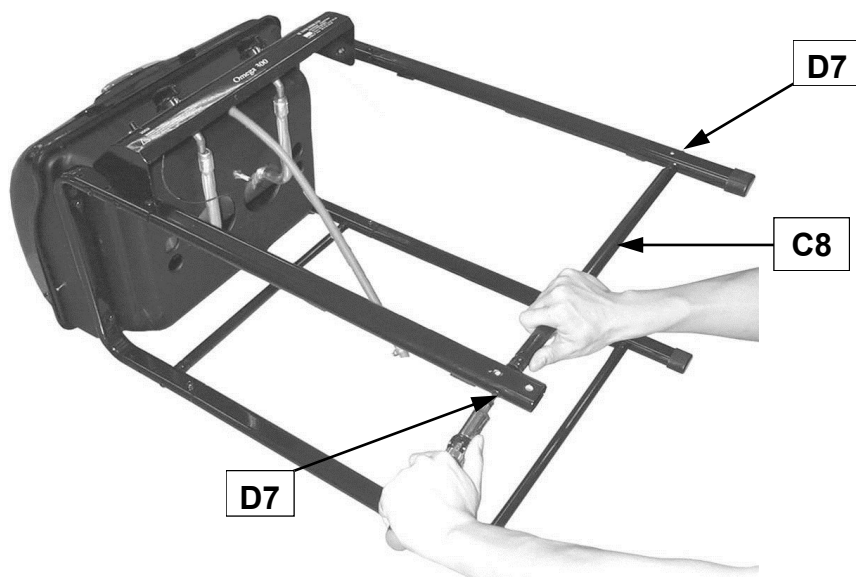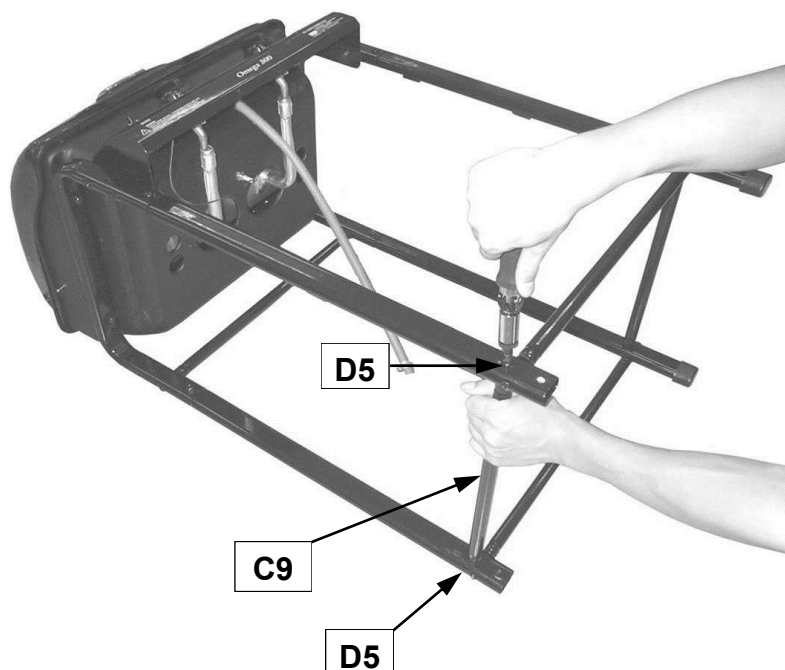
**6****✓ Omega 100****✗ Omega 200**

7

✗ Omega 100

✓ Omega 200

▲ Používatelia modelu Omega 100: vynechajte tento krok a pokračujte od kroku č. 8.


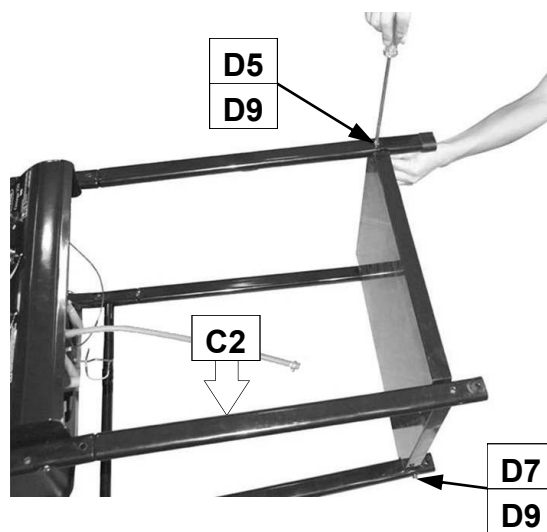


Omega 200

8


✓ Omega 100

✓ Omega 200

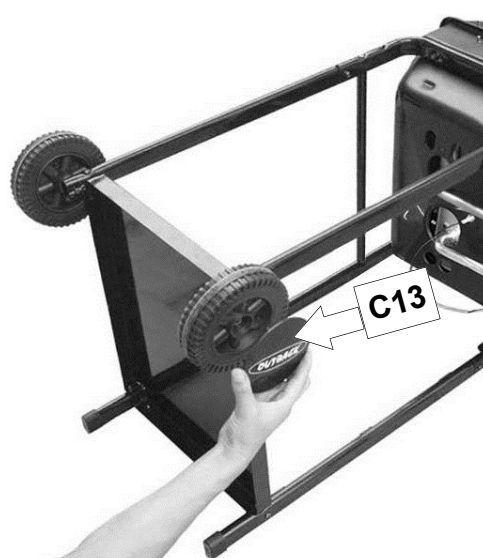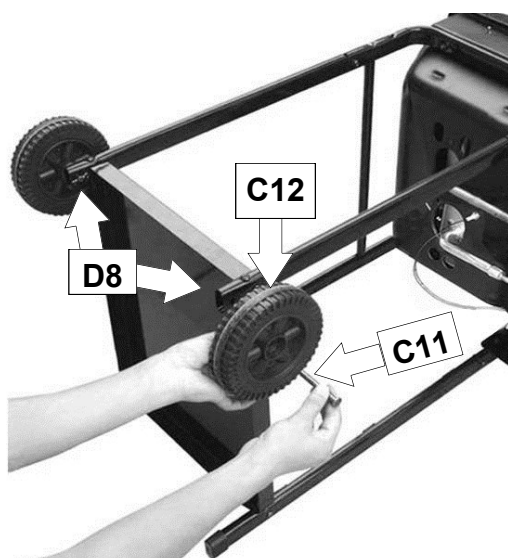


9**✓ Omega 100****✗ Omega 200**

▲ Používatelia modelu Omega 200: vynechajte tento krok a pokračujte od kroku č. 10.

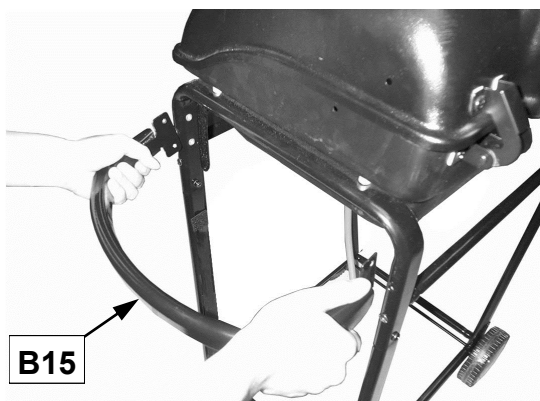**10****✗ Omega 100****✓ Omega 200**

▲ Používatelia modelu Omega 100: vynechajte tento krok a pokračujte od kroku č. 11.

▲ Používatelia modelu Omega 200: tento krok vykonajte na policiach na pravej aj ľavej strane.

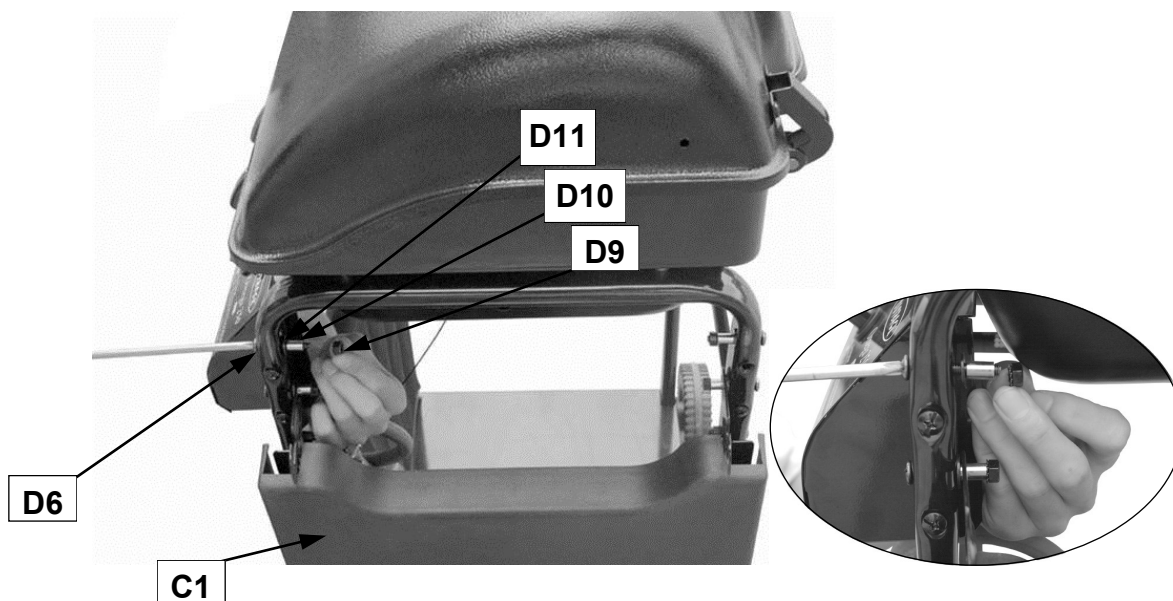

11

✓ Omega 100

✓ Omega 200




▲ Misku na masť vložte do drôteného držiaka misky.

12

✓ Omega 100


✓ Omega 200

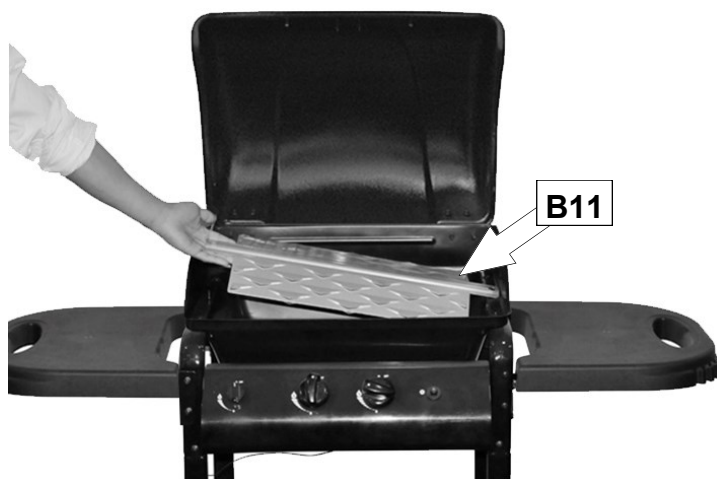

13

✓ Omega 100


✓ Omega 200

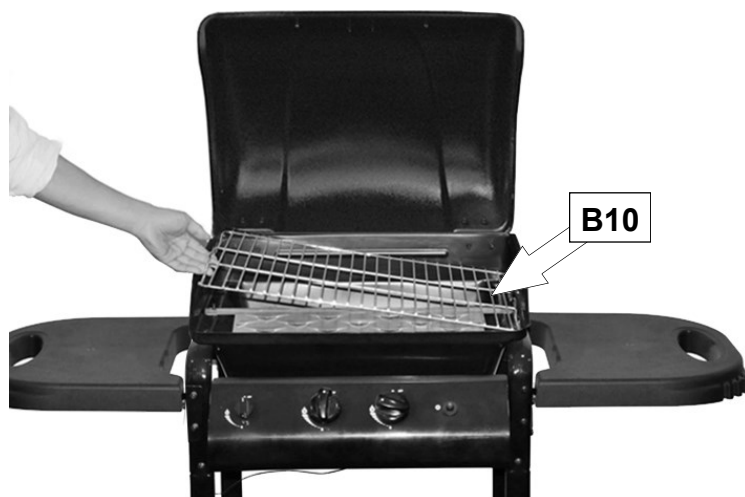

14

✓ Omega 100


✓ Omega 200

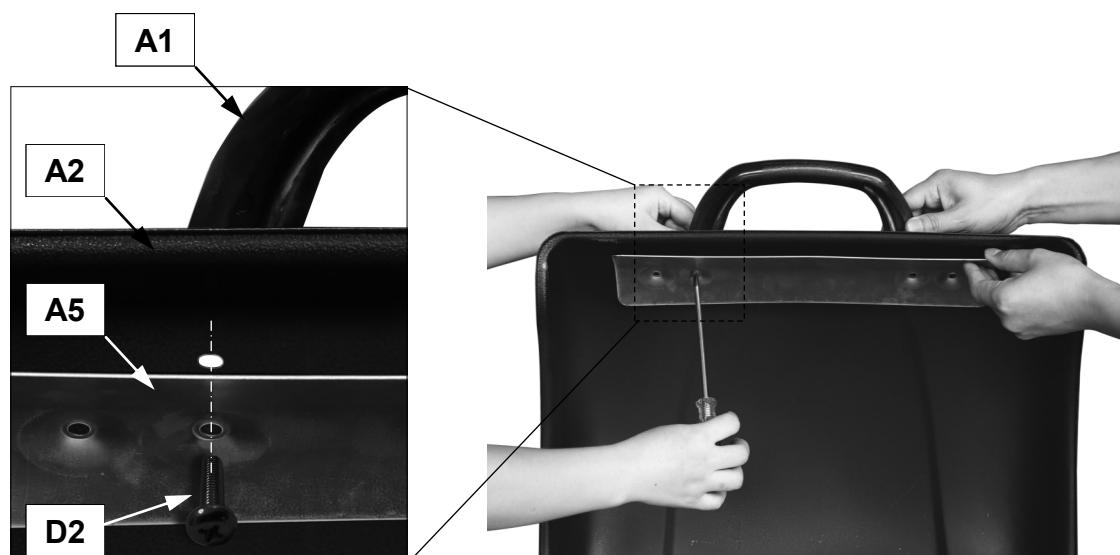

15

✗ Omega 100

✓ Omega 200

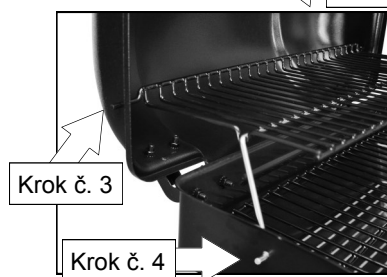

16

✓ Omega 100

✓ Omega 200



Graf skúšky tesnosti



1. Maximálny priemer alebo šírka je 315 mm.
2. Maximálna výška (vrátane regulátora) je 580 mm.

MONTÁŽ JE TERAZ DOKONČENÁ. NA NASLEDUJÚCEJ STRANE ZAČINAJÚ POKYNY PRE POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

PRED POUŽÍVANÍM GRILU SA TERAZ MUSÍ VYKONAŤ SKÚŠKA TESNOSTI VŠETKÝCH SPOJOV A PRIPOJENÍ.

Skúšku tesnosti vykonajte každý rok a tiež pri každom odstránení alebo výmene plynovej fľaše.

SKÚŠKA TESNOSTI

Skúšku tesnosti vždy vykonávajte na dobre vetranom mieste.

Krok č. 1 - Skontrolujte, či sú všetky otočné gombíky grilu v polohe OFF (vypnuté).

Krok č. 2 - Pustíte plyn otvorením plynového regulačného ventilu na plynovej fľaši alebo regulátore.

Krok č. 3 - Skontrolujte tesnosť nanesením roztoku $\frac{1}{2}$ vody a $\frac{1}{2}$ tekutého saponátu alebo mydla pomocou štetca na všetky spoje plynového systému vrátane pripojení ventilov plynovej fľaše, hadíc a regulátorov.

Krok č. 4 - Na skúšku tesnosti NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OTVORENÝ OHEŇ.

Krok č. 5 - Ak sa na ktoromkoľvek spoji vytvoria bubliny, spoj nie je tesný.

- Zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši.
- Opätovne utiahnite všetky spoje.
- Zopakujte skúšku tesnosti.
- Ak sa znova vytvárajú bubliny, gril nepoužívajte a požiadajte o pomoc miestneho distribútora produktov Outback.

Po vykonaní skúšky tesnosti vždy utrite roztok ($\frac{1}{2}$ vody a $\frac{1}{2}$ tekutého saponátu alebo mydla) zo všetkých spojov a pripojení.

5. Dôležité informácie

Pred montážou a používaním grilu si dôkladne prečítajte tento návod.

- ▲ Tento návod si odložte na budúce použitie.
- ▲ Tento výrobok je určený iba na vonkajšie používanie. Nepoužívajte ho v interiéri.
- ▲ Gril nepoužívajte a plynové fľaše neskladujte pod úrovňou terénu. Skvapalnený plyn (LPG) je ťažší ako vzduch, takže ak plyn uniká, hromadí sa nízko pri zemi a za prítomnosti plameňa alebo iskry sa môže vznietiť.
- ▲ Používajte len skvapalnený plyn (LPG) vo fľašiach. V prípade butánu, propánu alebo ich zmesi sa musí použiť vhodný regulátor.
- ▲ Pred zapálením odstráňte zo všetkých častí plastové obaly.
- ▲ Nepoužívajte bližšie ako 1 meter od akejkoľvek horľavej konštrukcie alebo povrchu. Nepoužívajte pod žiadnym horľavým povrchom.
- ▲ Plynové fľaše nesmú byť nikdy umiestnené priamo pod grilom.
- ▲ Plynové fľaše sa nikdy nesmú skladovať ani používať položené na strane, vo vodorovnej polohe. Prípadný únik kvapaliny by bol veľmi vážny, pričom kvapalina by mohla vniknúť do plynového vedenia a mať vážne následky.
- ▲ Plynové fľaše nikdy neskladujte v interiéri.
- ▲ Pred zapálením otvorte kryt alebo veko grilu.
- ▲ Gril po zapálení nepremiestňujte. Premiestnite ho až keď po použití úplne vychladne.
- ▲ Zapálený gril sa nesmie nechať bez dozoru.
- ▲ Rukoväť krytu alebo veka môže byť veľmi horúca. Uchopte len stred rukoväte. Pri varení alebo akomkoľvek nastavovaní grilu vždy používajte kuchárske rukavice.
- ▲ Používajte nástroje určené na grilovanie s dlhými ohňovzdornými rukoväťami.
- ▲ Kryt alebo veko otvárajte opatrne, pretože pri jeho otvorení sa zvnútra uvoľní horúca para.
- ▲ Niektoré časti grilu sú veľmi horúce. Preto treba dávať pozor najmä v prítomnosti detí, starších ľudí a zvierat.
- ▲ Po použití zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši.
- ▲ Gril nikdy nezakrývajte, kým úplne nevychladne.
- ▲ Gril používajte iba na stabilnom, rovnom povrchu.

- ▲ Pred použitím grilu vykonajte skúšku tesnosti. Je to jediný bezpečný a istý spôsob zistenia úniku plynu zo spojov a pripojení grilu po jeho montáži.
- ▲ Skúšku tesnosti vykonajte každý rok a tiež pri každom odstránení alebo výmene plynovej fľaše.
- ▲ Pri grile neskladujte horľavé materiály.
- ▲ Pri grile nepoužívajte aerosóly.
- ▲ Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
- ▲ Používateľ nesmie meniť diely, ktoré výrobca alebo jeho zástupca tesne uzavrel.
- ▲ Nepovolená úprava grilu môže byť nebezpečná a spôsobí zánik záruky.
- ▲ Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto návodu, obráťte sa na miestneho predajcu.

6. Plyn, regulátor a hadica

S týmto grilom sa môžu používať fľaše s propánom, butánom alebo zmesou propán-butánu LPG (liquid petroleum gas – skvapalnený ropný plyn). Propánové fľaše dodávajú plyn po celý rok, dokonca aj počas chladných zimných dní. Butánové fľaše dodávajú v lete dostatočné množstvo plynu. Môžu mať vplyv na výkon grilu a obmedziť dostupný tepelný výkon grilu, najmä keď teplota plynu klesne pod +10 °C. Na výmenu plynových fliaš môže byť potrebný kľúč.

Plynovú fľašu neumiestňujte na základnú dosku vozíka.

- Hadica by mala voľne visieť bez akýchkoľvek ohybov, skrúcania, napnutia, skladania alebo slučiek, ktoré by mohli brániť voľnému toku plynu. Pred používaním vždy skontrolujte, či nie je hadica prerezaná, prasknutá alebo nadmerne opotrebovaná.
- S výnimkou miesta pripojenia sa žiadna časť hadice nesmie dotýkať žiadnej horúcej časti grilu. Ak sú na hadici viditeľné akékoľvek známky poškodenia, musíte ju vymeniť za hadicu vhodnú na používanie so skvapalneným plynom, vyhovujúcu normám platným v tom štáte, kde sa používa.
- Vhodná hadica musí vyhovovať norme EN16436-1. Jej dĺžka nesmie byť viac ako 1,5 metra.

Pre optimálny výkon odporúčame používať 13kg plynovú fľašu. Vhodný regulátor musí vyhovovať norme EN16129. **NA BEZPEČNÉ**

A EFEKTÍVNE POUŽÍVANIE GRILU MUSÍTE MAŤ SPRÁVNY REGULÁTOR A FĽAŠU. POUŽÍVANIE NESPRÁVNEHO ALEBO CHYBNÉHO REGULÁTORA JE NEBEZPEČNÉ A SPÔSOBÍ ZÁNİK ZÁRUKY.

Na najvhodnejšie plynové fľaše a regulátory sa opýtajte miestneho predajcu plynu.

7. Inštalácia

7.1. Výber miesta

Tento gril je určený iba na vonkajšie používanie a mal by byť umiestnený na dobre vetranom mieste a na bezpečnom, rovnom povrchu. Gril nikdy neumiestňujte pod úroveň terénu. V žiadnom prípade ho neumiestňujte POD akýkoľvek horľavý povrch. Bočné strany grilu nesmú byť NIKDY bližšie ako 1 meter od akéhokoľvek horľavého povrchu vrátane stromov a plotov. Do blízkosti grilu neumiestňujte žiadne zdroje tepla (cigarety, otvorený oheň, iskry atď.). Gril držte v bezpečnej vzdialenosti od akýchkoľvek horľavých materiálov!

7.2. Bezpečnostné opatrenia

Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v telese grilu.

Plynovú fľašu umiestnite na rovnú zem vedľa grilu a v bezpečnej vzdialenosti od akéhokoľvek zdroja tepla.

Ak potrebujete nainštalovať alebo vymeniť plynovú fľašu, najskôr skontrolujte, či je gril vypnutý a či nie sú v jeho blízkosti nejaké zdroje ohňa (cigarety, otvorený oheň, iskry atď.).

7.3. Pripojenie plynovej hadice ku grilu

Plynovú hadicu pripojte k prírodnému plynovému potrubiu na ľavej strane grilu. Neutahujte ju príliš silno. Na spojenie nepoužívajte lepiacu pásku, pastu ani kvapalinu.

7.4. Pripevnenie regulátora k plynovej fľaši

Skontrolujte, či sú všetky otočné gombíky grilu v polohe OFF (vypnuté). Regulátor pripevnite k plynovej fľaši podľa pokynov od predajcu regulátora a fľaše.

8. Používanie

8.1. ▲Upozornenie

▲ Skôr než budete pokračovať, uistite sa, že rozumiete časti DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

tohto návodu.

- ▲ Pri používaní grilu nesmie byť zakrytých viac ako 50 % grilovacej plochy vrátane plôch na pečenie žiadnymi predmetmi (napríklad ďalšími plechmi na pečenie). Úplné zakrytie spôsobí nadmerné zvyšovanie tepla a poškodenie grilu. Na takéto prípady sa záruka nevzťahuje.

8.2. Príprava pred grilovaním

Pred každým grilovaním natrite gril tenkou vrstvou stolného alebo rastlinného oleja pomocou štetca s dlhou rúčkou, **aby ste zabránili prilepeniu jedla ku grilovaciemu povrchu.** (Poznámka: pri prvom grilovaní sa môžu mierne zmeniť farby náterov. Je to normálne a malo by sa to očakávať.)

8.3. Zapálenie grilu

- Pred zapálením otvorte kryt alebo veko grilu. Gril nikdy nezapaľujte, keď sú kryt alebo veko zatvorené.
- Skontrolujte, či sú všetky otočné gombíky v polohe OFF (vypnuté). Otvorte plynový regulačný ventil na plynovej fľaši alebo na regulátore.
- Otočný gombík úplne vľavo zatlačte a otočte do hornej polohy. Niekoľkokrát rýchlo stlačte tlačidlo zapalovania, kým sa nezapáli ľavá časť horáka.
- Ak sa horák po vykonaní uvedeného postupu nezapáli, otočte všetky otočné gombíky do polohy OFF (vypnuté). Zatvorte plynový ventil na plynovej fľaši. Počkajte 5 minút. Znova sa pokúste vykonať všetky uvedené kroky. Ak sa gril ani potom nezapáli, pozrite si pokyny na ručné zapálenie uvedené v ďalšom texte.
- Po úspešnom zapálení ľavej strany otočte otočný gombík úplne vpravo do hornej polohy. Zostávajúca časť horáka sa musí zapáliť automaticky.
- Horáky po zapálení nastavte do dolnej polohy na 3 až 5 minút, aby sa gril predhrial. Mali by ste to vykonať pred každým grilovaním. Počas predhrievania musí byť kryt alebo veko otvorené.
- Pre najlepšie výsledky varenia nechajte otočné regulátory horáka v dolnej polohe.

8.4. Pokyny na ručné zapálenie

- Pred zapálením otvorte kryt alebo veko grilu. Gril nikdy nezapaľujte, keď sú kryt alebo veko zatvorené.
- Skontrolujte, či sú všetky otočné gombíky v polohe OFF (vypnuté). Otvorte plynový regulačný ventil na plynovej fľaši alebo na

regulátore.

- Vložte zapálenú zápalku do otvoru na zapalovanie zápalkou na spodnej strane telesa grilu a umiestnite ju do blízkosti otvoru pravého krajného horáka.
- Zatlačte a otočte pravý krajný otočný gombík proti smeru hodinových ručičiek do polohy HIGH (vysoké), pričom sa chráňte pred plameňmi.
- Po zapálení pravej časti horáka zapáľte zostávajúcu časť horáka.
- Ak sa horák nezapáli, požiadajte o pomoc miestneho predajcu.
- Horáky po zapálení nastavte do dolnej polohy na 3 až 5 minút, aby sa gril predhrial. Mali by ste to vykonať pred každým grilovaním. Počas predhrievania musí byť kryt alebo veko otvorené.
- Pre najlepšie výsledky varenia nechajte otočné regulátory horáka v dolnej polohe.

8.5. Grilovanie na rošte

Horáky zohrievajú usmerňovač plameňov pod roštom, ktorý zohrieva jedlo na rošte. Prírodné šťavy z jedla, ktoré sa tvoria pri grilovaní, kvapkajú na horúci usmerňovač plameňov pod jedlom a vyparujú sa. Stúpajúci dym preniká do jedla, čím mu dodáva jedinečnú grilovanú chuť.

Jedlo neopekajte so zatvoreným krytom. Ak je kryt dlhšiu dobu zatvorený, gril sa môže prehrievať alebo sa môže zapáliť tuk a môže dôjsť k poškodeniu grilu.

8.6. Rošt na ohrievanie (ak je súčasťou dodávky)

Rošty na ohrievanie predstavujú pohodlný spôsob udržiavania teploty ugrilovaného jedla alebo zohrievania pečiva a podobných jedál. Jedlo (najmä masné) sa odporúča umiestniť do prednej časti roštu na ohrievanie, aby sa zabránilo stekaniu šťavy a tuku po zadnej stene grilu. Pred použitím roštu na ohrievanie vždy skontrolujte, či je správne umiestnený.

8.7. Obmedzenie plameňov

*** Veľmi dôležité upozornenie ***

Plamene vznikajú pri grilovaní mäsa, keď tuk a šťava stekajú na horúci usmerňovač plameňov. Dym samozrejme dodáva jedlu grilovanú chuť, avšak najdôležitejšie je zabrániť nadmerným plameňom, aby sa jedlo nespálilo. **Ak chcete obmedziť plamene, je ABSOLÚTNE NEVYHNUTNÉ pred grilovaním odstrániť z mäsa a hydiny nadbytočný tuk, omáčky a marinády na grilovanie používať len**

striedmo a vyhýbať sa veľmi lacným mäsám a mäsovým výrobkom, pretože zvyčajne majú vysoký obsah tuku a vody. Okrem toho by sa pri grilovaní mali horáky vždy nastaviť na úroveň LOW (nízke).

Ak sa vyksytnú plamene, zvyčajne ich možno zhasiť nasypaním jedlej sódy alebo soli priamo na usmerňovač plameňov. Pri manipulácii v blízkosti grilovacieho povrchu grilu si vždy chráňte ruky a tiež sa chráňte pred plameňmi.

Ak horí tuk, pozrite si pokyny uvedené v ďalšom texte.

8.8. Horiaci tuk

Po každom grilovaní vyprázdňte a očistite a aj misku na masť od zvyškov jedla. Ak sa gril bude používať na veľkej akcii (s veľkým počtom ľudí), každé dve hodiny ho treba vypnúť a schlaďiť, aby bolo možné vybrať z odkvapkávacej a aj z misky na masť zvyšky jedla a očistiť ju. Ak sa grilujú veľmi masné jedlá alebo lacné mäsové výrobky, čas medzi čisteniami treba skrátiť. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zapáleniu tukov, čo môže spôsobiť zranenie a môže vážne poškodiť gril.

V prípade horiaceho tuku:

- Ak je to bezpečné, otočte všetky otočné gombíky do polohy OFF (vypnuté).
- Zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši.
- Držte všetky osoby aj zvieratá v bezpečnej vzdialenosti od grilu a počkajte, kým oheň vyhasne.
- Nezatvárajte kryt ani veko grilu.
- GRIL NIKDY NEHASTE VODOU. AK POUŽÍVATE HASIACI PRÍSTROJ, MAL BY BYŤ PRÁŠKOVÝ.
- NEODSTRAŇUJTE ODKVAPKÁVACIU MISKU.
- Ak oheň neslabne alebo sa ešte zosilňuje, požiadajte o pomoc miestny hasičský zbor.

8.9. Koniec grilovania

Po každom grilovaní otočné gombíky horákov otočte do polohy nízke a nechajte ich horieť 5 minút. Tým sa spália zvyšky po grilovaní a uľahčí sa čistenie. Kryt alebo veko musí byť otvorené.

8.10. Vypnutie grilu

Po použití grilu otočte všetky otočné gombíky v smere hodinových ručičiek do polohy OFF (vypnuté) až na doraz a potom zatvorte prívod plynu na fľaši.

Skôr než zatvoríte kryt alebo veko, počkajte, kým gril dostatočne vychladne.

9. Starostlivosť a údržba

Gril medzi použitiami pravidelne čistite, najmä po dlhšom skladovaní. Pred čistením skontrolujte, či sú gril a jeho súčasti dostatočne chladné. Gril nenechávajte vystavený vonkajším poveternostným vplyvom a neskladujte ho na vlhkých miestach.

- ▲ Horúce časti nikdy nechytajte holými/nechránenými rukami.
- ▲ Gril nikdy nehaste vodou, keď sú jeho povrchy horúce.

Na predĺženie životnosti a zachovanie dobrého stavu grilu odporúčame zakryť gril vždy, keď ho na akýkoľvek čas nechávate vonku, najmä v zimných mesiacoch. Od miestneho dodávateľa produktov Outback® sú k dispozícii odolné ochranné kryty a ďalšie príslušenstvo pre grily Outback®.

Aj keď je gril zakrytý ochranným krytom, pravidelne sa musí kontrolovať, pretože sa na ňom môže tvoriť vlhkosť alebo kondenzácia, ktoré môžu spôsobiť poškodenie grilu. Môže byť potrebné vysušiť gril a vnútornú stranu ochranného krytu. Na tuku, ktorý zostal na častiach grilu, môže rásť pleseň. Z hladkých povrchov by ste ju mali očistiť pomocou teplej mydlovej vody.

Akúkoľvek hrdzu, ktorú nájdete a ktorá neprichádza do styku s jedlom, by ste mali ošetriť pomocou odhrdzovača a natrieť farbou na grily alebo ohňovzdornou farbou.

9.1. Grilovacie povrchy a rošt na ohrievanie

Gril po vychladnutí umyte teplou mydlovou vodou. Zvyšky jedla odstráňte pomocou jemného penového čistiaceho prostriedku alebo neodierajúcej podušky. Nepoužívajte brúsne podušky ani prášky, pretože by mohli natrvalo poškodiť povrchovú vrstvu. Gril dôkladne opláchnite a vysušte. Grilovacie povrchy neodporúčame umývať v umývačke riadu z dôvodu ich hmotnosti.

9.2. Horák

Horák je prednastavený na optimálny výkon plameňa. Keď je horák zapálený, zvyčajne uvidíte modrý plameň s malým žltým jazykom. Ak má plameň výrazne žltý vzor, tento problém

môže spôsobovať masť z varenia, ktorá upcháva horák, alebo úlomky alebo hmyz v otvoroch horáka alebo Venturiho trubici. Môže to obmedziť alebo zablokovat' prietok plynu a zmesi so vzduchom a plameň môže horieť za ovládacím panelom a spôsobiť vážne poškodenie grilu. **Ak sa to stane, prietok plynu sa musí okamžite zastaviť zatvorením ventilu na plynovej fľaši, ak je to bezpečné.**

Okrem nasledujúcich podmienok musíte horák pravidelne kontrolovať, odmontovať a vyčistiť ho aspoň raz za rok:

- 1) Vybratie grilu zo skladu.
- 2) Jeden alebo viac horákov sa nezapália.
- 3) Vzor plameňa horáka je výrazne žltý.
- 4) Plyn sa zapaluje za ovládacím panelom.
- 5) Pri zistení hrubých usadenín.

Ak horáky fungujú správne, pri bežnom používaní ich spálenie zvyškov po grilovaní udržiava v čistom stave.

Ak chcete horák kompletne vyčistiť, odmontujte ho z grilu. Na odstránenie korózie z povrchov horáka môžete použiť oceľovú kefu. Nečistoty z otvorov horáka a Venturiho trubice odstráňte pomocou čističa potrubia alebo kusa drôtu, pričom dávajte pozor, aby sa otvory nezväčšili.

Mriežku proti hmyzu na konci Venturiho trubice vyčistite pomocou štetca (napr., stará zubná kefka).

Ak sa chcete pozrieť do Venturiho trubice a uistiť sa, či je čistá, budete potrebovať baterku. Horák otočte koncom nahor a mierne ním poklepte o tvrdý povrch, napríklad o kus dreva, aby sa z neho uvoľnili všetky nečistoty.

Pri opätovnej montáži horáka dávajte pozor, aby Venturiho trubice horáka boli nad výstupmi ventilu.

9.3. Usmerňovač plameňov

Z povrchu usmerňovača plameňov odstráňte všetky zvyšky jedla pomocou plastovej alebo drevenej škrabky alebo mosadznej drôtovej kefy. Nepoužívajte oceľovú škrabku ani oceľovú drôtenú kefu. Usmerňovač plameňov umyte teplou mydlovou vodou a dôkladne ho opláchnite.

9.4. Misla na masť

Odkvapkávaciú tácku (a aj miskú na masť) po každom použití podľa potreby vyprázdňte a očistite od tuku a zvyškov jedla pomocou plastovej alebo drevenej škrabky.

Ak odkvapkávaciú tácku nebudete udržiavať v čistote, nadmerné usadeniny môžu spôsobiť horenie tuku. To môže byť nebezpečné a môže to vážne poškodiť gril. **Nie je to chyba grilu preto sa na to nevzťahujú podmienky záruky.** V prípade potreby možno tácku umyť v teplej mydlovej vode.

9.5. Teleso grilu

Z telesa grilu pravidelne odstraňujte nadbytočnú masťnotu alebo tuk pomocou handričky vyžmýkanej v teplej mydlovej vode. Gril potom dôkladne vysušte. Nadbytočný tuk a zvyšky jedla zvnútra telesa grilu možno odstrániť pomocou mäkkej plastovej alebo drevenej škrabky. Z telesa grilu nie je potrebné odstrániť všetku masťnotu. Ak ho chcete úplne očistiť, použite len teplú mydlovú vodu a handričku alebo kefu s nylonovými štetinami. Nepoužívajte brúsne prostriedky. Pred úplným čistením odstráňte grilovacie povrchy a horáky. Ovládače plynu ani plynové potrubie neponárajte do vody. Po starostlivej opätovnej inštalácii horákov do telesa grilu skontrolujte ich funkčnosť.

9.6. Kryt alebo veko grilu & vozík

Použite neodierajúcu handričku alebo podušku a umyte ho teplou mydlovou vodou. Nepoužívajte brúsne podušky ani prášky, pretože by mohli natrvalo poškodiť povrchovú vrstvu.

9.7. Spojovacie diely

Všetky skrutky, matice a podobne by sa mali pravidelne kontrolovať a dotahovať.

9.8. Skladovanie

Gril nechajte pred zakrytím alebo uskladnením dostatočne vychladnúť. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste.

Horáky zakryte hliníkovou fóliou (alobalom), aby sa v ich otvoroch nehromadil hmyz ani iné nečistoty.

Ak budete gril skladovať v interiéri, plynovú fľašu musíte odpojiť a nechať ju vonku. Plynová fľaša by sa mala vždy skladovať vonku, na suchom a dobre vetranom mieste, v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek zdrojov tepla alebo

zapálenia. Deťom nedovoľte manipulovať s fľašou.

Ak gril budete používať po dlhšom skladovaní, vyčistite ho.

10. Technické údaje

	Schválenie CE	Tepelný výkon	Horáky	Veľkosť dýzy	Plyn/tlak
Outback® Omega 100 Plyn	0359 359BL239	6,6kW	1	0.89mm 0.89mm	Bután: 28-30mbar Propán: 37mbar Zmes LPG: 30mbar
Outback® Omega 200 Plyn	0359 359BL239	6,6kW	1	0.89mm 0.89mm	Bután: 28-30mbar Propán: 37mbar Zmes LPG: 30mbar
Spotreba plynu: Omega 100: 480g/hr Omega 200: 480g/hr					
Krajiny používania: I ₃₊ (28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI I _{3B/P} (30) BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT					

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámky:

Výrobca:
TPA Industrial (DG) Co. Ltd.
Xingguang Rd., Huangjiang, Dongguan
Guangdong, China 523768

11. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Horák sa nedá zapáliť pomocou zapalovacieho systému	Prázdna plynová fľaša	Vymeňte fľašu za plnú.
	Chybný regulátor	Regulátor dajte skontrolovať alebo vymeniť.
	Nečistoty v horáku	Vyčistite horák.
	Nečistoty v plynových dýzach alebo plynovej hadici	Vyčistite dýzy a plynovú hadicu.
	Uvoľnený alebo odpojený vodič elektródy alebo tlačidla zapalovania na elektróde alebo súprave zapalovania	Znova pripojte vodič.
	Poškodená elektróda alebo vodič	Vymeňte elektródu a vodič.
	Porucha tlačidla zapalovania	Vymeňte zapalovač a/alebo tlačidlo
Horák sa nedá zapáliť pomocou zápalky	Prázdna plynová fľaša	Vymeňte fľašu za plnú.
	Chybný regulátor	Regulátor dajte skontrolovať alebo vymeniť.
	Nečistoty v horáku	Vyčistite horák.
	Nečistoty v plynových dýzach alebo plynovej hadici	Vyčistite dýzy a plynovú hadicu.
Slabý plameň alebo spätné vzplanutie (oheň v rúrke horáka – môže sa ozývať syčanie alebo hučanie)	Príliš malá plynová fľaša	Použite väčšiu fľašu.
	Nečistoty v horáku	Vyčistite horák.
	Nečistoty v plynových dýzach alebo plynovej hadici	Vyčistite dýzy a plynovú hadicu.
	Veterné počasie	Gril používajte na mieste viac chránenom pred vetrom.
Otočným gombíkom plynového ventilu sa ťažko otáča	Zaseknutý plynový ventil.	Vymeňte plynový ventil.

Na účely budúceho použitia a korešpondencie zapíšte sériové číslo.
(Nájdete ho na štítku na bočnej strane telesa grilu.)

Sériové číslo: _____

Toto číslo môže byť potrebné pri objednávaní náhradných dielov alebo príslušenstva. V niektorých prípadoch môže byť potrebné aj referenčné číslo dielu.

Publikované v septembra 2018