

## Doplnok k návodu na použitie tepelného čerpadla PHNIX rady PASRW, No. 812A

Vážení zákazníci!


Pri používaní Vášho nového zariadenia venujte pozornosť nasledujúcim odsekom, ktoré upresňujú a dopĺňajú kapitolu Ovládanie.

Mountfield a.s.

### 4.2.3 Zmena pracovného režimu

V základnom zobrazení displeje stlačte na 0,5 sekundy súčasne tlačidlá ▲ a ▼ a môžete nastaviť pracovný režim. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a zmeňte súčasný režim – na výber máte režim chladenia (C), kúrenia (H) alebo automatický režim (A).

Stlačením tlačidla ⏻ sa vrátite do základného zobrazenia, bez toho aby ste uložili zmenu režimu. Ak nevykonáte žiadnu akciu počas 5 sekúnd, systém zmenu režimu uloží a vráti sa do základného zobrazenia.

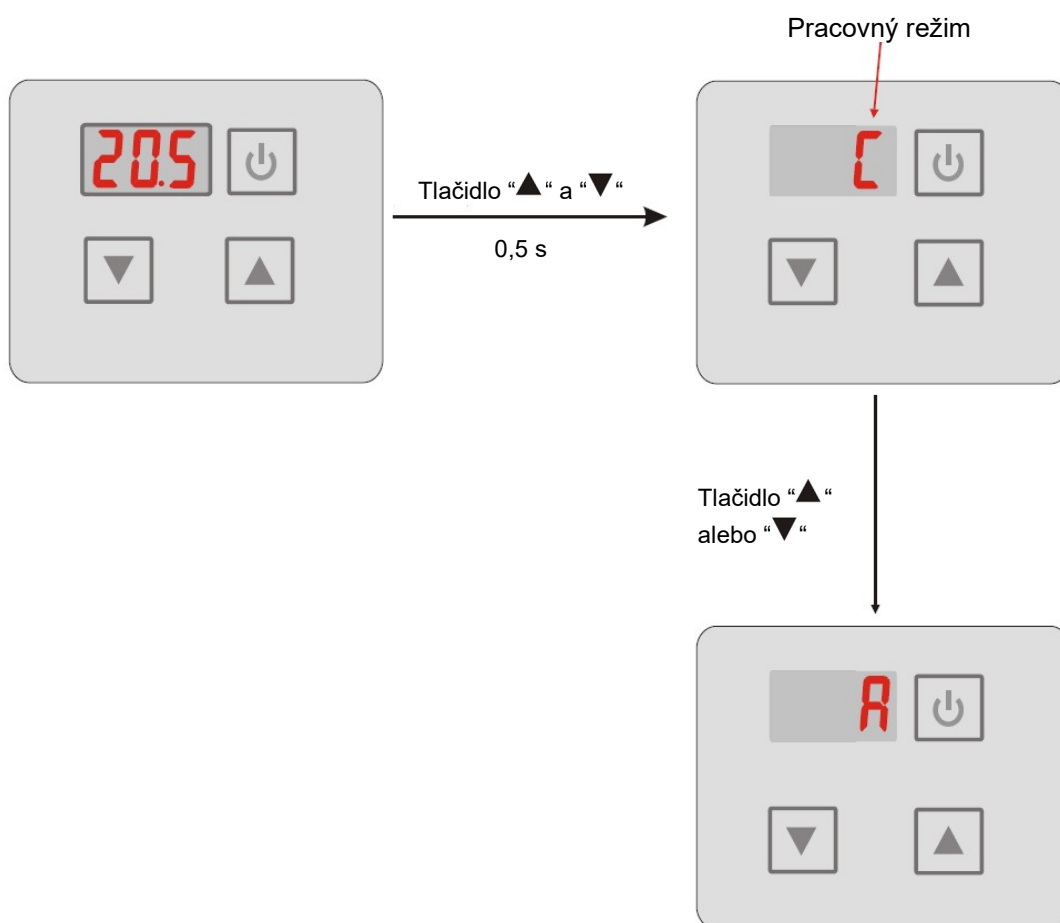

### 4.2.4 Zamykanie klávesnice

Aby ste zamedzili nechcenému zásahu do nastavenia jednotky, je možné klávesnicu zamknúť. V základnom zobrazení stlačte a podržte po dobu 5 sekúnd tlačidlo ⏻. Keď sa ozve tón, je klávesnica zamknutá. Rovnakým postupom odomknete uzamknutú klávesnicu.

**Poznámka:** Ak zariadenie hlási chybu, je klávesnica automaticky odomknutá.