

## Návod na montáž saunových dveří

### UPOZORNĚNÍ!

DVEŘE INSTALUJTE VELMI OPATRNĚ, KALENÉ SKLO JE V PLOŠE PEVNÉ, ALE PŘI KONTAKTU RŮŽKU S PODLAHOU SE MŮŽE ROZTRÍŠITI!

K instalaci je potřeba 2 osob!

1. Umístěte dveře plochou na podlahu, aby se sklo otevřalo nahoru. Jedna osoba drží sklo v otevřené pozici, zatímco druhá odmontuje dočasný prah, jež zpevňoval dveře při přepravě. Pokud chcete změnit směr otevírání dveří, druhá osoba musí přešroubovat horní část rámu naspod.

2. Abyste zabránili rozbití skla, úpravy dveří provádějte na jejich přepravním obalu. Stejně tak si umístěte karton i do montážního otvoru na dveře.

3. Zatímco jedna osoba drží sklo v otevřené pozici a druhá rám dveří, opatrně umístěte dveře do montážního otvoru.

4. Při upevnění rámu použijte vodováhu, pokud je nutné použijte klínky k vyrovnání. Nejdříve zašroubujte šrouby skrze připravené otvory odshora u strany pantů. Pak dovrlete sklo, čímž zkонтrolujete správnou pozici druhé strany rámu – sklo by se mělo pohybovat volně. Našroubujte druhou část futer, případně mezi futra dočasně umístěte vzpěry a vyplňte mezery mezi futry a montážním otvorem montážní pěnou.

6. Podle typu pantů můžete jemně posunout sklo pomocí vnitřních šroubků do požadovaného úhlu, a pomocí hlavních šroubů změnit pozici celého skla.

7. Pokud dveře obsahují válečkovou západku, pomocí vestavěného šroubku jí můžete přitáhnout tak, aby se dveře zavíraly plynule a přitom zůstávaly pevně zavřené.

8. Namontujte madlo, zakryjte otvory v rámu či pantech pomocí přiložených záslepek. Pro zajištění bezproblémového chodu doporučujeme pravidelné čištění skla běžnými prostředky na sklo, a občasného dotažení pantů, aby se mohlo sklo volně pohybovat.

## Návod na montáž saunových dverí

### UPOZORNENIE!

DVERE INŠTALUJTE VEĽMI OPATRNE, KALENÉ SKLO JE V PLOCHE PEVNÉ, ALE PRI KONTAKTE ROHU S PODLAHOU SA MÔŽE ROZTRIEŠTIŤ!

Na inštaláciu sú potrebné 2 osoby!

1. Umiestnite dvere plochou na podlahu, aby sa sklo otváralo nahor. Jedna osoba drží sklo v otvorenej pozícii, zatiaľ čo druhá odmontuje dočasný prah, ktorý spevňoval dvere pri preprave. Pokiaľ chcete zmeniť smer otvárania dverí, druhá osoba musí preskrutkovať hornú časť rámu naspodok.

2. Aby ste zabránili rozbitiu skla, úpravy dverí vykonávajte na ich prepravnom obale. Rovnako tak si umiestnite kartón aj do montážneho otvoru na dvere.







3. Zatiaľ čo jedna osoba drží sklo v otvorenej pozícii a druhá rám dverí, opatrne umiestnite dvere do montážneho otvoru.

4. Pri upevnení rámu použite vodováhu, pokiaľ je nutné použiť klíny na vyrovnanie. Najskôr zaskrutkujte skrutky cez pripravené otvory zhora na strane pántov. Potom zatvorte sklo, čím skontrolujete správnu pozíciu druhej strany rámu – sklo by sa malo pohybovať voľne. Naskrutkujte druhú časť futier, prípadne medzi futrami dočasne umiestnite vzpery a vyplňte medzery medzi futrami a montážnym otvorom montážnou penou.

6. Podľa typu pántov môžete jemne posunúť sklo pomocou vnútorných skrutiek do požadovaného uhla a pomocou hlavných skrutiek zmeniť pozíciu celého skla.

7. Pokiaľ dvere obsahujú valčekovú západku, pomocou vloženej skrutky ju môžete pritiahnuť tak, aby sa dvere zatvárali plynulo a pritom zostávali pevne zatvorené.

8. Namontujte držadlo, zakryjte otvory v ráme či pántoch pomocou priložených záslepiek. Na zabezpečenie bezproblémového chodu odporučame pravidelné čistenie skla bežnými prostriedkami na sklo a občasného dotiahnutia pántov, aby sa mohlo sklo voľne pohybovať.

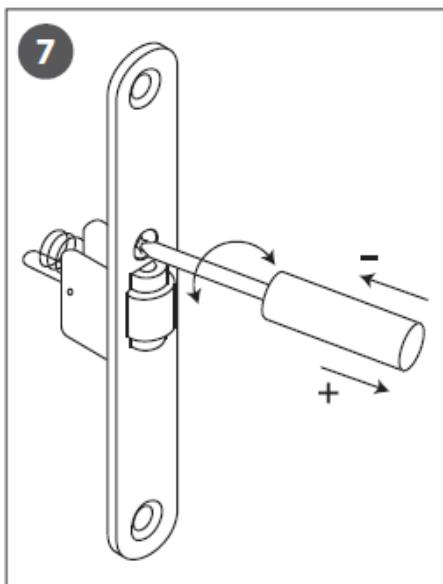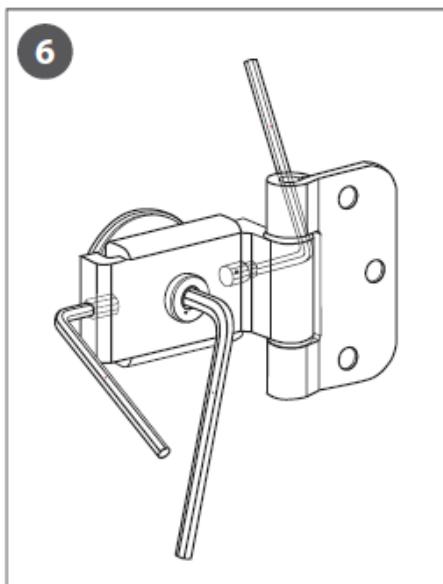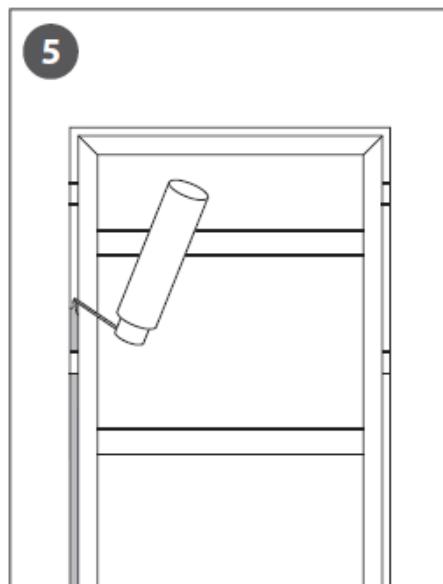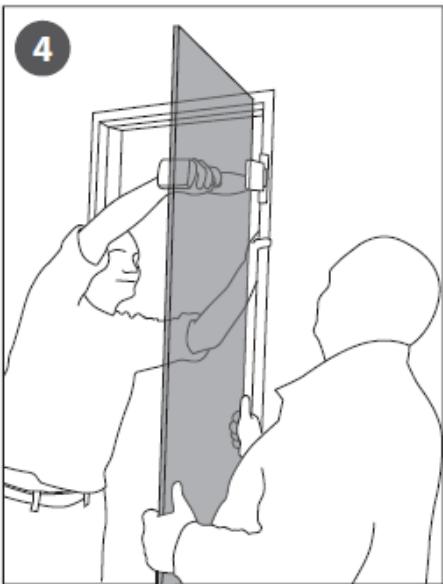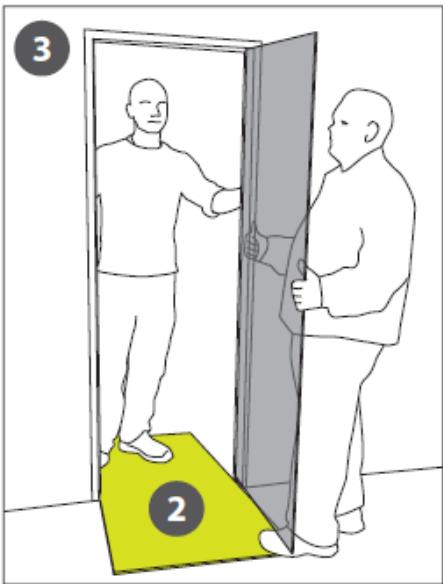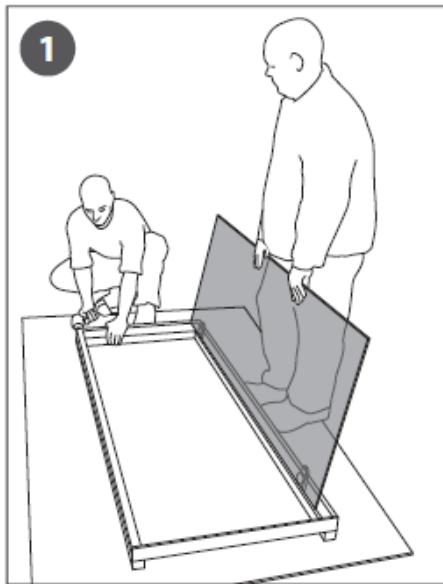

2021/12