

☐ CS
☒ SK



Sauna z masívneho dreva

AREN

206 x 206 x 204

Návod na montáž



Sauna z masívneho dreva AREN

- Rozmery kabíny:
204 × 204 × 202 cm
- Vráť. venca:
206 × 206 × 204 cm
- Vnútorne rozmery:
196 × 196 × 194 cm
- Hrúbka steny: 40 mm



Vážený zákazník,

skôr, ako začnete s prácou, na základe kusovníka skontrolujte, či všetky jednotlivé diely boli aj skutočne dodané. Pokiaľ by sa vo výnimočnom prípade stalo, že by jednotlivé diely chýbali, najneskôr do 14 dní od dodania kabíny informujte svojho predajcu.

Dodací list, faktúru a návod na montáž dobre uschovajte pre prípadné neskoršie otázky.

Budete potrebovať nasledujúce náradie:

- 1 kladivo s podkladacím drevom alebo gumené kladivo
- 1 akumulátorovú vŕtačku s bitmi pre krížové a hviezdicové skrutky
- 1 meracie pásmo
- 1 vrták Ø 10 mm; 1 vrták Ø 3 mm
- 1 vodováha
- 1 ceruzka

Na montáž potrebujete pomocníka! Ďalej odporúčame, aby ste predvŕtali otvory pre skrutky.

! Elektrické pripojenie smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár alebo osoba s porovnateľnou kvalifikáciou.

Drobné odchýlky rozmerov sú možné.
Technické zmeny a tlačové chyby sú vyhradené.

Kusovník AREN

- 4 podlahové rámy, lišty z masívu 4 × 9 cm;
(2 ks. 204 cm; 2 ks. 148 cm - 1 × 45° šikmé)
- 3 rohové lišty 90° 193 × 6 × 6 cm
- 2 rohové lišty 45° 193 × 6,4 × 6 cm
so závesným kovaním Hettich
- 8 bočných stien A/B 193 × 48 × 4 cm
(1 ks. s odvetrávacím výrezom)
- 5 bočných stien 193 × 44 × 4 cm
(1 ks. elektrický prvok so závesným kovaním Hettich)
- 1 bočná stena 193 × 44 × 4 cm so závesným
kovaním Hettich)
- 5 strešných oporných lát, lišty z masívu 4 × 4 cm
(1 ks. 193 cm; 1 ks. 197 cm; 2 ks. 141,6 cm -
1 × 45° šikmé; 1 ks. 89,7 cm 2 × 45° šikmé)
- 5 strešných krycích lát, lišty z masívu 4 × 1,2 cm
(1 ks. 196cm; 1 ks. 192 cm; 2 ks. 141,2 cm -
1 × 22,5° šikmé; 1 ks. 83,3 cm 2 × 22,5° šikmé)
- 2 strešné prvky 194 × 48 × 4 cm
- 1 strešný prvok 194 × 49 × 4 cm
- 1 strešný prvok šikmý 186 × 49 × 4 cm
- 3 strešné obvodové lišty, lišty z masívu 4 × 2 cm
(2 ks. 149,5 cm - 1 × 22,5° šikmé;
1 ks. 85,8 cm - 2 × 22,5° šikmé)
- 6 nosných líšt na lavicu, lišty z masívu 4 × 4 cm;
(3 ks. 58 cm; 2 ks. 120 cm; 1 ks. 48,5 cm)
- 2 montážne lišty pre tieniace clony lavice
26 × 4 × 4 cm
- 2 lavice 195 × 60 × 10 cm
- 1 lavica 135 × 60 × 10 cm
- 1 tieniaca clona lavice 195 × 34 × 2 cm
- 2 chrbtové opierky 190 × 28 × 2 cm
- 2 opierky hlavy 40 × 32 × 12 cm
- 1 dverová zárubňa 202 × 72 × 4 cm vrát. sklenných dverí 191,5 × 59 × 0,8 cm
- 1 súprava dverových kovaní
- 1 vnútorné osvetlenie
- 1 clona lampy 52 × 24,5 × 3 cm
- 1 podlahový rošt 70 × 50 cm
- 1 ochranná mriežka pece, 3-dielna,
57 × 47,7 × 75 cm
- 1 vetrací posúvač 52,5 × 14 × 1,2 cm
- 1 externá pružná lišta 191 × 2,6 × 1,2 cm
- 1 súprava montážneho materiálu
- 3 m silikónového kábla 5 × 2,5 mm²
- 3 m silikónového kábla 3 × 1,5 mm²
- 1 návod na montáž

Kusovník slúži aj ako reklamačný hárok!

Návod na montáž




Obr. 1.1

Skrutky 4 × 70 mm



Obr. 1.2

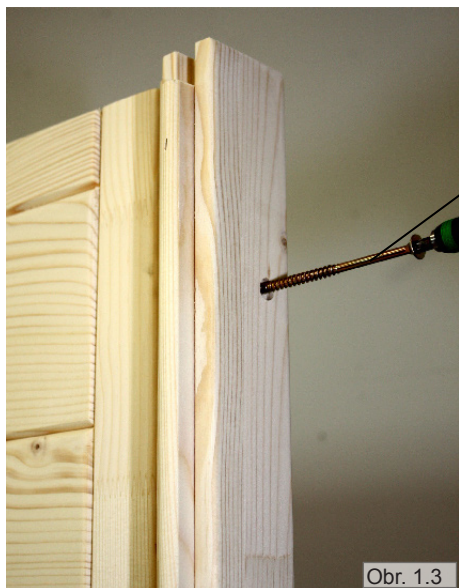

Skrutky 6 × 120 mm

Obr. 1.3




Obr. 1.4



Obr. 1.5

Návod na montáž

SK

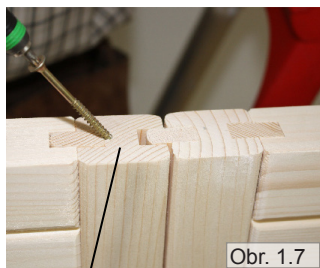

Obr. 1.7

Skrutky 4 × 70 mm



Obr. 1.8



Obr. 1.9

Elektrický prvok
(vľavo alebo vpravo od dverí)



Obr. 1.11



Návod na montáž



Odstráňte prepravnú lištu
z dverovej zárubne

Obr. 1.13

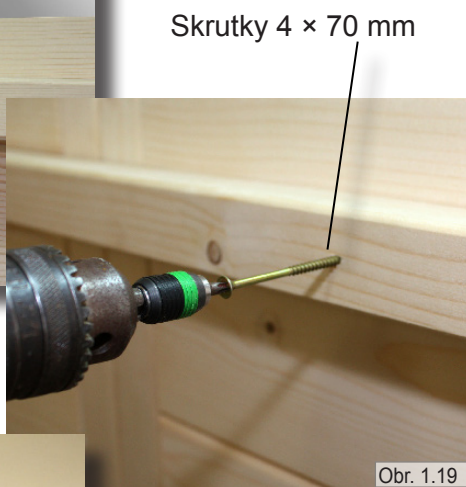


Abb 1.14



Abb 1.15

Strešné oporné laty - začnite nad dverami



Návod na montáž




Nosné lišty na lavicu



Obr. 1.22

Skrutky 5 × 70 mm

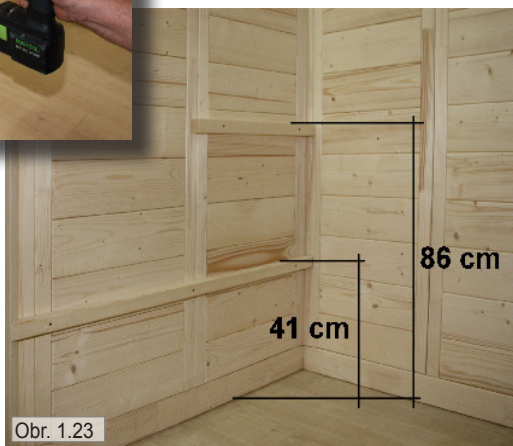


Obr. 1.23



Obr. 1.24

4 ks. skrutiek 3 × 40 mm

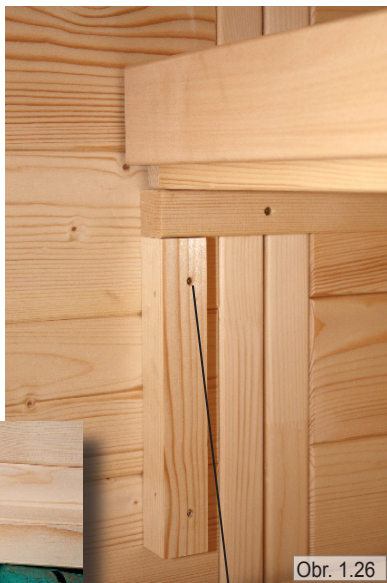



Skrutky 4 × 60 mm



Návod na montáž


SK

Priečnu lavicu zoskrutkujte
odspodu - skrutky 4 × 70 mm

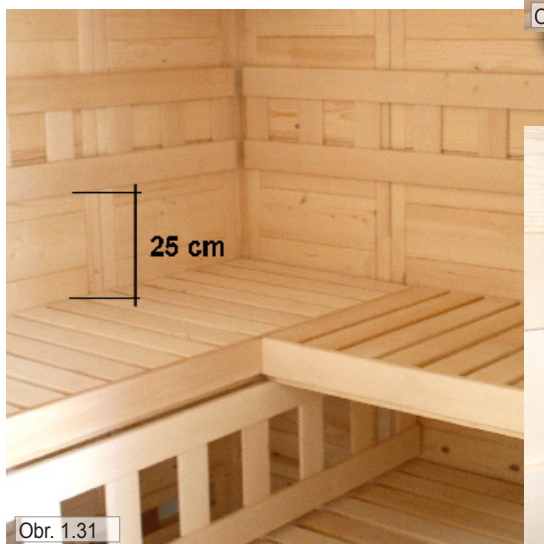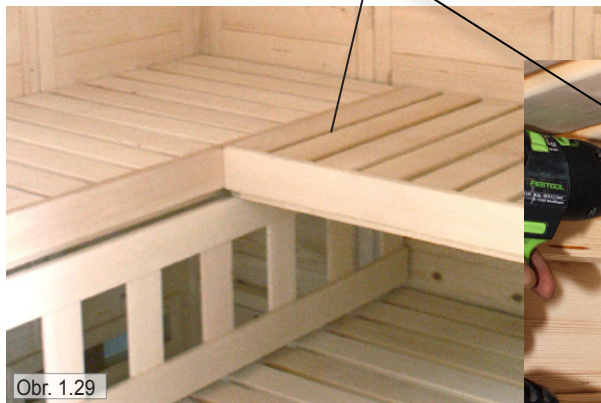

Skrutky 3 × 40 mm



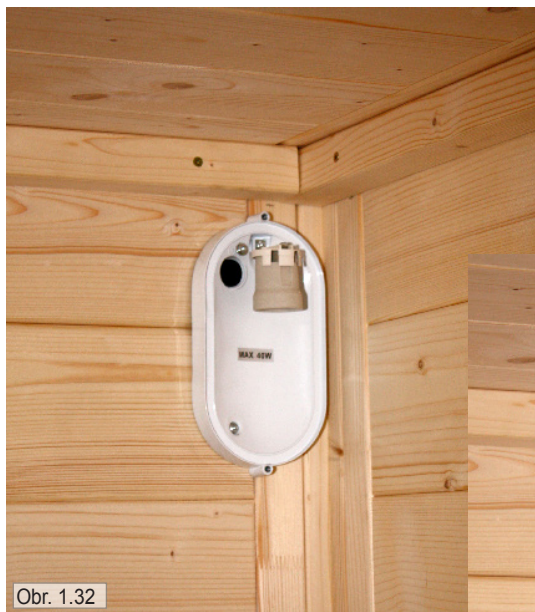

Obr. 1.32



Obr. 1.33




Obr. 1.34



Skrutky 3 × 40 mm

Návod na montáž


 **SK**

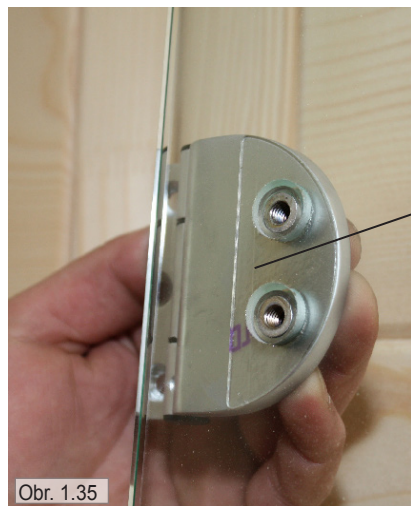

Silikónová podložka pre kovanie sklenených dverí na oboch stranách dverí.

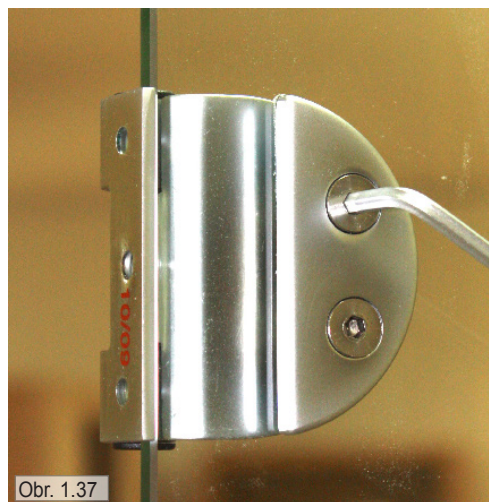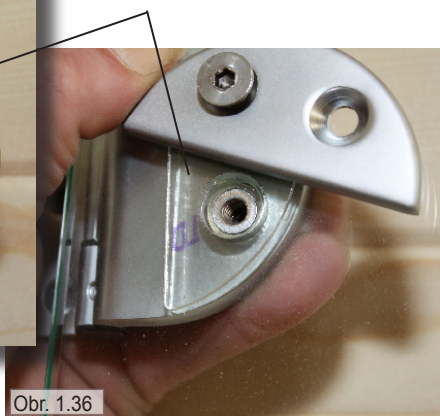


Skrutky 4 × 30 mm

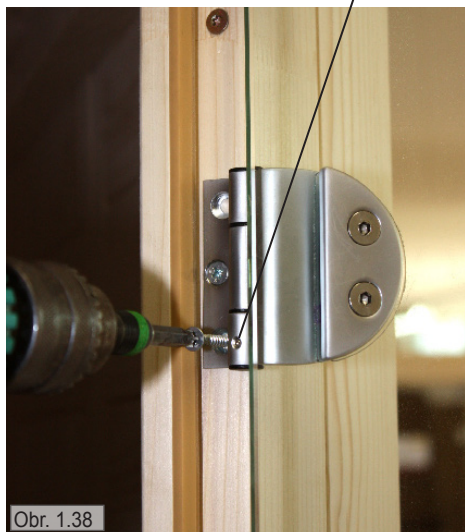





Tesnenie sklenených dverí.

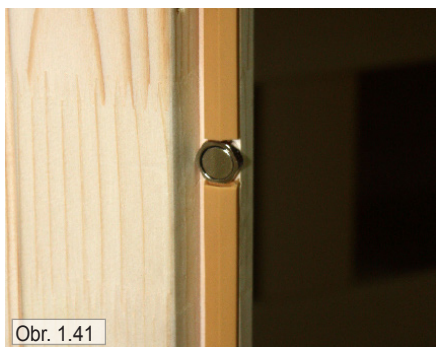

Nasad'te presúvací plech
na sklenené dvere.

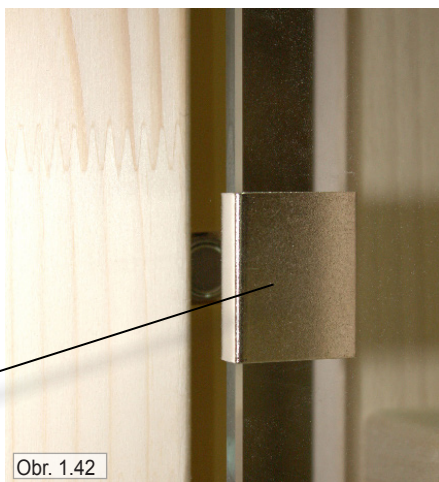

Návod na montáž

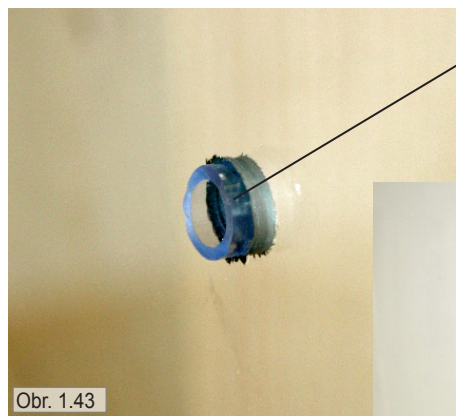


Silikónová vložka pre otvor skrutky
v sklenených dverách

Vnútoraná strana



Sklenené dvere s možnosťou
montáže vľavo alebo vpravo

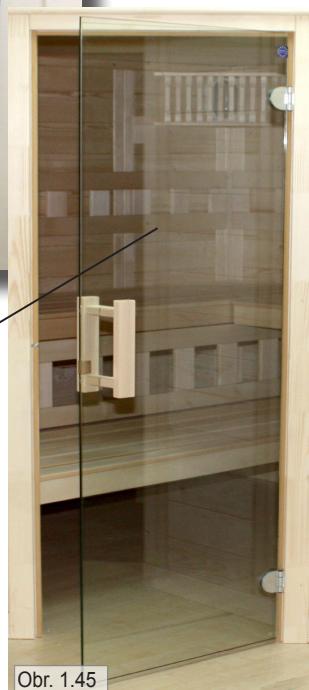



Obr. 1.46

Skrutky 3 × 40 mm



Obr. 1.47






Obr. 1.48

Skrutky 3 × 40 mm

Návod na montáž



Začnite so strešným vencom nad dverami

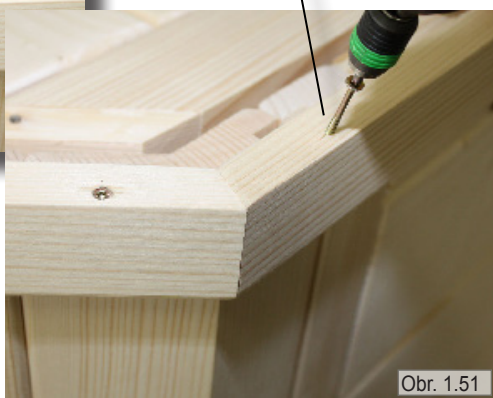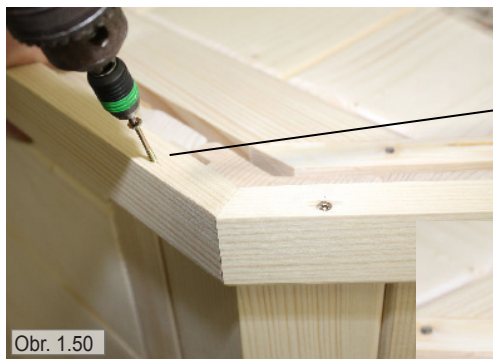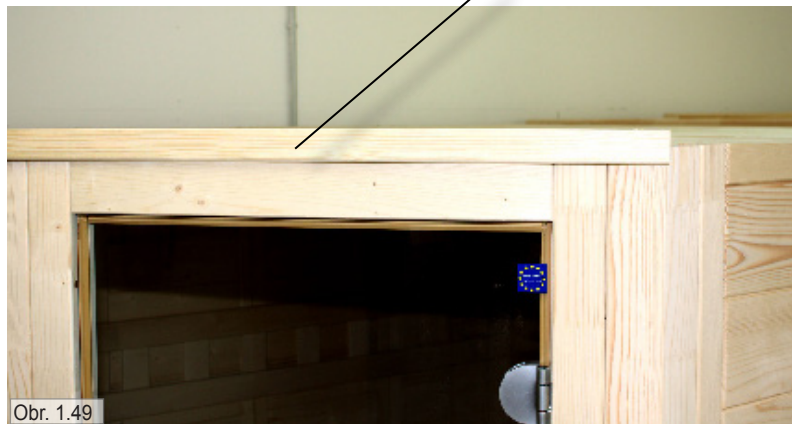



Kryty otvoru skrutky


Obr. 1.52



Obr. 1.53

PÔDORYS **AREN** 206 × 206 × 204 cm

Kabína s možnosťou zostavenia vľavo alebo vpravo

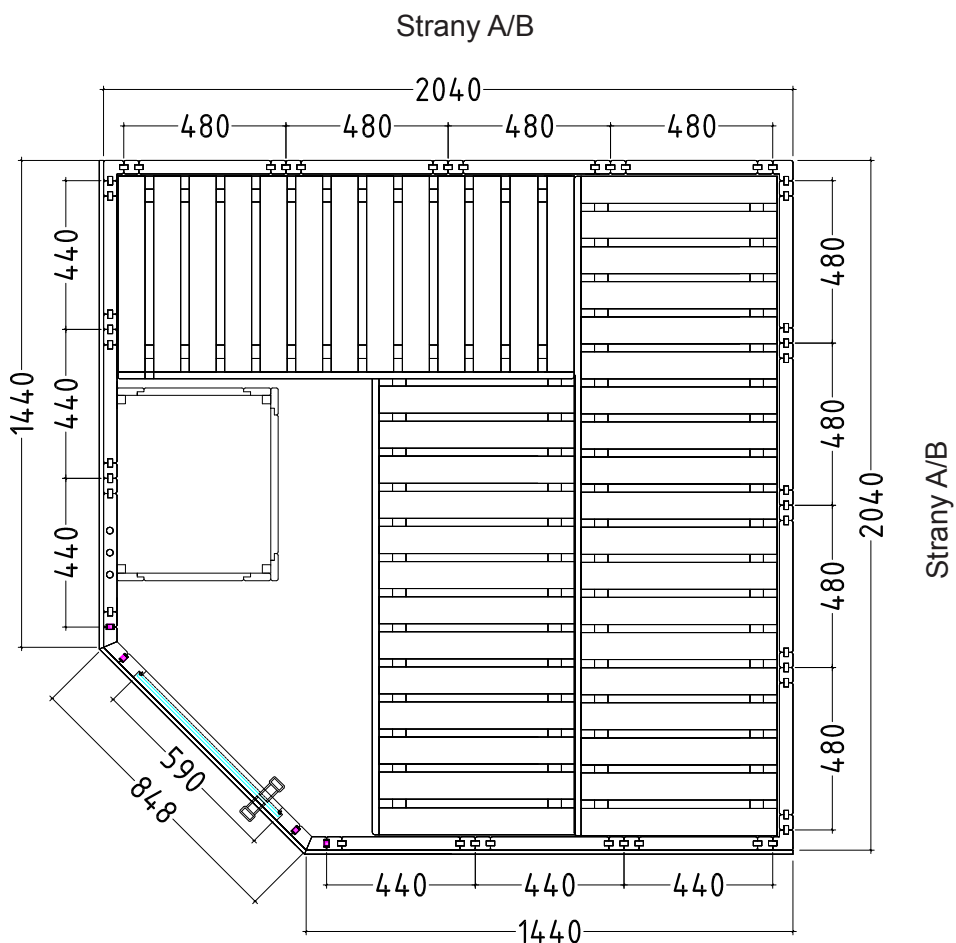



sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com