



CZ Návod pro montáž rámu XHXY/XHTY/XLHTY

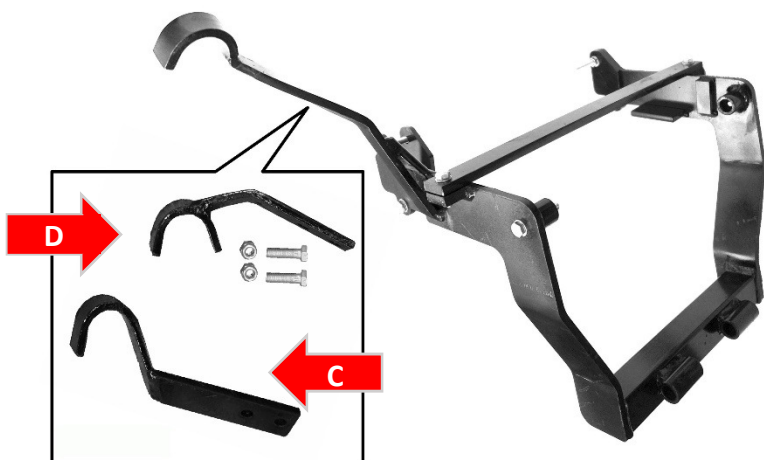

Před montáží si zkontrolujte kompletnost balení.

Budete potřebovat klíče č 10 a 13.

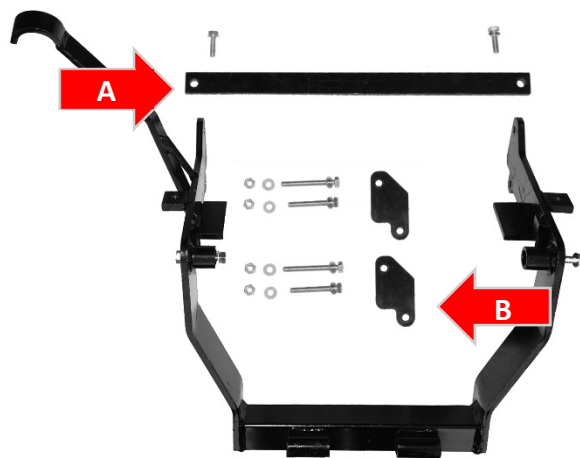

A. Svorník.

B. Svorná podložka.

C/D. Aretace páky radlice




1. Odpojte napájecí kabel světel.



2. Odmontujte kapotu.



3. Sundejte nárazník z traktoru.

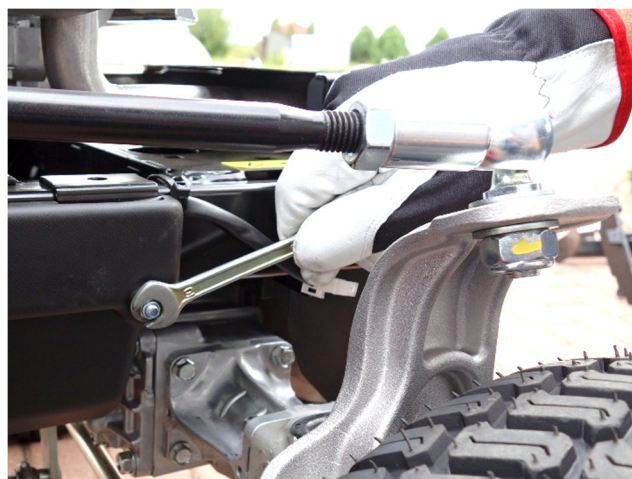

4. Vyšroubujte matku plastového krytu sekačky.




5. Odkloňte kryt sekačky, vyšroubujte šroub pod plastovým krytem sekačky, kterým je upevněn třmen držící plastový kryt sekačky.



6. Vyndejte třmen držící plastový kryt sekačky. Zopakujte kroky 4 a 5 na druhé straně traktoru. Třmeny uschovejte pro zpětnou montáž, když nebude rám používán.



7. Přiložte rám na šasi traktoru.

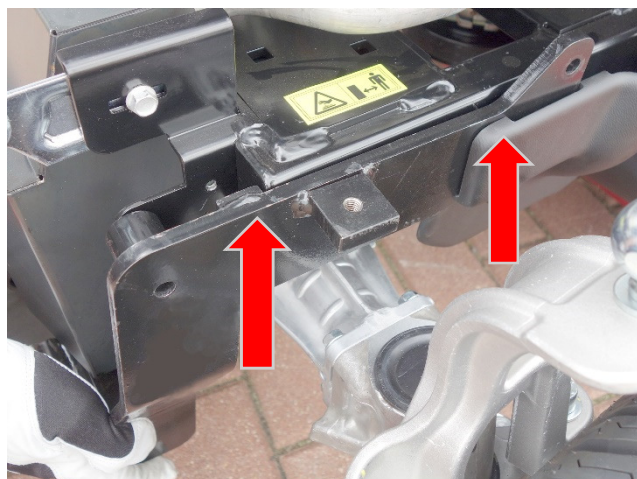

8. Doražte rám k přední části šasi traktoru, zadní část následně zapadne do výřezu v plastovém krytu namísto třmenu, který kryt nesl.




9. Prostrčte svorník (A) nad vrchní stranou šasi.



10. Svorník na obou stranách zajistěte šroubem s podložkou.



11. Přední horní část rámu sešroubujte s vrchním otvorem v šasi, který původně nesl nárazník traktoru.

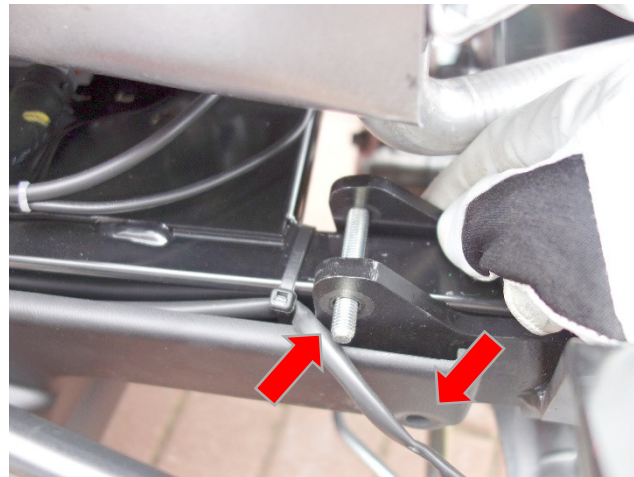


12. Rám na obou stranách zajistěte pomocí svorné podložky (B) a šroubů podložek a matic.



13. Všechny šroubové spoje pečlivě dotáhněte.



14. Namontujte kapotu zpět, zajistěte jí pomocí závlačky a zapojte napájecí kabel světel.

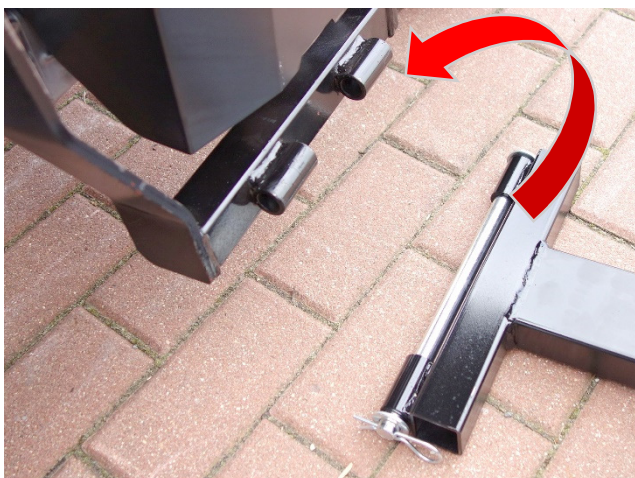

15. Nasadte radlici, zasuňte čep a zajistěte závlačkou. Vyberte odpovídající profil aretace páky radlice (C/D), ten přiložte ke konzoli rámu a zajistěte šrouby.



Demontované díly si uschovejte pro případnou zpětnou montáž.

Obrázky uvedené v tomto návodu k použití slouží pouze jako ilustrace pro lepší pochopení montáže rámu, a mohou se od dodaného výrobku lišit.