

## 3VAZ0026 – Schodíky ModStep4

### Krok 1

Priložte predný držiak madla ku schodíkom a zospodu ho priskrutkujte pomocou skrutky (K), podložky (L) a matice (M) – vid' obrázok 1.


### Krok 2

Z pravej zadnej strany schodíkov vyberte skrutky, podložky a matice. Potom s použitím týchto spojovacích dielov, namontujte do týchto otvorov zadné držiaky madla – vid' obrázok 2.

Potom držiaky pomocou dodaných samorezných skrutiek (I) pripevnite ku schodíkom – vid' obrázok 3.

### Krok 3

Vložte madlo do predného a zadných držiakov a zaistite obidva konce pomocou skrutiek (E), podložiek (F) a matíc (G) – vid' obrázok 3. Hlavy skrutiek zakryte príslušnými krytkami.

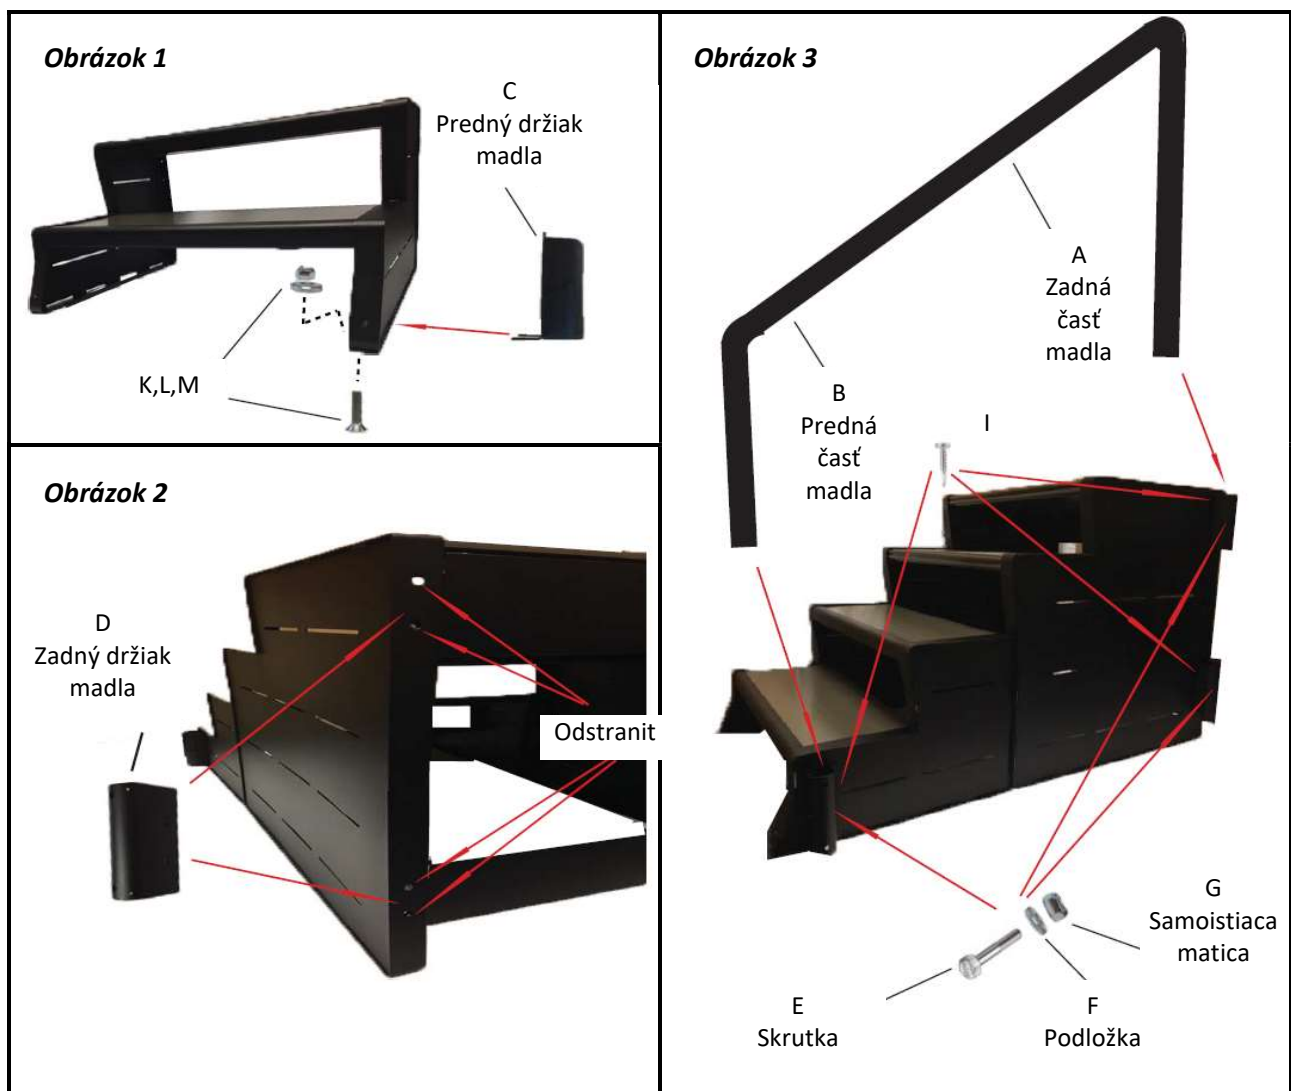

DIE	P/N	POPIS	KS	DIE	P/N	POPIS	KS
L				L			
A	101483	Zadná časť madla	1	G	100011	Samoistiaca matica 3/8"	3
B	101484	Predná časť madla	1	H	100015	Veľká čierna krytka	6
C	101489	Predný držiak madla	1	I	100013	Samorezná skrutka	19
D	101491	Zadný držiak madla	2	J	100016	Malá čierna krytka	19
E	100026	Skrutka 3/8" x 2-3/4" so 6-hrannou hlavou	3	K	101396	Skrutka 1/4" x 3/4"	2
F	100012	Podložka 3/8"	3	L	100608	Podložka 1/4"	2
				M	100607	Samoistiaca matica 1/4"	2