

Návod na montáž rámu Castelgarden XHX 240 nová kapotáž



1. Priložte bok rámu s hákom k šasi pravej strany traktora tak, aby lícoval vpredu hore i dole so šasi.



2. Označte a vyvrtajte otvor vrtákom pr. 10 mm.



3. Vložte skrutku M10 x 55 do vyvrtaného otvoru a ľahko dotiahnite



4. Podložte si vytočené ľavé koleso. Vyvrtajte druhý otvor a vložte druhú skrutku. Skrutky dotiahnite.



5. Vyskrutkujte maticu plastového krytu na ľavej strane traktora.




6. Priložte druhý bok rámu k šasi traktora na ľavej strane tak, aby lícoval vpredu hore i dole. Označte otvor v ráme, vyvrtajte a vložte tretiu skrutku.



7. Záhyb rámu na konci musí lícovať so spodkom šasi.



8. Oddiaľte plastový kryt, vyvrtajte posledný otvor a vložte skrutku a dotiahnite.

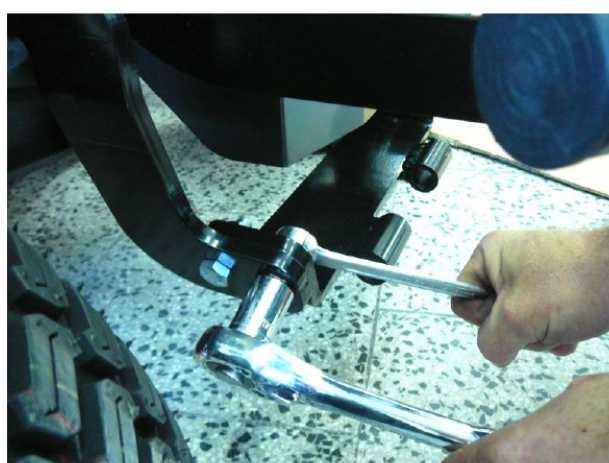

9. Priložte predný diel rámu a primontujte skrutky M10 x 35. Všetky skrutky riadne dotiahnite.



10. Priskrutkujte plastový kryt späť.



11. Priložte zmontovanú snehovú radlicu. Zasuňte čap a zaistite závlačkou.