

SK Návod pro montáž rámu XDC / MTF



1. Odpojte napájací kábel svetiel. Odmontujte kapotu aj s držiakmi.



2. Nasadíte rám spredu a prichyťte voľný držiak kapoty. Rám umiestnite za držiak kapoty pred nápravu, navrchu rovnobežne so šasi. Vyvrtajte otvor.




3. Vložte skrutku, podložku a maticu a rukou dotiahnite.



4. Vyvrtajte druhý otvor na druhej strane, vložte skrutku so zápusťou.



5. Podložte ľavé predné koleso 8 cm podložkou. Rám umiestnite za držiak pred nápravu, navrchu rovnobežne so šasi. Vyvítajte tretí otvor a vložte skrutku.

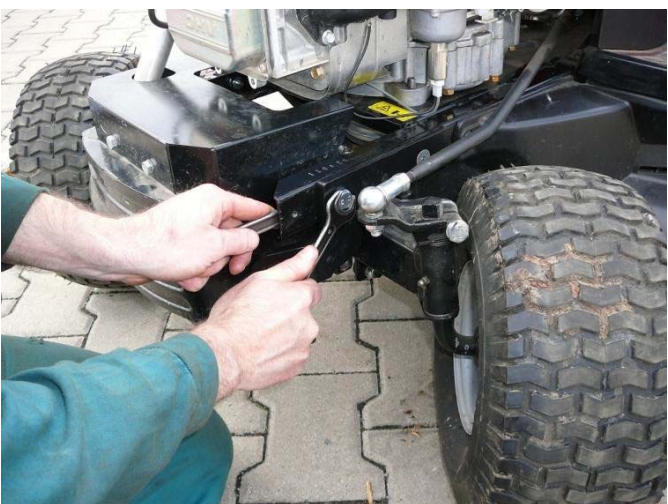

7. Dotiahnite riadne všetky skrutky kľúčom.



9. Namontujte späť kapotu s držiakmi. Zapojte napájací kábel svetiel.



6. Vyberte podložku pod kolesom a vyvítajte štvrtý otvor.



8. Dotiahnite aj zápornú skrutku imbusom.



10. Nasad'ite radlicu a zaistite závlačkou.