


3VAZ0009 - Držiak termokrytu

- Umiestnite každý z držiakov na zadnú časť kabinetu vírivky.
 - Najnižší bod záchytných ramien (oblúk rúrky) musí byť najmenej 30 cm od zeme.
 - Vzdialenosť medzi držiakmi by mala byť 60 - 90 cm.

Odporúčame umiestniť čo najbližšie k okrajom vírivky v rámci stanoveného rozsahu a úmerne veľkosti vírivky. Neumiestňujte do zaoblenej časti kabinetu.
- Priskrutkujte držiaky (skrutky priložené). Odporúčame predvŕtať otvory vrtákom vhodného priemeru. **POZOR!** Nikdy nevrtajte naskrz!
- Po dotiahnutí skrutiek na ne nasadíte priložené krytky.

Držiaky možno otočiť a pritisnúť k kabinetu vírivky po zatlačení istiaceho čapu v držiaku.

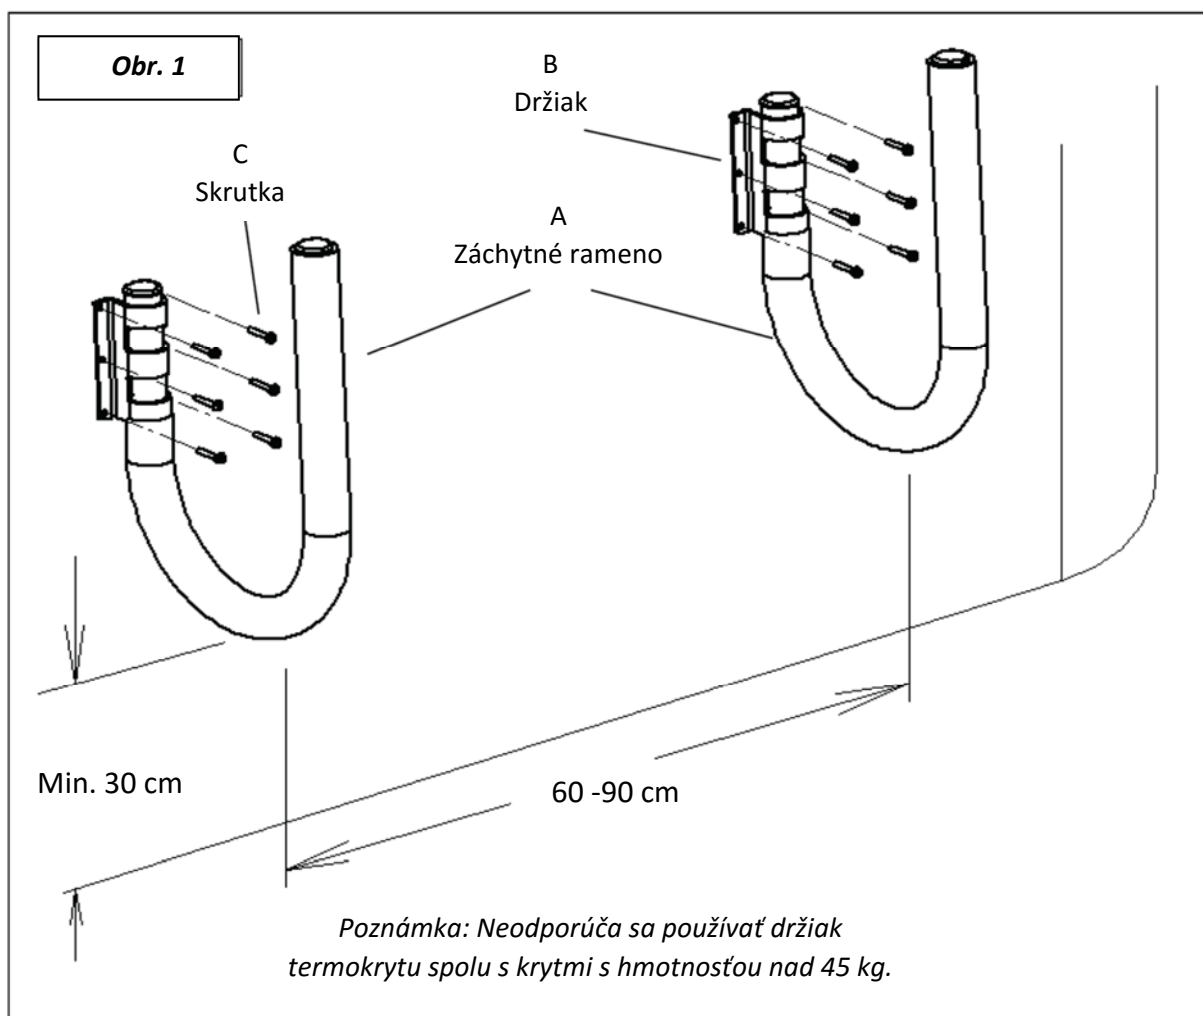

DIEL	ČÍSLO DIELU	POPIS	POČET
A	100589	ZÁCHYTNÉ RAMENO	2
B	100263	DRŽIAK	2
C	100014	SKRUTKA	12
D	100016	KRYTKA	12