


3VAZ0007 – Schodíky Durastep II

- Postavte bočnice na zem. Uistite sa, že rovná plocha (predná strana) bočníc smeruje von.
- Položte horné a spodné nášľapy na bočnice. Nezacvakávajte ich do seba!
- Uistite sa, že tvar horného nášľapu zodpovedá tvaru vašej vírivky.
Pri vírivkach s obdĺžnikovým alebo štvorcovým kabinetom umiestnite rovný nášľap hore. Pri vírivkach so zaobleným kabinetom umiestnite zaoblený nášľap hore.
- Zacvaknite schody do bočníc.

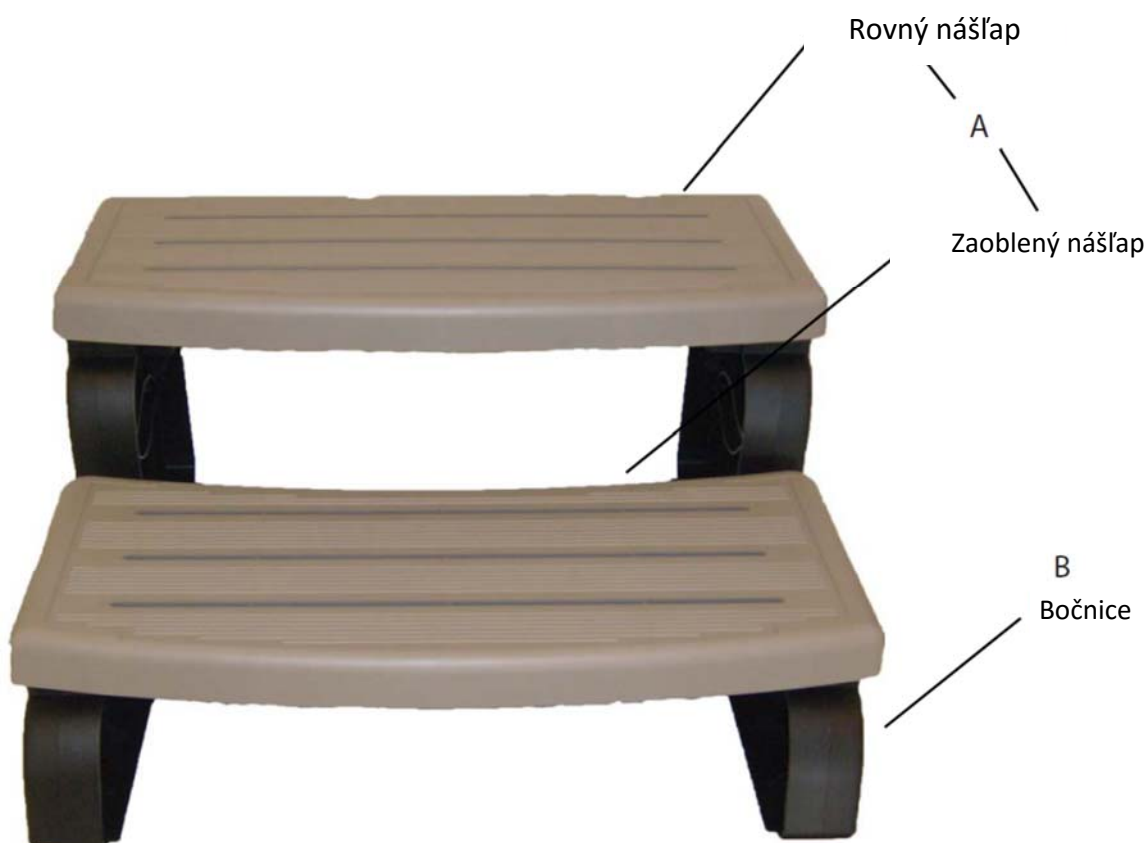

DIEL	ČÍSLO DIELU	POPIS	POČET
A	TREAD-DSII	SADA NÁŠĽAPOV (Rovný a zaoblený)	1
B	RISER-DSII	SADA BOČNÍC (Ľavá + Pravá)	1