Hydroponický květináč

Metropolis

Návod na použití



Mountfield a.s.
Všechromy 56
CZ-251 63 Strančice
mountfield@mountfield.cz
www.mountfield.cz

v. 7/2026– No. 926
1ZEM9245

Děkujeme vám za to, že jste si vybrali náš hydroponický květináč, a blahopřejeme vám k vašemu nákupu. Prostudujte si pečlivě a podrobně tento návod předtím, než přistoupíte k prvnímu použití hydroponického květináče. Doporučujeme vám, abyste si tento návod uchovali pro účely pravidelných ověření a budoucích dotazů.
Vyobrazení uvedená v návodu nemusí přesně odpovídat dodanému provedení; tyto slouží zejména pro lepší pochopení textu návodu.
Výrobce a dodavatel si vyhrazují právo na provádění změn zařízení bez nutnosti aktualizace tohoto návodu k použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. VAROVÁNÍ – Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné újmy zařízení vždy odpojte ze zásuvky před montáží, čištěním nebo manipulací s díly.
2. Nesprávné použití může mít za následek zranění osob a škody na majetku. Nikdy nedovolte dětem, osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, nebo osobám, které nejsou s tímto návodem obeznámeny, používat zařízení. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
3. Bezpečnost zařízení je zaručena pouze při správném dodržení těchto pokynů. Uchovejte návod pro pozdější použití.
4. Pokud má napájecí adaptér nebo vidlice jakékoli poškození (včetně pádu, kontaktu s vodou apod.), zařízení nepoužívejte a kontaktujte autorizovaný servis.
5. Kabel ani elektrické součásti nesmí přijít do kontaktu s vodou ani s čisticími prostředky.
6. Čistěte vlhkým, měkkým a čistým hadříkem.
7. Používejte zařízení pouze s dodaným napájecím adaptérem a v souladu s běžnými bezpečnostními zásadami.
8. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Není určeno pro komerční provoz.
9. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
10. Jakékoliv zásahy nebo technické úpravy zařízení, které nejsou schváleny výrobcem, mohou ovlivnit jeho bezpečný provoz.
11. Vždy květináč přenášejte za základnu, nikdy za LED světlo nebo nastavitelnou tyč.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POUŽÍVÁNÍ SÍŤOVÉHO ADAPTÉRU

1) Pokud se zařízení nebo síťový přívod poškodí, napájecí adaptér přestaňte používat. Ihned zařízení vypněte a odpojte síťový přívod.
2) Vidlici napájecího adaptéru zapojte do zásuvky s určeným napětím.
3) Síťový přívod nikdy nezapojujte a neodpojujte od zásuvky síťového napájení mokrýma rukama.
4) Zcela zasuňte vidlici do zásuvky.
5) Při odpojování napájecího adaptéru netahejte za kabel. Napájecí adaptér chyťte za tělo.
6) Při manipulaci s kabelem napájecího adaptéru dodržujte následující pravidla:
   a) Nepoškoďte ho.
   b) Nelamte jej.
   c) Nezasahujte do něj.
   d) Násilím ho neohýbejte ani netahejte.
   e) Nezkrucujte ho.
   f) Během používání ho nesmotávejte.
   g) Nepřicvakněte ho.
   h) Nedávejte jej pod těžké předměty
   i) Z napájecího adaptéru otřete prach.
   j) Když se zařízení nebude dlouhou dobu používat, odpojte napájecí adaptér.
   k) Před zahájením údržby odpojte napájecí adaptér.

l) Pro toto zařízení používejte výhradně předepsaný napájecí adaptér určeného typu. Používání jiných adaptérů může způsobit poškození zařízení a může být nebezpečné

VÝZNAM SYMBOLŮ NA KVĚTINÁČI



Označení CE.
Potvrzuje shodu výrobku s požadavky příslušných směrnic Evropské unie.



Třída ochrany II: dvojitá izolace.



Pro použití pouze v uzavřených prostorech.

URČENÍ POUŽITÍ

Květináč je určen pouze pro hydroponické pěstování.

VHODNÉ ROSTLINY

Bylinky: bazalka, petržel, tymián, máta, šalvěj, pažitka, kopr a další
Zelenina: salát, paprička Poblano, rajče Micro Tom a další.
Květiny: petúnie, levandule, hvozdík, krásnoočko, gazánie, flox a další

SOUČÁST BALENÍ



1 Hydroponický květináč
2 Napájecí adaptér
3 10x Košíčky
4 10x Krytky na rostliny
5 10x Houbičky
6 Výživy rostlin pro hydroponii A+B

POPIS KVĚTINÁČE



1 Ovládací displej
2 LED světlo
3 Teleskopická tyč
4 Víko vodní nádrže
5 Zátka doplňovacího otvoru
6 Vodní nádrž
7 Ukazatel výšky hladiny vody ve vodní nádrži
8 Napájecí konektor květináče (zadní strana)
9 Napájecí konektor čerpadla (zadní strana)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1	Název		Hydroponický květináč Metropolis
2	Typ		HJT-20
3	Rozměry		395*180*165 - 425 mm
4	Specifikace napájecího adaptéru	Vstup	100 V-240 V / 50-60 Hz
		Výstup	12 V / 2 A
5	Jmenovitý výkon		20 W
6	Kapacita nádrže		4 l
7	Hmotnost s doplňky / bez doplňků		1,24 kg / 1,5 kg
8	Počet LED		140 ks
9	Typ LED světla		plno-spektrální
10	Počet pozic pro sadbu		12 ks

POPIS OVLÁDACÍHO DISPLEJE



1	LED displej	4	Tlačítko nastavení hodin / časovače
2	Režim časovače	5	Tlačítko M – nastavení módu květináče
3	Režim hodin	6	Zobrazení pracovního módu květináče

PROVOZNÍ DOBA

Květináč pracuje v módech 12 hodin – 14 hodin – 16 hodin - 24 hodin a režim spánku.

Čerpadlo: pracuje v cyklu 5 minut čerpá a 25 minut odpočívá.

POSTUP ZPROVOZNĚNÍ

Do napájecího konektoru čerpadla (zadní strana květináče) připojte napájecí kabel čerpadla viz obr.
Do napájecího konektoru květináče (zadní strana květináče) připojte napájecí adaptér, který je součástí balení. Před spuštěním nezapomeňte naplnit květináč vodou, aby se předešlo poškození čerpadla chodem „nasucho”.



NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ KVĚTINÁČE

Pro zapnutí květináče připojte napájecí adaptér. Na displeji se rozsvítí kontrolka pracovního režimu 12 h a ostatní kontrolky zhasnou. Pokud byl v minulosti zvolen jiný pracovní režim květináče automaticky se nastaví stejný např. pokud během pracovního režimu 14 h došlo k výpadku napájení, tak po obnovení napájení bude květináč pracovat opět v režimu 14 h.

Pro vypnutí květináče odpojte napájecí adaptér, nebo zvolte režim spánku .

Nastavení pracovního módu květináče

Opakovaným stisknutím tlačítka M – nastavení módu květináče  nastavíte délku pracovního módu květináče v rozsahu 12 h–14 h–16 h–24 h a režim spánku .

Pokud je květináč v režimu spánku  lze stisknutím tlačítka M – nastavení módu květináče  zobrazit na displeji hodiny**.** Hodiny budou svítit 5 minut a poté se květináč opět přepne do režimu spánku.

Nastavení časovače
Nastavením časovače zvolíte čas, kdy se má květináč zapnout v aktuálně nastaveném pracovním režimu.

Pro nastavení časovače stiskněte 2 s tlačítko nastavení hodin / časovače , rozsvítí se režim časovače a číslice časovače začnou blikat. Režim nastavení hodiny / minuty lze přepínat stisknutím tlačítka nastavení hodin / časovače .

Tlačítkem M – nastavení módu květináče se zvyšuje hodnota číslic
(krátkým stisknutím o jednu, podržením v rychlém posunu).
Pro ukončení nastavení časovače stačí vyčkat 30 vteřin a režim nastavení se automaticky ukončí nebo podržte 2 s tlačítko nastavení hodin / časovače .

Nastavení hodin


Pro nastavení hodin stiskněte tlačítko nastavení hodin / časovače , rozsvítí se režim hodin a číslice hodin začnou blikat. Režim nastavení hodiny / minuty lze přepínat stisknutím tlačítka nastavení hodin / časovače .

Tlačítkem M – nastavení módu květináče se zvyšuje hodnota číslic
(krátkým stisknutím o jednu, podržením v rychlém posunu).
Pro ukončení nastavení hodin stačí vyčkat 30 s a režim nastavení se automaticky ukončí nebo podržte 2 s tlačítko nastavení hodin / časovače .

VÝŽIVA ROSTLIN PRO HYDROPONII



Naplňte láhve s hnojivem čistou vodou (max 100 ml), našroubujte oba uzávěry, několikrát protřepejte, až se hnojivo rozpustí ve vodě a stane se výživou. Výživu ve správném poměru přidávejte do vody, kterou poté naplníte vodní nádrž květináče.

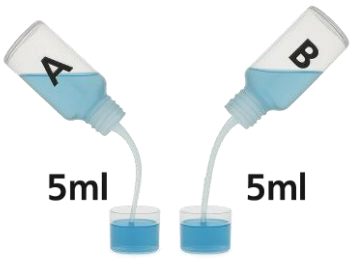



Horní uzávěr láhve slouží jako odměrka, stupnice od 1 ml do 15 ml je uvnitř uzávěru, při přidávání výživ postupujte podle poměrů níže.

Poměr vody a výživy:	
Voda	Výživa
1 l	5 ml A + 5 ml B
2 l	10 ml A + 10 ml B
3 l	15 ml A + 15 ml B

Doporučujeme měnit nebo doplňovat vodu/výživu ve stejném poměru každé dva týdny. Doplnění vody/výživy lze přes doplňovací otvor pod zátkou uprostřed přední strany víka vodní nádrže.

VÝSADBA

1. Nalijte vodu s přidanou výživou do vodní nádržky. Pro dosažení nejlepších výsledků udržujte hladinu vody mezi 3,1 litry a MAX. (Nepřekračujte rysku MAX (4 litry), jinak by se rostliny mohly potopit, jejich kořeny potřebují vzduch.)

2. Do houbičky přidejte asi 2–4 semena, aby se zvýšila pravděpodobnost vyklíčení. (Ne všechna semena jsou schopná vyklíčit). A také se ujistěte, že jste vybrali správný typ rostliny, protože, ne každá rostlina je vhodná pro hydroponické pěstování. Většina semen vyklíčí během 7–14 dnů. Mějte trpělivost.
(SEMENA NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

3.Houbičky zasuňte do košíčků a společně vložte do děr ve víku vodní nádrže.

4. Umístěte krytky.

5. Zapojte květináč do zásuvky a zapněte jej na ovládacím displeji.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1. Jaká je ideální teplota?
Ideální teplota je 16–24 °C (65–76 °F).

2. Jak a kdy upravit světelný panel?
Když začínáte klíčit semínka, nastavte světelný panel na nejnižší pozici tyče. Jakmile sazenice začnou růst a prodlužovat se, udržujte světelný panel 2,5–5 cm nad rostlinami, aby dostávaly správné množství světla.

3. K čemu slouží krytky na rostliny?
Krytky se používají k zakrytí otvorů, kde nechcete nic pěstovat, nebo k rozšíření rozestupu mezi košíčky. Zároveň pomáhají omezit růst řas.

4. Kdy sejmout krytky na rostliny?
Krytky odstraňte, jakmile se sazenice začnou téměř dotýkat vršku krytky.

5. K čemu slouží krycí samolepky na košíčky?
Krycí samolepky se používají k popisu, jaká semena byla zasazena a nalepení na příslušný košíček. Po vyklíčení semen není nutné je odstraňovat, rostlina projde dírou krycí samolepky uprostřed.

6. Kolik semínek mám vložit do jedné houbičky?
Počet semínek záleží na jejich velikosti a klíčivosti. Pokud jsou semínka velká a mají vysokou klíčivost, vložte 1–2. Pokud jsou malá a méně klíčivá, vložte 3–5 semínek. Nezapomeňte si přečíst informace na obalu semínek – najdete tam doporučenou teplotu a počet dní ke klíčení. Datum balení by mělo být co nejnovější. Starší semínka nemusí vůbec vyklíčit. Po otevření skladujte semínka v suchu a chladu – ideálně při teplotě mezi 0–5 °C, např. v lednici.

7. Kolik vody mám přidat do nádrže při výsadbě?
Hladina vody v nádrži by se měla pohybovat mezi 3,1 – 4 litry. Při doplňování vody v pozdější fázi nezapomeňte přidat také výživu ve stejném poměru.

8. Jak zastřihovat bylinky, třeba bazalku, když už jsou vysoké?
Najděte hlavní stonek a sledujte ho k předchozímu patru listů. Ustřihněte asi 0,5 cm nad 5. sadou listů. Po seříznutí nechte na rostlině alespoň 3 páry listů. Nikdy neodstraňujte víc než 1/3 rostliny najednou. Pravidelné zaštipování nebo stříhání bazalky podpoří plný a košatý růst. Stříhejte každé 2–3 týdny a květní pupeny odstraňujte hned, jak se objeví

9. Co dělat, když LED světlo nesvítí nebo čerpadlo nepracuje?
a. Zkontrolujte zapojení napájecího adaptéru do zásuvky.
b. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny a nejsou poškozeny.
c. Zkontrolujte zapnutí květináče na ovládacím displeji.
d. Pokud stále LED světlo nesvítí nebo čerpadlo nepracuje, obraťte se na autorizovaný servis.

10. Dají se houbičky znovu použít?
Ano, pokud odstraníte stonek rostliny, houbička se dá znovu použít – ale nedoporučujeme to, protože nebude tak účinná jako při prvním použití. Doporučujeme si pořídit nové houbičky.

11. Jak vyčistit květináč a připravit jej na novou výsadbu?
a. Odpojte napájecí adaptér ze sítě a také všechny kabely od květináče.
b. Společně s LED světlem vyjměte i nastavitelnou tyč.
c. Vyprázdněte košíčky od zbytků houbiček a zbytků rostlin.
d. Vyjměte víko vodní nádrže.
e. Vyprázdněte vodní nádrž od zbytku vody se starou výživou.
f. Navlhčeným hadříkem otřete všechny plochy květináče z vnější i vnitřní strany.
(NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ SAPONÁTY – MOHLY BY NARUŠIT VÝŽIVU ROSTLIN)
g. Vraťte vše zpět a znovu můžete použít květináč.

12. Jak vyčistit vodní čerpadlo?

a. Vypněte napájení.
b. Odpojte napájecí kabel LED světla, odšroubujte LED světlo, vyjměte nastavitelnou tyč a víko vodní nádrže.
c. Vylejte veškerou vodu a vnitřní stranu nádrže otřete suchým hadříkem.
d. Vyjměte houbičku před čerpadlem a opláchněte ji vodou. Nepoužívejte žádné saponáty – mohly by narušit výživu rostlin (pokud je čerpadlo hodně znečištěné, opláchněte celé čerpadlo od usazenin).
e. Vraťte vše zpět a znovu můžete použít květináč.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

Záruční doba je uvedena na prodejním dokladu, nejméně však 24 měsíců, a začíná dnem převzetí zařízení, což je třeba prokázat originálním prodejním dokladem. Záruka se vztahuje na vady, které má zařízení při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zařízení a jeho dílů a na škody vzniklé v důsledku nedodržování návodu k použití, zanedbání údržby, nesprávného používání, v důsledku úmyslného poškození, neodborného zásahu, úpravy nebo opravy za použití neoriginálních dílů, v důsledku vnějších vlivů (oxidace, koroze, záplavy apod.). Opravy v záruční době smějí provádět pouze autorizované opravny nebo servis výrobce.
Poznámka: Doporučujeme poznamenat si modelové a výrobní číslo zařízení pro případné uplatnění záruky, získání náhradního dílu nebo servisního zásahu (tato čísla najdete na výrobním štítku).

Poznámka: Odstranění štítku s výrobním číslem může být důvodem pro neuznání reklamace.

LIKVIDACE



Obal se skládá z materiálů, které lze odevzdat k recyklaci v komunálních sběrných dvorech nebo sběrných nádobách.



Chraňte životní prostředí! Elektrické zařízení neodhazujte do domovního odpadu!
V souladu s evropskou směrnicí č. 2012/19/EU musí být opotřebované elektrické zařízení shromažďováno odděleně a odevzdáno k ekologické recyklaci. Informace o možnostech likvidace vysloužilého zařízení vám podá obecní nebo městská správa.

Hydroponický kvetináč

Metropolis

Návod na použitie



MOUNTFIELD SK S.R.O.
Kollárova 85
SK-036 01 Martin
mountfield@mountfield.sk
www.mountfield.sk

v. 7/2026– No. 926
1ZEM9245

Ďakujeme vám za to, že ste si vybrali náš hydroponický kvetináč, a blahoželáme vám k vášmu nákupu. Preštudujte si starostlivo a podrobne tento návod predtým, než pristúpite k prvému použitiu hydroponického kvetináča. Odporúčame vám, aby ste si tento návod uchovali na účely pravidelných overení a budúcich otázok.
Vyobrazenia uvedené v návode nemusia presne zodpovedať dodanému prevedeniu; tieto slúžia najmä na lepšie pochopenie textu návodu.
Výrobca a dodávateľ si vyhradzujú právo na vykonávanie zmien zariadenia bez nutnosti aktualizácie tohto návodu na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. VAROVANIE – Pre zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inej ujmy zariadenie vždy odpojte zo zásuvky pred montážou, čistením alebo manipuláciou s dielmi.
2. Nesprávne použitie môže mať za následok zranenie osôb a škody na majetku. Nikdy nedovoľte deťom, osobám s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, alebo osobám, ktoré nie sú s týmto návodom oboznámené, používať zariadenie. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy.
3. Bezpečnosť zariadenia je zaručená iba pri správnom dodržaní týchto pokynov. Uchovajte návod na neskoršie použitie.
4. Ak má napájací adaptér alebo vidlica akékoľvek poškodenie (vrátane pádu, kontaktu s vodou a pod.), zariadenie nepoužívajte a kontaktujte autorizovaný servis.
5. Kábel ani elektrické súčasti nesmú prísť do kontaktu s vodou ani s čistiacimi prostriedkami.
6. Čistite vlhkou, mäkkou a čistou handričkou.
7. Používajte zariadenie iba s dodaným napájacím adaptérom a v súlade s bežnými bezpečnostnými zásadami.
8. Toto zariadenie je určené iba na domáce použitie. Nie je určené pre komerčnú prevádzku.
9. Nepoužívajte zariadenie na iné účely, než na ktoré je určené.
10. Akékoľvek zásahy alebo technické úpravy zariadenia, ktoré nie sú schválené výrobcom, môžu ovplyvniť jeho bezpečnú prevádzku.
11. Vždy kvetináč prenášajte za základňu, nikdy za LED svetlo alebo nastaviteľnú tyč.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA SIEŤOVÉHO ADAPTÉRA

1) Ak sa zariadenie alebo sieťový prívod poškodí, napájací adaptér prestaňte používať. Ihneď zariadenie vypnite a odpojte sieťový prívod.
2) Vidlicu napájacieho adaptéra zapojte do zásuvky s určeným napätím.
3) Sieťový prívod nikdy nezapájajte a neodpájajte od zásuvky sieťového napájania mokrými rukami.
4) Úplne zasuňte vidlicu do zásuvky.
5) Pri odpájaní napájacieho adaptéra neťahajte za kábel. Napájací adaptér chyťte za telo.
6) Pri manipulácii s káblom napájacieho adaptéra dodržujte nasledujúce pravidlá:
   a) Nepoškoďte ho.
   b) Nelámte ho.
   c) Nezasahujte do neho.
   d) Násilím ho neohýbajte ani neťahajte.
   e) Neskrutkujte ho.
   f) Počas používania ho nezmotávajte.
   g) Nepricvaknite ho.
   h) Nedávajte ho pod ťažké predmety
   i) Z napájacieho adaptéra utrite prach.

j) Keď sa zariadenie nebude dlhú dobu používať, odpojte napájací adaptér.
k) Pred začatím údržby odpojte napájací adaptér.
l) Pre toto zariadenie používajte výhradne predpísaný napájací adaptér určeného typu. Používanie iných adaptérov môže spôsobiť poškodenie zariadenia a môže byť nebezpečné.

VÝZNAM SYMBOLOV NA KVETINÁČI

Označenie CE.
Potvrdzuje zhodu výrobku s požiadavkami príslušných smerníc Európskej únie.

Trieda ochrany II: dvojitá izolácia.

Na použitie iba v uzavretých priestoroch.

URČENIE POUŽITIA

Kvetináč je určený iba na hydroponické pestovanie.

VHODNÉ RASTLINY

Bylinky: bazalka, petržlen, tymián, mäta, šalvia, pažítka, kôpor a ďalšie
Zelenina: šalát, paprička Poblano, paradajka Micro Tom a ďalšie.
Kvety: petúnia, levanduľa, hvozdík, krásnoočko, gazánia, flox a ďalšie

SÚČASŤ BALENIA



1 Hydroponický kvetináč
2 Napájací adaptér
3 10x Košíčky
4 10x Krytky na rastliny
5 10x Hubičky
6 Výživy rastlín pre hydropóniu A+B

OPIS KVETINÁČA



1 Ovládací displej
2 LED svetlo
3 Teleskopická tyč
4 Veko vodnej nádrže
5 Zátka doplňovacieho otvoru
6 Vodná nádrž
7 Ukazovateľ výšky hladiny vody vo vodnej nádrži
8 Napájací konektor kvetináča (zadná strana)
9 Napájací konektor čerpadla (zadná strana)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

1	Názov		Hydroponický kvetináč Metropolis
2	Typ		HJT-20
3	Rozmery		395*180*165 - 425 mm
4	Špecifikácia napájacieho adaptéra	Vstup	100 V-240 V / 50-60 Hz
		Výstup	12 V / 2 A
5	Menovitý výkon		20 W
6	Kapacita nádrže		4 l
7	Hmotnosť s doplnkami / bez doplnkov		1,24 kg / 1,5 kg
8	Počet LED		140 ks
9	Typ LED svetlá		plno-spektrálne
10	Počet pozícií pre sadbu		12 ks

POPIS OVLÁDACIEHO DISPLEJA



1	LED displej	4	Tlačidlo nastavenia hodín / časovača
2	Režim časovača	5	Tlačidlo M – nastavenie módu kvetináča
3	Režim hodín	6	Zobrazenie pracovného módu kvetináča

PREVÁDZKOVÁ DOBA

Kvetináč pracuje v módoch 12 hodín - 14 hodín - 16 hodín - 24 hodín a režim spánku.

Čerpadlo: pracuje v cykle 5 minút čerpá a 25 minút odpočíva.

POSTUP SPREVÁDZKOVANIA

Do napájacieho konektora čerpadla (zadná strana kvetináča) pripojte napájací kábel čerpadla viď obr.
Do napájacieho konektora kvetináča (zadná strana kvetináča) pripojte napájací adaptér, ktorý je súčasťou balenia. Pred spustením nezabudnite naplniť kvetináč vodou, aby sa predišlo poškodeniu čerpadla chodom „nasucho”.



NASTAVENIE A OVLÁDANIE KVETINÁČA

Pre zapnutie kvetináča pripojte napájací adaptér. Na displeji sa rozsvieti kontrolka pracovného režimu 12 ha ostatné kontrolky zhasnú. Pokiaľ bol v minulosti zvolený iný pracovný režim kvetináča automaticky sa nastaví rovnaký napr. ak počas pracovného režimu 14 h došlo k výpadku napájania, tak po obnovení napájania bude kvetináč pracovať opäť v režime 14 h.

Pre vypnutie kvetináča odpojte napájací adaptér, alebo zvoľte režim spánku .

Nastavenie pracovného módu kvetináča

Opakovaným stlačením tlačidla M – nastavenie módu kvetináča nastavíte dĺžku pracovného módu kvetináča v rozsahu 12 h – 14 h – 16 h – 24 ha režim spánku .

Pokiaľ je kvetináč v režime spánku je možné stlačením tlačidla M – nastavenie módu kvetináča zobraziť na displeji hodiny **.** Hodiny budú svietiť 5 minút a potom sa kvetináč opäť prepne do režimu spánku.

Nastavenie časovača
Nastavením časovača zvolíte čas, kedy sa má kvetináč zapnúť v aktuálne nastavenom pracovnom režime.

Pre nastavenie časovača stlačte 2 s tlačidlo nastavenia hodín / časovača , rozsvieti sa režim časovača a číslice časovača začnú blikať. Režim nastavenia hodiny / minúty je možné prepínať stlačením tlačidla nastavenia hodín / časovača .

Tlačidlom M – nastavenie módu kvetináča sa zvyšuje hodnota číslic (krátkym stlačením o jednu, podržaním v rýchlom posune).
Pre ukončenie nastavenia časovača stačí počkať 30 sekúnd a režim nastavenia sa automaticky ukončí alebo podržte 2 s tlačidlo nastavenia hodín/časovača .

Nastavenie hodín


Pre nastavenie hodín stlačte tlačidlo nastavenia hodín / časovača , rozsvieti sa režim hodín a číslice hodín začnú blikať. Režim nastavenia hodiny / minúty je možné prepínať stlačením tlačidla nastavenia hodín / časovača .

Tlačidlom M – nastavenie módu kvetináča sa zvyšuje hodnota číslic (krátkym stlačením o jednu, podržaním v rýchlom posune).
Pre ukončenie nastavenia hodín stačí počkať 30 sa režim nastavenia sa automaticky ukončí alebo podržte 2 s tlačidlo nastavenia hodín/časovača .

VÝŽIVA RASTLÍN PRE HYDROPÓNIU



Naplňte fľaše s hnojivom čistou vodou (max 100 ml), naskrutkujte oba uzávery, niekoľkokrát pretrepte, až sa hnojivo rozpustí vo vode a stane sa výživou. Výživu v správnom pomere pridávajte do vody, ktorú potom naplníte vodnú nádrž kvetináča.

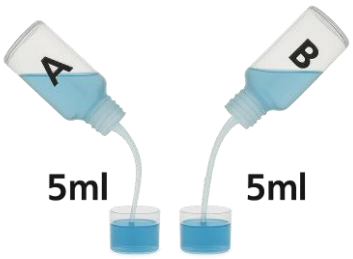



Horný uzáver fľaše slúži ako odmerka, stupnica od 1 ml do 15 ml je vo vnútri uzáveru, pri pridávaní výživ postupujte podľa pomerov nižšie.

Pomer vody a výživy:	
Voda	Výživa
1 l	5 ml A + 5 ml B
2 l	10 ml A + 10 ml B
3 l	15 ml A + 15 ml B

Odporúčame meniť alebo dopĺňať vodu/výživu v rovnakom pomere každé dva týždne. Doplnenie vody/výživy je možné cez doplňovací otvor pod zátkou uprostred prednej strany veka vodnej nádrže.

VÝSADBA

1. Nalejte vodu s pridanou výživou do vodnej nádržky. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov udržujte hladinu vody medzi 3,1 litrami a MAX. (Neprekračujte rysku MAX (4 litre), inak by sa rastliny mohli potopiť, ich korene potrebujú vzduch.)

2. Do hubky pridajte asi 2–4 semená, aby sa zvýšila pravdepodobnosť vyklíčenia.
(Nie všetky semená sú schopné vyklíčiť). A tiež sa uistite, že ste vybrali správny typ rastliny, pretože, nie každá rastlina je vhodná na hydroponické pestovanie. Väčšina semien vyklíči počas 7–14 dní. Majte trpezlivosť.
(SEMENÁ NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

3.Hubičky zasuňte do košíčkov a spoločne vložte do dier vo veku vodnej nádrže.

4. Umiestnite krytky.

5. Zapojte kvetináč do zásuvky a zapnite ho na ovládacom displeji.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Aká je ideálna teplota?
Ideálna teplota je 16 – 24 °C (65 – 76 °F).

2. Ako a kedy upraviť svetelný panel?
Keď začínate klíčiť semienka, nastavte svetelný panel na najnižšiu pozíciu tyče. Akonáhle sadenice začnú rásť a predlžovať sa, udržujte svetelný panel 2,5–5 cm nad rastlinami, aby dostávali správne množstvo svetla.

3. Na čo slúžia krytky na rastliny ?
Krytky sa používajú na zakrytie otvorov, kde nechcete nič pestovať, alebo na rozšírenie rozostupu medzi košíčkami. Zároveň pomáhajú obmedziť rast rias.

4. Kedy sňať krytky na rastliny ?
Krytky odstráňte, akonáhle sa sadenice začnú takmer dotýkať vrchu krytky.

5. Na čo slúžia krycie samolepky na košíčky?
Krycie samolepky sa používajú na popis, aké semená boli zasadené a nalepenie na príslušný košíček. Po vyklíčení semien nie je nutné ich odstraňovať, rastlina prejde dierou krycej samolepky uprostred.

6. Koľko semienok mám vložiť do jednej hubky?
Počet semienok záleží na ich veľkosti a klíčivosti. Ak sú semienka veľké a majú vysokú klíčivosť, vložte 1–2. Pokiaľ sú malé a menej klíčivé, vložte 3–5 semienok. Nezabudnite si prečítať informácie na obale semienok – nájdete tam odporúčanú teplotu a počet dní na klíčenie. Dátum balenia by mal byť čo najnovší. Staršie semienka nemusia vôbec vyklíčiť. Po otvorení skladujte semienka v suchu a chlade – ideálne pri teplote medzi 0–5 °C, napr. v chladničke.

7 . Koľko vody mám pridať do nádrže pri výsadbe?
Hladina vody v nádrži by sa mala pohybovať medzi 3,1 – 4 litrami. Pri doplňovaní vody v neskoršej fáze nezabudnite pridať aj výživu v rovnakom pomere.

8. Ako zastrihovať bylinky, napríklad bazalku, keď už sú vysoké?
Nájdite hlavnú stonku a sledujte ho k predchádzajúcemu poschodiu listov. Odstrihnite asi 0,5 cm nad 5. sadou listov. Po zrezaní nechajte na rastline aspoň 3 páry listov. Nikdy neodstraňujte viac ako 1/3 rastliny naraz. Pravidelné zaštipovanie alebo strihanie bazalky podporí plný a košatý rast. Strihajte každé 2–3 týždne a kvetné púčiky odstraňujte hneď, ako sa objavia

9. Čo robiť, keď LED svetlo nesvieti alebo čerpadlo nepracuje?
a. Skontrolujte zapojenie napájacieho adaptéra do zásuvky.
b. Skontrolujte, či sú všetky káble správne zapojené a nie sú poškodené.
c. Skontrolujte zapnutie kvetináča na ovládacom displeji.
d. Pokiaľ stále LED svetlo nesvieti alebo čerpadlo nepracuje, obráťte sa na autorizovaný servis.

10. Dajú sa hubky znova použiť?
Áno, ak odstránite stonku rastliny, hubka sa dá znovu použiť – ale neodporúčame to, pretože nebude taká účinná ako pri prvom použití. Odporúčame si zaobstarať nové hubky.

11. Ako vyčistiť kvetináč a pripraviť ho na novú výsadbu?
a. Odpojte napájací adaptér zo siete a tiež všetky káble od kvetináča.
b. Spoločne s LED svetlom vyberte aj nastaviteľnú tyč.
c. Vyprázdnite košíčky od zvyškov hubiek a zvyškov rastlín.
d. Vyberte veko vodnej nádrže.
e. Vyprázdnite vodnú nádrž od zvyšku vody so starou výživou.
f. Navlhčenou handričkou utrite všetky plochy kvetináča z vonkajšej aj vnútornej strany.
(NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE SAPONÁTY – MOHLI BY NARUŠIŤ VÝŽIVU RASTLÍN)
g. Vráťte všetko späť a znova môžete použiť kvetináč.

12. Ako vyčistiť vodné čerpadlo?

a. Vypnite napájanie.
b. Odpojte napájací kábel LED svetla, odskrutkujte LED svetlo, vyberte nastaviteľnú tyč a veko vodnej nádrže.
c. Vylejte všetku vodu a vnútornú stranu nádrže utrite suchou handričkou.
d. Vyberte hubku pred čerpadlom a opláchnite ju vodou. Nepoužívajte žiadne saponáty – mohli by narušiť výživu rastlín (pokiaľ je čerpadlo veľmi znečistené, opláchnite celé čerpadlo od usadenín).
e. Vráťte všetko späť a znova môžete použiť kvetináč.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY

Záručná doba je uvedená na predajnom doklade, najmenej však 24 mesiacov, a začína dňom prevzatia zariadenia, čo treba preukázať originálnym predajným dokladom. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré má zariadenie pri prevzatí, a ďalej na preukázateľné výrobné vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie zariadenia a jeho dielov a na škody vzniknuté v dôsledku nedodržiavania návodu na použitie, zanedbania údržby, nesprávneho používania, v dôsledku úmyselného poškodenia, neodborného zásahu, úpravy alebo opravy za použitia neoriginálnych dielov, v dôsledku vonkajších vplyvov (oxidácia, korózia, záplavy a pod.). Opravy v záručnej dobe smú vykonávať iba autorizované opravovne alebo servis výrobcu.
Poznámka: Odporúčame poznamenať si modelové a výrobné číslo zariadenia pre prípadné uplatnenie záruky, získanie náhradného dielu alebo servisného zásahu (tieto čísla nájdete na výrobnom štítku).

Poznámka: Odstránenie štítku s výrobným číslom môže byť dôvodom pre neuznanie reklamácie.

LIKVIDÁCIA



Obal sa skladá z materiálov, ktoré možno odovzdať na recykláciu v komunálnych zberných dvoroch alebo zberných nádobách.



Chráňte životné prostredie! Elektrické zariadenie neodhadzujte do domového odpadu!
V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EÚ musí byť opotrebované elektrické zariadenie zhromažďované oddelene a odovzdané na ekologickú recykláciu. Informácie o možnostiach likvidácie vyslúžilého zariadenia vám podá obecná alebo mestská správa.