

Poloautomatický bazénový vysávač




**ZODIAC**

**T3**

(s technológiou BARACUDA™)

Návod na použitie

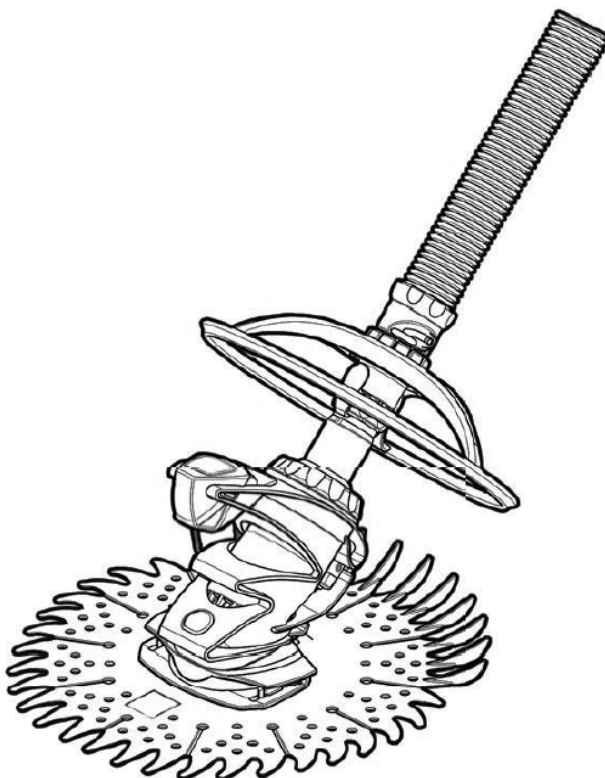


Blahoželáme Vám k zakúpeniu Vášho nového vysávača - vysávača ZODIAC T3. Spoločnosť Zodiac Vám ďakuje za tento výber.

Tento vysávač bol navrhnutý a vyrobený za použitia osvedčenej technológie tak, aby jeho inštalácia bola jednoduchá a aby spoľahlivo pracoval pri minimálnu údržbu.

Pred inštaláciou vysávača sa zoznámte s návodom na použitie a s jeho komponentami. Návod obsahuje všetky informácie potrebné na to, aby sa využilo maximum zo schopností tohto vysávača. V prípade potreby ďalších informácií sa obráťte na svojho predajcu.

Ako každý mechanický výrobok aj Zodiac T3 vyžaduje príležitostné nastavenia, pravidelnú údržbu a výmenu niektorých opotrebitelných dielov. Používajte iba originálne náhradné diely dodávané Vaším predajcom Zodiac®.

# 1 / Zoznam dielov

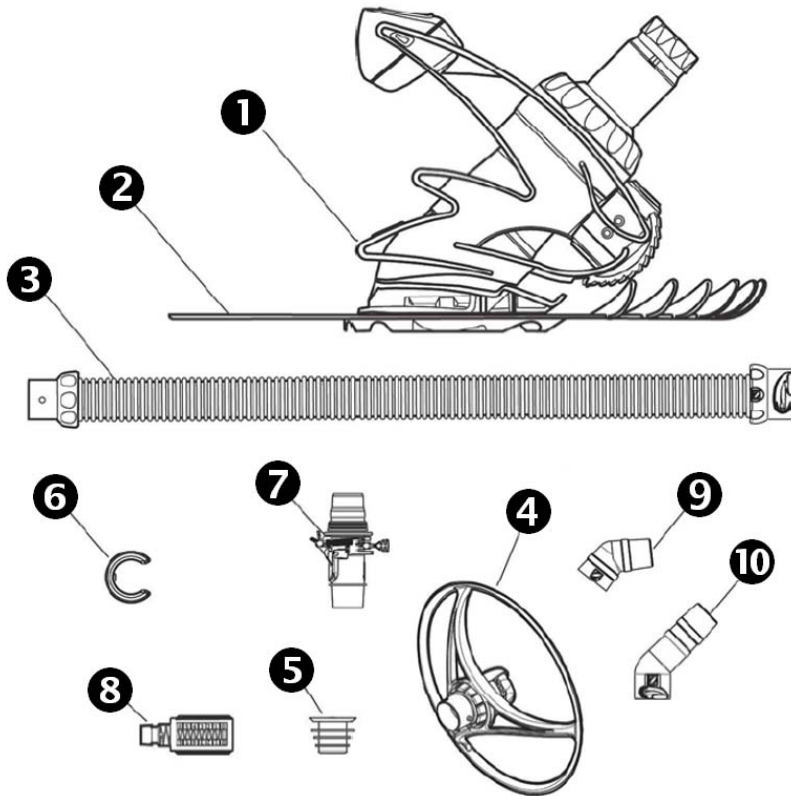

## BALENIE VYSÁVAČE OBSAHUJE:

- 1 - vysávacia hlavica T3 (1 ks)
- 2 - spodný disk (1 ks)
- 3 - diely hadice 1m (10 ks)
- 4 - deflektor (1 ks) s rýchl spojkou
- 5 - adaptér (1 ks)
- 6 - závažie na hadicu (1 ks)
- 7 - automatický regulátor prietoku (1 ks)
- 8 - merač prietoku (1 ks)
- 9 - koleno 45 °
- 10 - predĺžené koleno 45 ° (pre trh EÚ nie je obsahom balenia)

## DÔLEŽITÉ:

Vysávač vyberte pred vykonávaním akejkoľvek chemickej úpravy z vody, najmä pri šokovej dezinfekcii. Po šokovej dezinfekcii ponechajte filtráciu v prevádzke min 4 hodiny predtým, ako vysávač opäť vložíte do bazéna.



## RADY:

- Pokiaľ si prajete vybrať vysávač, aby ste sa mohli kúpať, vyberte hadicu, ale nezmotávajte ju. S hadicami manipulujte opatrne. Nikdy nevystavujte hadicu priamemu slnečnému žiareniu.
- Pred použitím vysávača odstráňte mechanicky, napr. sieťkou, veľké kusy nečistôt, pretože inak by mohli spôsobiť upchanie vysávača. Rovnako tak odstráňte aj iné predmety, ktoré sa do bazéna dostali nedopatrením. Ostré predmety môžu vysávač poškodiť.
- Pred použitím vysávača vyčistite sitko zberača, sitko filtračného čerpadla, a skontrolujte filtráciu, či nie je potrebné vykonať jej vyčistenie.
- Vysávanie v dvoch 3-hodinových cykloch dáva lepšie výsledky, ako jeden 6-hodinový cyklus.
- Pred vykonávaním preplachu filtrácie, tj pred zmenou smeru prúdenia vody, odpojte vysávač od filtrácie. Opačné prúdenie vody môže spôsobiť poškodenie membrány.
- S klesajúcou teplotou vody sa znižuje účinnosť vysávača.
- Na konci kúpacjej sezóny prepláchnite hadice a ostatné časti vysávača čistou vodou a všetko uskladnite na suchom mieste chránenom pred slnkom a mrazom.

## 2 / Prepojenie hadíc

Vysávač T3 je vybavený 10 dielmi hadice o dĺžke 1m.

Optimálna dĺžka zostavenej hadice sa volí tak, aby zodpovedala vzdušnej vzdialenosti miesta spojenia so skimmerom (zberačom) alebo stenovou koncovkou a najvzdialenejším bodom dna bazéna plus dva diely hadice navyše. Napr. ak má bazén najvzdialenejší bod bazéna od pripojenia (stenovej sacej koncovky alebo skimmeru) 7 m, potom budete potrebovať spojiť 9 dielov hadice.

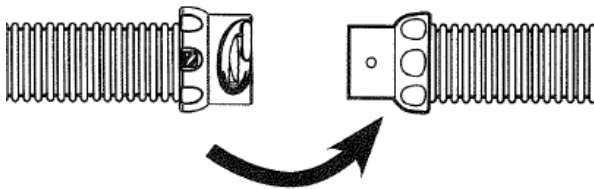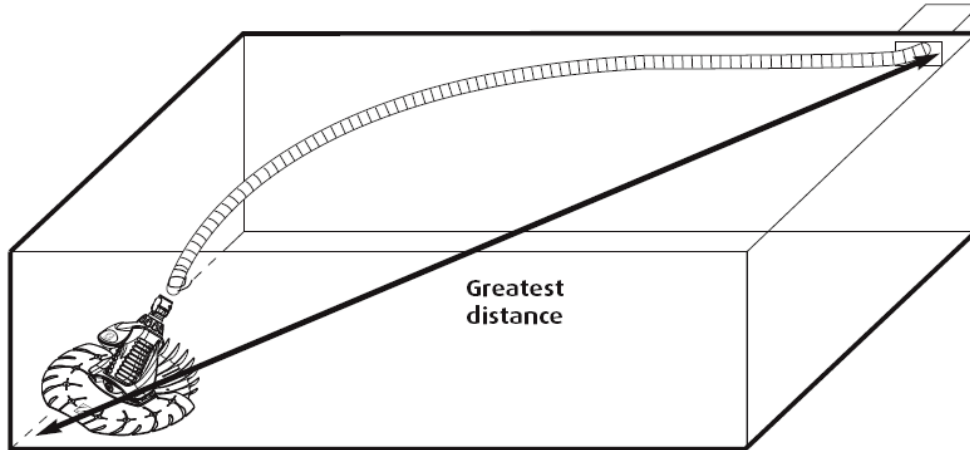

Po vypočítaní optimálnej dĺžky hadice spojte potrebný počet dielov hadice dohromady.



U hadíc sú použité spojenia Twist-Lock, ktorých použitie je veľmi jednoduché. Zasuňte a otočte spojenie na každom diely hadice, až budete počuť "klik", ktorý naznačuje, že je spojenie zabezpečené. Nátrubky hadice majú tri polohy. Tieto tri polohy stačí k tomu, aby bol spoj tesný.

## 3 / Inštalácia

Presvedčte sa, či skimmer (zberač), predradený filter čerpadla a filtračná nádoba sú čisté.

Nastavte vratné trysky tak, aby prúd vody smeroval ku dnu bazéna.

V prípade, že na dne vášho bazéna sa nachádza výpustný kanál, uzavrite ho.

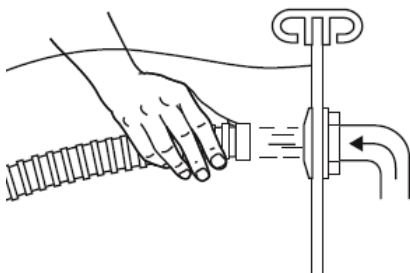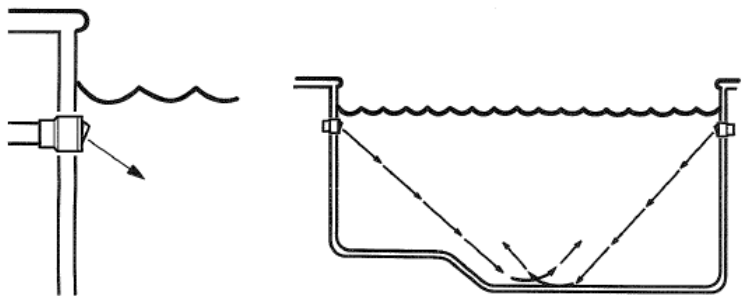


Hadicu vysávača naplňte vodou za pomoci prúdu vody z vratnej trysky. Zaistite, aby pritom aj potom zostala hadica ponorená pod hladinou vody v bazéne.

**DÔLEŽITÉ:** Vysávač T3 je možné pripojiť ako ku skimmeru (zberaču), tak aj ku stenovej koncovke na pripojenie vysávača. V tomto prípade sa odporúča pripájať vysávač ku stenovej koncovke umiestnenej v polovici dlhšej strany bazéna.

**POZOR:** Prepojenie hadíc a vysávacej hlavice musí prebiehať pod vodou, aby nemohlo dochádzať k nasávaniu vzduchu do filtračného systému.

## **PRIPOJENIE KU STENOVEJ KONCOVKE NA PRIPOJENIE VYSÁVAČA:**

- Pripojte regulátor prietoku do stenovej koncovky za pomoci adaptéra (pozri obr nižšie);

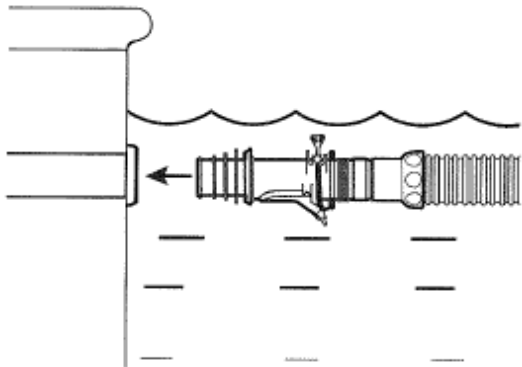

**DÔLEŽITÉ:** Automatický regulátor je z výroby nastavený na nastavenie číslo 3, najbežnejšie používané nastavenie pre európske bazény. Pre optimálnu prevádzku vysávača odporúčame toto nastavenie nemeniť. Po druhé, ak vysávač nefunguje správne, vždy pomocou červenej páčky skontrolujte, či sivá klapka regulátora nezostáva otvorená a nič jej nebráni vo voľnom pohybe.


**DÔLEŽITÉ:** Regulátor musí byť neustále ponorený pod hladinou, inak hrozí nasávanie vzduchu do čerpadla.

- Presvedčte sa, že v hadici k vysávaču T3 nie je žiadny vzduch, že je plná vody; potom ju pripojte k regulátoru prietoku;
- Uzavrite, prípadne nastavte, ostatné sacie body - skimmery alebo iné stenové koncovky.

**Poznámka:** Vysávač T3 možno pripojiť ku stenovej koncovke aj bez použitia automatického regulátora prietoku, potom je ale nutné skontrolovať správnosť prietoku vysávača pomocou merača prietoku (pozri ďalej), či je vaša filtračná jednotka vhodná pre takúto prevádzku vysávača.

## **PRIPOJENIE KU SKIMMERU:**

- Pripojte regulátor prietoku do otvoru na dne skimmera za pomoci adaptéra (pozri obr nižšie);

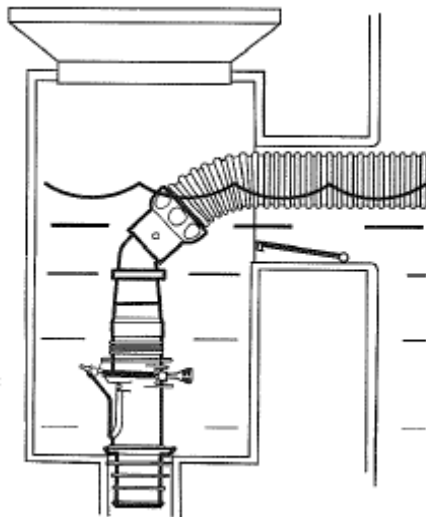

**DÔLEŽITÉ:** Automatický regulátor je z výroby nastavený na nastavenie číslo 3, najbežnejšie používané nastavenia pre európske bazény. Pre optimálnu prevádzku vysávača odporúčame toto nastavenie nemeniť. Po druhé, ak vysávač nefunguje správne, vždy pomocou červenej páčky skontrolujte, či sivá klapka regulátora nezostáva otvorená a nič jej nebráni vo voľnom pohybe.

**DÔLEŽITÉ:** Regulátor musí byť neustále ponorený pod hladinou, inak hrozí nasávanie vzduchu do čerpadla.


- Na užší koniec hadice nasadíte koleno 45 °;
- Presvedčte sa, že v hadici vysávača T3 nie je žiadny vzduch, že je plný vody; potom ju pripojte k regulátoru prietoku;
- Uzavrite, prípadne nastavte ostatné sacie body - iné skimmery alebo stenové koncovky.

Pri použití v bazénoch vybavených viacerými skimmermi pripojte hadicu vysávača ku skimmeru umiestnenému v hlavnej časti bazéna. Potom upravte prietok druhého a ďalšieho skimmera tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu funkcie automatického regulátora prietoku a tým správnej funkcie vysávača.


## 4 / Skúška prietoku

Kedykoľvek budete mať pochybnosti o sacej schopnosti vysávača, môžete si overiť veľkosť prietoku.


**Poznámka:** Všetky tieto operácie sa musia vykonávať pod hladinou vody, inak hrozí nasávanie vzduchu do čerpadla.

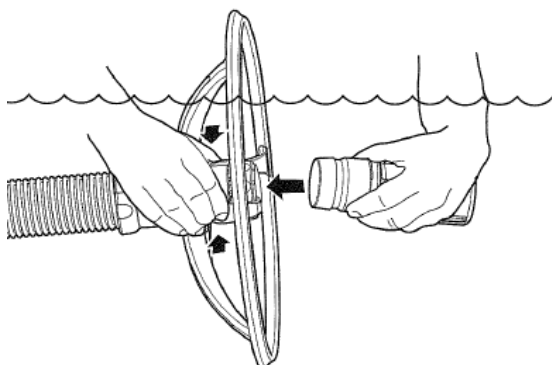


Odpojte vysávaciu hlavicu od hadice a nahradte ju meračom prietoku. Pozrite sa na polohu ukazovateľa merača prietoku.

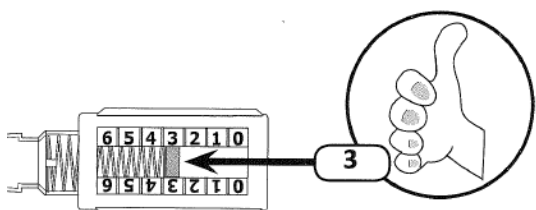

**Ideálna poloha:** ukazovateľ ukazuje hodnotu 3.

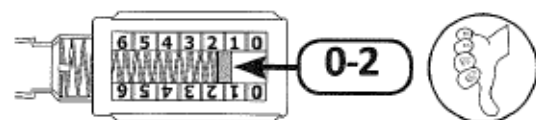

**Nízka poloha:** ukazovateľ ukazuje nižšiu hodnotu ako 3 (nachádza sa v prednej časti merača prietoku pri vstupnom otvore). Zvýšte prietok privretím regulátora alebo znížením prietoku druhým skimmerom, kým sa ukazovateľ merača prietoku nedostane do optimálnej zóny.




**Vysoká poloha:** ukazovateľ ukazuje vyššiu hodnotu ako 3 (nachádza sa v zadnej časti merača prietoku). Znížte prietok otvorením regulátora alebo zvýšením prietoku druhým skimmerom, kým sa ukazovateľ merača prietoku nedostane do optimálnej zóny.

Po nastavení prietoku odpojte merač prietoku a späť nasadte vysávaciu hlavicu.

**Poznámka:** Ak je Váš bazén vybavený viacrychlostným filtračným čerpadlom, je dôležité, aby jeho výkon bol nastavený tak, aby bol zaistený optimálny prietok vysávačom. Pre kontrolu použite merač prietoku.

## 5 / Pripojenie vysávacej hlavice

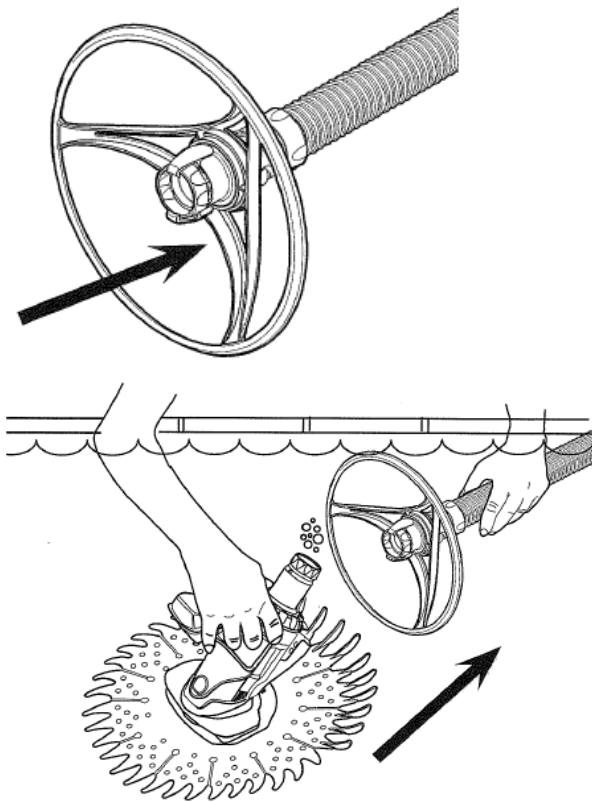

Čerpadlo filtrácie majte vypnuté.


Na koniec zostavenej hadice nasadíte deflektor.

Skontrolujte, či je celá hadica naplnená vodou.


Ponorte vysávaciu hlavicu pod hladinu a nechajte z nej vybublať všetok vzduch. Potom rýchlospojkou pripojte hadicu k vysávacej hlavici. Riadne zacvaknite západky rýchlospojky za osadenie na vysávacej hlavici.

Nechajte vysávaciu hlavicu klesnúť na dno bazéna a potom zapnite čerpadlo filtrácie.


Závažie sa používa pre vyrovnanie vysávača. Dbajte na to, aby disk vysávača bol vždy rovnobežne s dnom bazéna. Hadice majú tendenciu zdvíhať T3, najmä v hlbokých bazénoch.

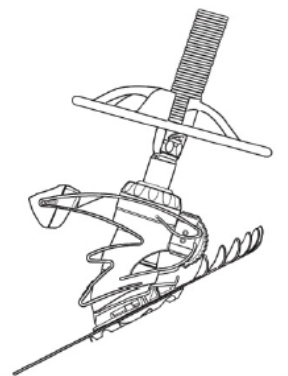


nesprávne

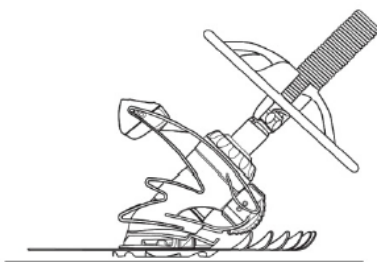

správne

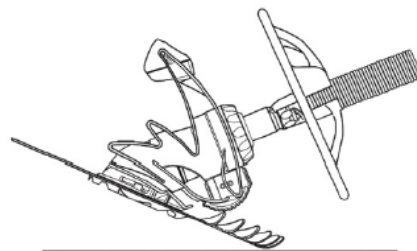

nesprávne

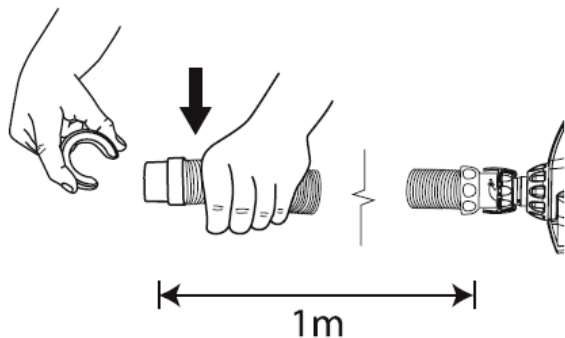

Závažia nasadíte do vzdialenosti cca 1 m od vysávacej hlavice tak, aby disk vysávača bol rovnobežne s dnom bazéna.


## 6 / Riešenie možných problémov

<p><b>Vysávač nepracuje správne</b></p>	<p>Pomocou merača prietoku skontrolujte prietok vody Ak je prietok príliš nízky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presvedčte sa, že výpustný kanál je zatvorený;</li> <li>• presvedčte sa, že skimmer a filter sú čisté;</li> <li>• presvedčte sa, že je regulátor prietoku správne pripojený;</li> <li>• uzatvorte všetky ostatné sacie otvory;</li> </ul> <p><b>DÔLEŽITÉ:</b> Automatický regulátor je z výroby nastavený na nastavenie číslo 3, najbežnejšie používané nastavenie pre európske bazény. Pre optimálnu prevádzku vysávača odporúčame toto nastavenie nemeniť. Po druhú, ak vysávač nefunguje správne, vždy pomocou červenej páčky skontrolujte, či sivá klapka regulátora nezostáva otvorená a nič jej nebráni vo voľnom pohybe.</p> <p><u>Ak je prietok optimálny:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skontrolujte, či membrána nie je zablokovaná nečistotami alebo poškodená (pozri kapitolu 7)</li> </ul>
<p><b>Vysávač nečistí celú plochu bazéna</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zaistíte, aby počas filtračného cyklu bolo možné vyčistiť celý bazén - miesto jedného 6-hodinového cyklu použite dva 3-hodinové cykly;</li> <li>• presvedčte sa, že hadica má správnu dĺžku;</li> <li>• nasmerujte vratné trysky, aby prúd vody z nich smeroval ku dnu;</li> <li>• skontrolujte stav hadíc (viď skladovanie).</li> </ul>
<p><b>Vysávač nezostáva na dne bazéna</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• presvedčte sa, že závažia sú správne nasadené na hadicu cca 1 m od vysávacej hlavice (pozri kapitola 2);</li> <li>• skontrolujte prietok a prípadne nastavte väčší.</li> </ul>
<p><b>Vysávač sa zachytáva o schodíky alebo rebrík</b></p>	<p>Problém je nepochybne spôsobený tým, že vysávač nie je zostavený tak, aby čo najlepšie zodpovedal tvaru bazéna a prekážok, ktoré sú v ňom umiestnené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pripojte hadicu vysávača ku stenovej koncovke, ktorá je od schodíkov najvzdialenejšia;</li> <li>• vyberte schodíky z bazéna;</li> <li>• skráťte hadicu tak, aby sa vysávač nemohol dostať ku schodíkom.</li> </ul>
<p><b>Vysávač sa pohybuje pomaly a v prúde vody sa objavujú vzduchové bubliny</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• skontrolujte tesnosť všetkých spojení hadíc, pripojenie, atď</li> </ul>
<p><b>Vysávač vystupuje nad hladinu</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• použite regulátor prietoku alebo nastavte prietok ostatnými skimmermi tak, aby prietok vody vysávacou hlavice bol optimálny.</li> </ul>
<p><b>Vysávač sa zachytáva o výpustný kanál</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uzatvorte výpustný kanál;</li> <li>• presvedčte sa, že mriežka výpustného kanála je správne pripevnená.</li> </ul>

## 7 / Čistenie, údržba a výmena membrány

Po každom použití skontrolujte membránu, či nie je upchaná. Z rovnakého dôvodu skontrolujte aj hadice.

### ČISTENIE MEMBRÁNY

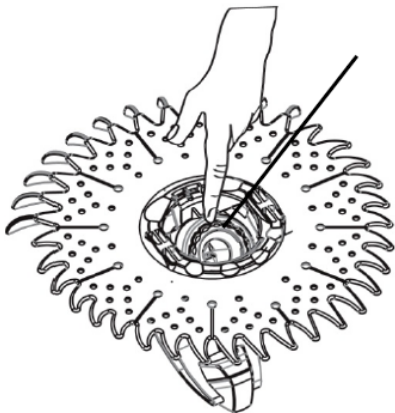

Ak sa vysávač zastaví, vypnite čerpadlo filtrácie, vysávaciu hlavicu vytiahnite ku hladine a obráťte. Overte, či nie je membrána upchaná nečistotami.



Nečistoty opatrne, aby nedošlo k poškodeniu, vyberte. Ak nie je membrána upchaná, môže byť poškodená alebo opotrebovaná.

Opotrebovanú membránu je možné napnúť a tým predĺžiť jej životnosť (pozri príloha).



### VÝMENA MEMBRÁNY

Odskrutkujte upínaciu maticu a vytiahnite kazetu z telesa hlavice. V upínacej matici je usadené tesnenie

- skontrolujte jeho polohu, a či nie je poškodené. Poškodené tesnenie je nutné vymeniť.

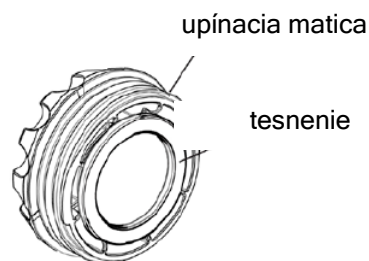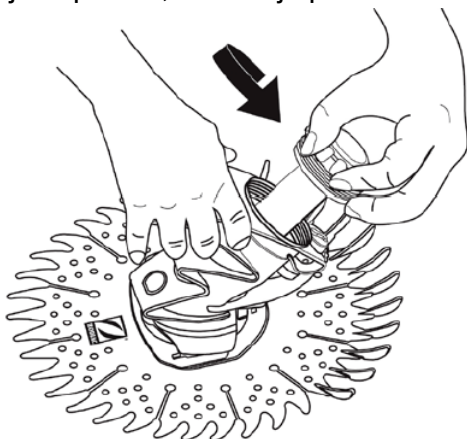


Rozšróbujte kazetu a oddeľte tak vonkajšiu trubicu od telesa kazety.

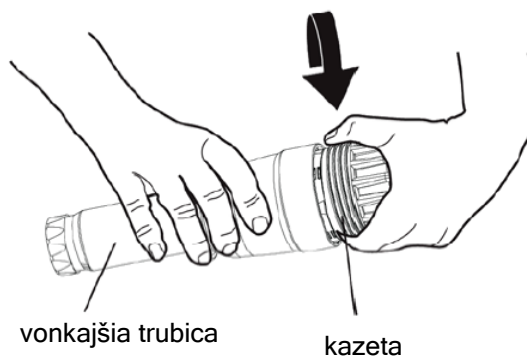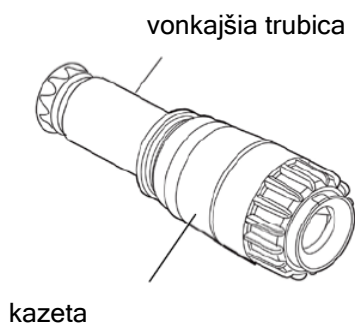



Potom vytiahnite ťahom von z kazety vnútornú trubicu. Uvoľnenú membránu potom opačným smerom vysuňte z kazety.

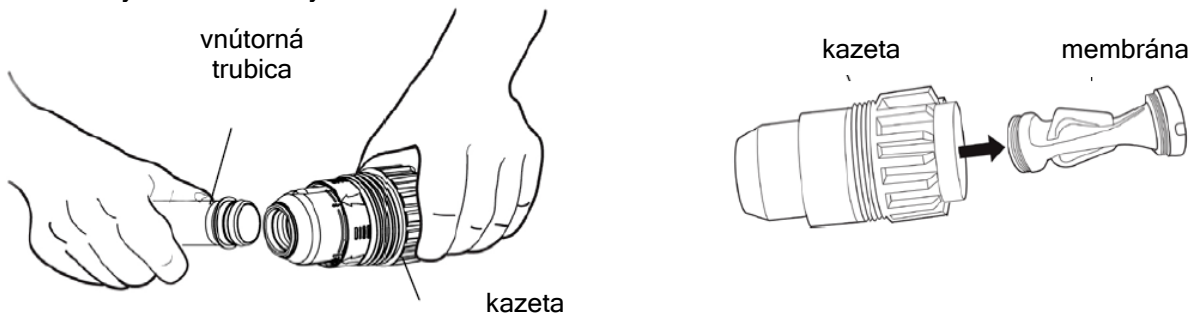


Membránu skontrolujte a prípadne vymeňte za novú.


**Zostavenie:**

Navlečte membránu na vnútornú trubicu.


Vložte zostavu vnútornej trubice a membrány do kazety a pritom dbajte, aby náliatky na membráne zapadli do drážok v kazete. Potom vytiahnite vnútornú trubicu von z kazety, kým nebude viditeľný koniec membrány.

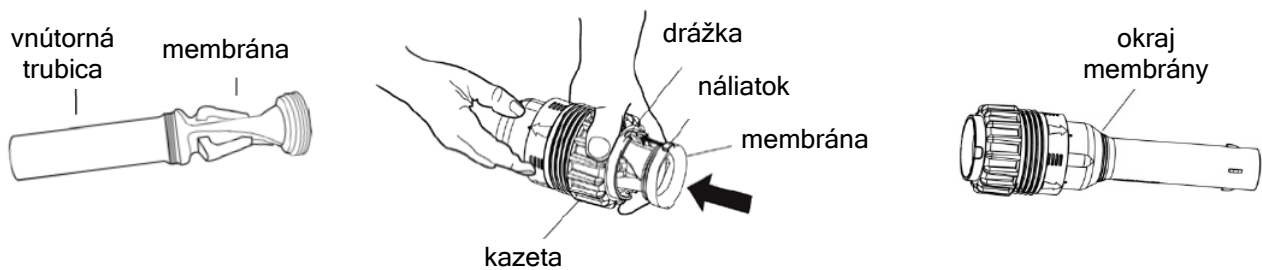

Naskrutkujte späť vonkajšiu trubicu.

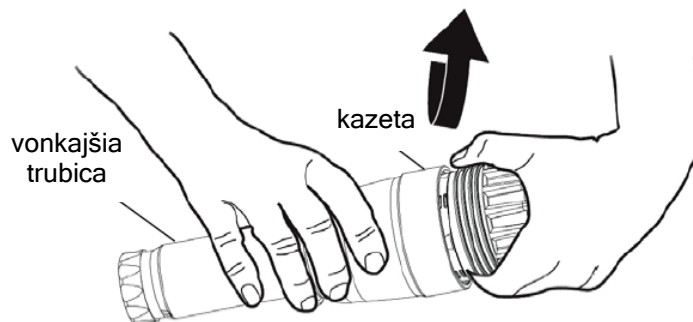

Zostavenú kazetu vložte do telesa hlavice, nasadíte upínaciu maticu (skontrolujte polohu tesnenia) a maticu dotiahnite.

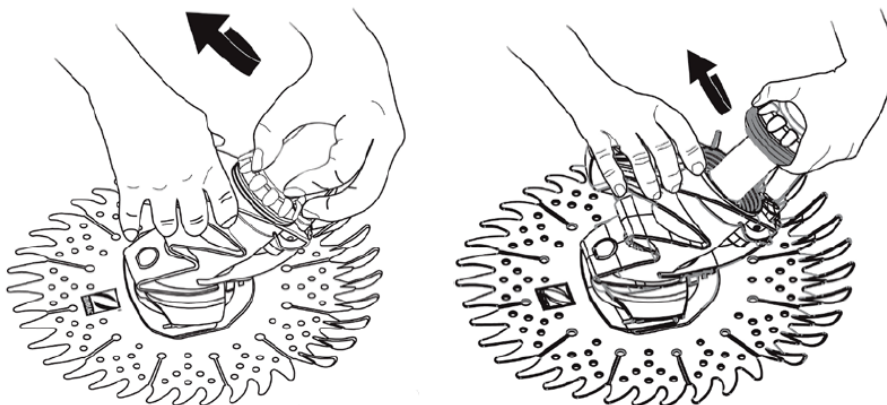

Presvedčte sa, že sa vonkajšia trubicu v telesa hlavice voľne otáča.


## 8 / Skladovanie, servis a náhradné diely

**DÔLEŽITÉ:** Ak si prajete vybrať vysávač, aby ste sa mohli kúpať, vybrať hadicu nezmotávajte.

Nikdy nevystavujte hadicu priamemu slnečnému žiareniu.

Hadicu skladujte v rovnom stave, nikdy ju nenechávajte zmotanú!

Na konci kúpavej sezóny prepláchnite hadice a ostatné časti vysávača čistou vodou a všetko uskladnite na suchom mieste chránenom pred slnkom a mrazom.

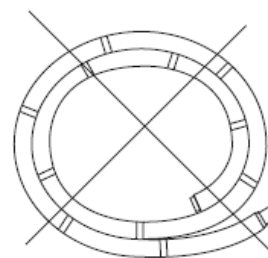

Servis a náhradné diely zabezpečuje predajca.

Ďalšie informácie Vám poskytne predajca alebo výrobca na adrese:

ZODIAC POOL CARE EUROPE (FR)

Bd de la Romenerie - BP 90023

49180 St Barthélémy d'Anjou - FRANCE

[www.zodiac-poolcare.com](http://www.zodiac-poolcare.com)

# 9 / Záruka

## PODMIENKY:

Výrobe bazénových vysávačov nečistôt ZODIAC® sme venovali všetku starostlivosť a použili naše technické skúsenosti.

Ak nie je uvedené inak, zmluvne zaručujeme správne fungovanie našich nových výrobkov. Zaručujeme, že naše výrobky zodpovedajú technickým špecifikáciám a nemajú žiadne materiálne alebo výrobné vady.

Táto záruka je v každom prípade podľa nášho uváženia obmedzená buď na opravu alebo na výmenu za nový alebo renovovaný výrobok.

Akékoľvek vrátenie výrobku musíme vopred rozhodnúť a schváliť. Akékoľvek vrátenie výrobku bez nášho predchádzajúceho súhlasu z podnetu Vášho predajcu nebude prijaté.

Zvlášť záruka na náhradné diely môže byť uznaná až po analýze a expertíze vrátených dielov vykonaných našou spoločnosťou a po jej rozhodnutí o výmene týchto dielov.

V každom prípade bude zákonná záruka predajcu naďalej platná. Naše modely sú pravidelne zlepšované a menené, pričom sa berú do úvahy technologické pokroky.

Je zrejme, že tieto zlepšenia nemôžu byť doplnené u predchádzajúcich modelov v rámci plnenia našej záruky. Všetky žiadosti o uplatnenie záruky musia byť zaslané Vášmu predajcovi.

## ZÁRUKA NEBUDE UZNANÁ V NASLEDUJÚCICH PRÍPADOCH:

- Nehody, stlačenie, poškodenie a rozbitie v dôsledku nárazov a vonkajších príčin alebo príčin nezávislých na zistenej poruche.

- Výrobok bol predmetom zásahu tretej osoby, nami neautorizovaného servisu alebo opravára, alebo ak došlo k zmenám bez nášho písomného povolenia.

- Výrobok bol poškodený následkom zlého použitia alebo použitím, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie vysávača.

- Výrobok jeho komponenty alebo diely hadíc boli na dlhší čas vystavené slnečnému žiareniu.

- Výrobok jeho komponenty alebo diely hadíc boli poškodené z dôvodu chemickej nerovnováhy bazénovej vody.

Pre zachovanie záruky sa konečný užívateľ zaväzuje, že bude dodržiavať parametre rovnováhy bazénovej vody podľa nasledujúcich kritérií:

- PH: 6,8 < pH < 7,6

- Voľný chlór (\*): < 3,0 mg / l

- Bróm celkom (\*): < 5,0 mg / l

- Stabilizátor (ak je použitý): < 75 mg / l

- Rozpustené kovy celkom (železo, mangán, meď, zinok ...): < 0,1 mg / l

(\*): Vysávač musí byť bezpodmienečne z bazéna vybratý pri šokovej úprave vody.

Poznámka: Použitie vody z vrtov a / alebo zo studne je zakázané.

- Táto záruka sa nevzťahuje na viditeľné vady, to znamená, na viditeľné vzhľadové vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcimi upozornený pri dodaní výrobku.

- Rovnako sú zo záruky vylúčené vady alebo poškodenia spôsobené neadekvátnosťou výrobku s ohľadom na požiadavky konečného užívateľa, normálnym opotrebovaním, nedbalosťou, zlou inštaláciou alebo použitím, ktoré nie je v súlade s odporúčaniami obsiahnutými v návode na použitie, nedostatočnou údržbou a / alebo nehodou pri manipulácii, zlým skladovaním, a / alebo skúškami, pokynmi a / alebo špecifikáciami od Vášho predajcu.

- Akékoľvek zmeny vykonané na výrobku predajcom, konečným užívateľom alebo treťou osobou automaticky ukončujú platnosť celej záruky. To platí aj v prípade nahradenia originálnych dielov dielmi pochádzajúcimi od iného predajcu.

- Váš predajca sa bude tiež musieť uistiť u príslušných výrobcov o kompatibilitu našich výrobkov s ostatným vybavením bazénu, ako aj o pravidlách inštalácie a uvedenia

do prevádzky, ktoré je nutné rešpektovať pre správnu funkciu celého systému.

## TRVANIE ZÁRUKY:

Záručná doba pre vysávač Zodiac® T3 je stanovená na 2 roky. Zmluvná záruka je platná od dátumu uvedeného na faktúre predaja nového výrobku predajcom konečnému užívateľovi.

Faktúra je vyžadovaná ako dôkaz pre uplatnenie práv kupujúceho vyplývajúcich zo záruky.

V opačnom prípade všetky následky škodiace našej spoločnosti v prípade reklamácie konečného užívateľa z titulu zmluvnej záruky po jej vypršaní poniesie sám predajca.

Oprava alebo náhrada vykonaná v záručnej dobe nemá v žiadnom prípade za následok predĺženie alebo obnovenie záručnej lehoty výrobku.

## PREDMET ZÁRUKY:

- Počas vyššie stanoveného záručného obdobia bude akýkoľvek chybný diel opravený alebo vymenený výrobcom za nový diel alebo diel v dobrom funkčnom stave. Táto záruka sa vzťahuje na všetky vady existujúce vo chvíli prevzatia výrobku.

- V prípade vrátenia výrobkov do našej prevádzky budú náklady na dopravu tam účtované konečnému užívateľovi.

- Poštovné a poplatky za odoslanie opraveného alebo vymeneného výrobku, dodaného predajcovi, budú hrazené výrobcom, okrem nákladov na prácu, na cestovné, ktoré sa vynaložilo kvôli opravám vykonaným mimo kontinentálneho Francúzska a okrem platby odškodného.

- Odstávka a strata použiteľnosti výrobku v prípade eventuálnej opravy nemôže mať za následok platbu odškodného.

## TÁTO ZÁRUKA SA UPLATŇUJE VÝHRADNE S NADOBUDNUTÍM PLATNOSTI ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ, KTORÉ VO CHVÍLI SPÍSANIA TÝCHTO PODMIENOK EŠTE NEBOLI ZVEREJNENÉ

## POŠKODENIE PRI PREVOZE

Výrobky sú vždy prevážané na riziká a nebezpečenstvá užívateľa. Užívateľ je povinný overiť stav výrobku pred jeho prevzatím. V tomto prípade naša zodpovednosť nebude uznávaná.

## UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA POUŽITIA VO FÓLIOVÝCH BAZÉNOCH:

Povrch určitých vinylových fólií s motívami sa môže rýchlo opotrebovať a motívy môžu zmiznúť pri kontakte s predmetmi, ako sú napríklad čistiace kefy, hračky, bicykle, fontány, dávkovače chlóru a bazénové vysávače nečistôt. Motívy niektorých vinylových fólií sa môžu poškríbať alebo opotrebovať jednoduchým trením, napríklad bazénovou kefou. Farba niektorých motívov sa tiež môže zmazať počas inštalácie alebo v prípade kontaktu s predmetmi, ktoré sa v bazéne nachádzajú. Zodiac® nenesie zodpovednosť za zmazané motívy, opotrebenie alebo poškríbanie vinylových fólií, tieto nespádajú do záruky. Zodiac® taktiež nenesie zodpovednosť za poškodenie povrchu (vinylová fólia, vystužené PVC, atď) spojené s príliš vysokým pomerom dezinfekčného prostriedku alebo zlou hodnotou pH, takéto poškodenie tiež nie je pokryté zárukou.

## VYVARUJTE SA UPCHANIU SACÍCH OTVOROV, AK TOTO VAROVANIE NEVEZMETE NA VEDOMIE, VYSTAVUJETE SA RIZIKU ZÁVAŽNÉHO AŽ SMRTEL'NÉHO ZRANENIA.

Neupchávajte sacie otvory časťami Vášho tela. Nevystavujte Vaše vlasy, oblečenie, šperky, atď saciemu otvoru filtračnej jednotky bazéna.

Viac informácií dostanete u Vášho predajcu. Zaregistrujte Váš výrobok na našich Internetových stránkach:

- Buďte medzi prvými, ktorí dostanú informácie o novinkách Zodiac® a o našich ponukách.


- Pomôžte nám neustále zlepšovať kvalitu našich výrobkov.

[www.zodiac-poolcare.com](http://www.zodiac-poolcare.com)

# 10 / Príloha


## NAPNUTIE MEMBRÁNY

Počas používania dochádza k opotrebovaniu a uvoľneniu membrány. Ak si všimnete, že je membrána už uvoľnená (pozri obrázok vedľa), potom je možné membránu napnúť nižšie uvedeným postupom.

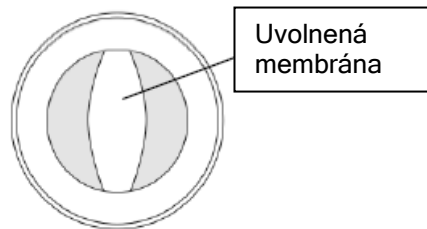


Vyberte kazetu z telesa vysávača a demontujte vonkajšiu trubicu, ako je popísané v návode.


Na vnútornej časti kazety je vyznačená ryska s číslom 2. Šípka na kazete smeruje k tomuto číslu. Držte pevne kazetu a ľahko otočte vnútornou časťou kazety v protismere hodinových ručičiek o cca 1/8 otáčky - tým sa pozícia odblokuje.

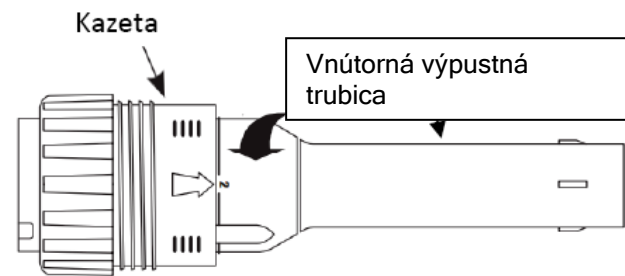

Vnútornú časť kazety povytiahnite, až sa objaví po celom obvode ryska s číslom 1.

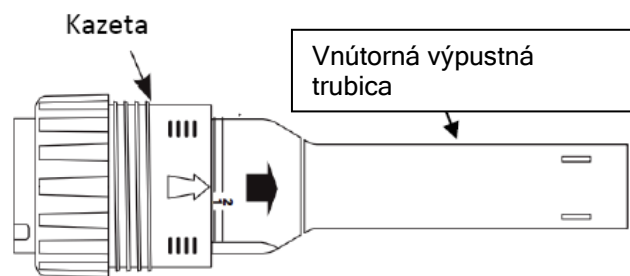

Teraz opäť pootočte vnútornou časťou kazety späť pre zabezpečenie pozície.

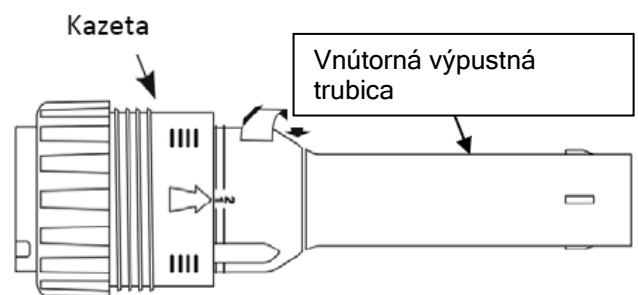

Overte, či je membrána správne napnutá. Ak to tak nie je, je nutné membránu vymeniť za novú.

