

NÁVOD NA MONTÁŽ, INŠTALOVANIE A ÚDRŽBU.

Tieto pokyny si uschovajte aj na neskoršie použitie.
Obsahujú záručné údaje o výrobku.

MONTOVANIE A INŠTALÁCIA SAMONAVIJAKA

Potrebné náradie: plochý skrutkovač, krížový skrutkovač, meter, 7mm vrták do steny, elektrická vŕtačka

NASADENIE HADICE NA PRÍVOD VODY

Obr. 1

A/ Bočný kryt na jednej strane navijaka je už zložený. Navijak položte na mäkký povrch otvorenou stranou nahor.

B/ Prídržná doska vnútornej spojky hadice je pripevnená dvoma skrutkami. Odskrutkujte ich.

C/ Z vonkajšej časti zavedte do otvoru plášťa smerom do vnútra dvojmetrovú prívodovú hadicu. Odskrutkujte veľkú spojovaciu maticu a nasadte ju na hadicu. Hadicu umiestnite pod drážky malej spojky a utiahnite hadicovú maticu. Vnútornú spojku hadice naskrutkujte späť na svoje miesto.

D/ Vložte bočný kryt, nasadte ho. Na voľný koniec hadice nasadte koncovú spojku 2166. Na zavlážovacia hadicu nasadte spojku s uzáverom 2185.

Ak je dodaná prívodová hadica príliš krátka a nedosiahne na vodovodný kohútik, nahradte ju inou, rovnakej kvality s priemerom 13 mm.

ZVOĽTE NAJVHODNEJŠIE MIESTO NA INŠTALOVANIE

Obr. 2

Navijak je určený len na použitie v exteriéri a nie je vhodný na zapojenie do vodovodných kohútikov v interiéri.

Navijak musí mať dostatočný priestor na otáčanie sa o 180 stupňov. Na oboch stranách závesného držiaka nechajte medzeru 50 cm.

Ak budete hadicu viesť aj okolo rohov, umiestnite navijak aspoň 1m od rohu a použite vodiacu svorku, číslo dielu 2392 – nie je súčasťou dodávky.

OSADENIE ZÁVESNÉHO DRŽIAKA

Obr. 3

Dôležité upozornenie: Držiak sa musí upevniť v zvislej polohe.

Použite 4 dodané kotvičky a skrutky, ktoré sú určené na použitie v bežnej tehlovej, betónovej alebo drevenej stene. Ak chcete upevniť držiak na iný povrch, použite skrutky a kotvičky určené na takýto povrch.

INŠTALOVANIE NAVIJAKA

Obr. 4

1. Zadnú časť navijaka dajte do jednej osi so závesným držiakom.
2. Trubicu otočného čapu zasuňte cez navijak a závesný držiak od vrchu po spodok
3. Spojku, určenú na vodovodný kohútik upevnite na kohútik a napojte na ňu napájaciu hadicu.
4. Na koniec zavlážovacej hadice nasadte trysku 2292.

Skontrolujte, či sa celý navijak voľne otáča v 180-stupňovom uhle. Pred prvým použitím pustite vodu

a nechajte ju chvíľu pretekať navijakom. Skontrolujte, či voda nikde neuniká. Ak áno, dané diely pritiahnite.

Navijak môžete zabezpečiť visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky), ktorý ho ochráni počas vašej neprítomnosti (obr. 4A).

Obr. 4B

Trubica otočného čapu má na vrchu závit, ktorý je určený na odloženie privádzajúcej hadice v čase, keď sa nepoužíva.

Na spodnej časti držiaka je odkladací bod, ktorý je určený na uloženie príslušenstva, ktoré je na konci hadice.


POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNEJ POISTKY


Obr. 5

Bezpečnostnú poistku aktivujete páčkou, ktorá sa nachádza na zadnej strane navijaka. Má dve funkcie:

1. Bráni, aby sa hadica vysunula po tom, ako sa úplne navije.
2. Bráni tomu, aby sa hadica náhodou navinula počas používania navijaka.

Bezpečnostnú poistku spustíte do chodu tak, že otočíte páčku na symbol:

 Poistka je vypnutá, keď páčka ukazuje na

symbol: 

Z bezpečnostných dôvodov ponechajte poistku počas vašej neprítomnosti vždy v zapnutej polohe.

Pozor: Bezpečnostnú poistku neaktivujte, keď sa navijak otáča!

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE NAVIJAKA

1. Hadicu odmotajte tak, že uvoľníte bezpečnostnú poistku (podľa vyššie uvedených pokynov). Chyťte koniec hadice a vyťahujte počas chôdze ľubovoľným smerom.
2. Navijak má automatickú zábranu, ktorá zaisťuje hadicu v dĺžke, ktorú potrebujete – nenavinie sa teda späť. Pri každom odvinutom metri hadice budete počuť štyri klapnutie zarážky. Keď odviniete požadovanú dĺžku hadice, zastavte sa a pomaly hadicu odviňte, kým nezapočujete štyri klepnutia zarážky. To je signál, že hadica je zaistená v tejto dĺžke. Teraz ju môžete podľa potreby zabezpečiť bezpečnostnou poistkou.
3. Ak potrebujete hadicu posunúť ďalej – odistite bezpečnostnú poistku, ak je zaistená – chyťte hadicu, potiahnite ju a zopakujte zaisťovací proces.
4. Automatická zarážka sa uvoľňuje zatiahnutím hadice v smere od navijaka po štyroch zaklapnutiach. **PRI NAVÍJANÍ HADICE S ňOU MUSÍTE ÍSŤ SPÄŤ K NAVIJAKU.**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Aby ste zabránili poškodeniu materiálov alebo zraneniu osôb:

! NIE:

Keď sa hadica navíja, nepúšťajte ju z rúk. Vždy s ňou chodte späť k navijaku.

Hadicu nepúšťajte z rúk, kým nezapočujete signál automatického zaistenia zarážkou.

Keď je navijak v chode, nikdy do otvoru hadice nestrkajte prsty ani iné predmety.

Neskúšajte vyskrutkovať skrutky z plášťa navijaka.

! ÁNO:

Pred zimou odmontujte navijak zo steny, aby ste zabránili jeho poškodeniu mrazom.

Priestor pod navijakom udržiavajte v suchu, čím eliminujete riziko pošmyknutia sa.

Keď navijak nepoužívate, zavrite prívod vody.

TIPY

Obr. 6

Ak sa hadica správne nenavíja a vodovodný kohútik je otvorený:

- ! znížte tlak v hadici – buď zatvorte prívod vody, alebo ponechajte vodu voľne hadicou pretekať a vy s jej koncom kráčajte späť k navijaku
- ! ak sa na niekoľkých posledných metroch zníži sila navíjania, zdvihnite koniec hadice nad úroveň svojho (Vášho) pásu
- ! s hadicou chodte späť k navijaku, ako je to znázornené na obrázku č.6

Ak sa nedá pri úplne navinutej hadici aktivovať páčka bezpečnostnej poistky, potiahnite ju, až kým nezapočujete štyri klapnutia. Hadica ostane v takejto polohe a môžete zapnúť páčku bezpečnostnej poistky.

ÚDRŽBA

Obr. 7

Unikanie vody vo vnútri navijaka

Ak voda uniká zo strany prívodu vody, zložte bočný kryt tak, že zasuniete plochý skrutkovač do drážky.

Ak voda uniká zo spoja hadice, utiahnite jej maticu.

Ak voda uniká z dolnej časti spojky hadice, dodržte nasledujúce pokyny:

1. Vyskrutkujte dve skrutky, ktoré upevňujú spojku hadice.
2. Vymeňte "O" krúžok (náhradný diel č. Z73045). "O" krúžok natrite vazelínou.
3. Dotiahnite maticu hadice.
4. Všetko opäť zmontujte.

Nastavenie napínania hadice

Pružina napínania hadice je nastavená výrobcom a nevyžaduje ďalšie úpravy.

Výmena hadice

Ak sa poškodí 20 m hadica na zalievanie, nesnažte sa ju opraviť. Spotrebiteľské služby Hozelock ponúkajú náhradnú súpravu a návod na použitie. Kontaktujte ich a požiadajte o diel č. Z21915.

Súprava závesného držiaka

Ak sa poškodí závesný držiak alebo trubica otočného čapu, je k dispozícii náhradná súprava. Kontaktujte spotrebiteľské služby a požiadajte o diel Z21925.

Informácie o produktoch a náhradných dieloch

Informácie o produktoch a náhradných dieloch získate na www.hozelock.com

ZÁRUČNÉ PODMIENKY


Na tento samonavijak sa vzťahuje dvojročná záruka na chyby, ktoré vznikli počas výrobného procesu alebo na chyby materiálu.

Na túto hadicu sa vzťahuje 15 ročná záruka na chyby vzniknuté počas výrobného procesu alebo na chyby materiálu.

Dôkladne si uschovajte doklad o kúpe.

OBSAH

OBSAH	NÁZOV	ČÍSLO DIELU
A	Hlavné telo	93273
B	Trubica otočného čapu	83360
C	Konzola držiaka	83359
D	Tryska	2292
E	Prívodná hadica	93411
F	Kotvičky	53025 – 4 kusy
G	Skrutky	53097 – 4 kusy
H	Spojka pre kohútik a závit (v prípade potreby s adaptérom)	2175
I	Spojka s uzáverom	2185
J	Koncová spojka hadice	2166
K	Bočný kryt	83304

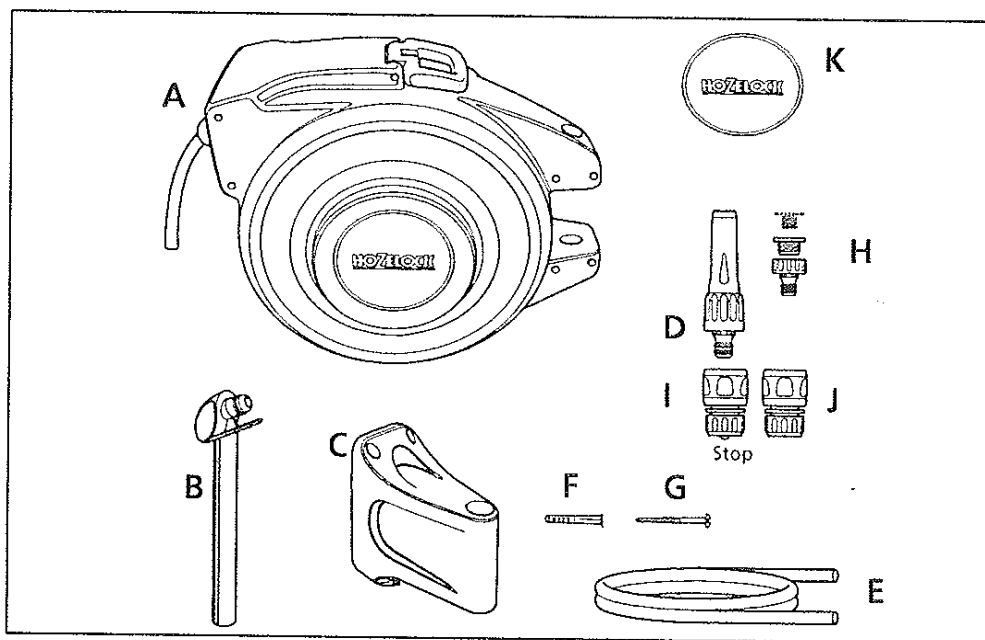

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

